
coway
AIRMEGA

USER MANUAL


Air Purifier Airmega 100

EN/DE/FR/IT/ES/NL/SE/NO/DK/FI

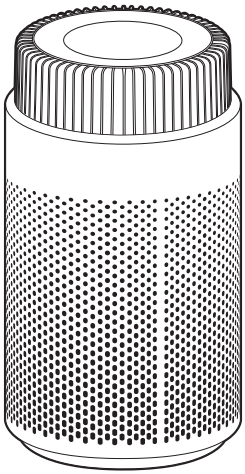

coway

KEY FEATURES

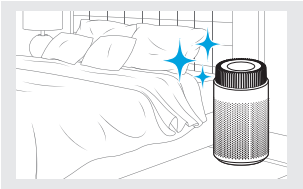


Small, but powerful air purifier

Reduced size, enhanced air purification capacity for bedroom use. Sleep mode minimizes the airflow noise to avoid annoyance in bedroom settings.




Powerful 3-in-1 Filter

True HEPA H13 Filter efficiently filters various harmful sources and captures 99.97% of nano-sized particulate matter down to 0.03 micrometers.

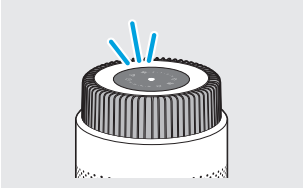

Light display

AQI Lighting: Intuitively indicates the air quality.
Night light: Soothing night light for bedroom usage.

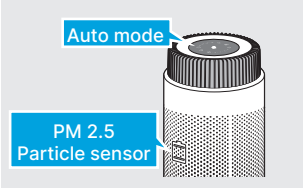

Smart sensor and automatic mode

The PM 2.5 sensor accurately measures the level of ultra-fine dust. The AQI and auto mode adjusts the airflow speed (1, 2, and 3) for optimal operation depending on the indoor air quality.




Energy Star certified air purifier

Eco Friendly air purifier with low energy consumption.

QUICK START GUIDE

Do not operate the product until completing these steps first.

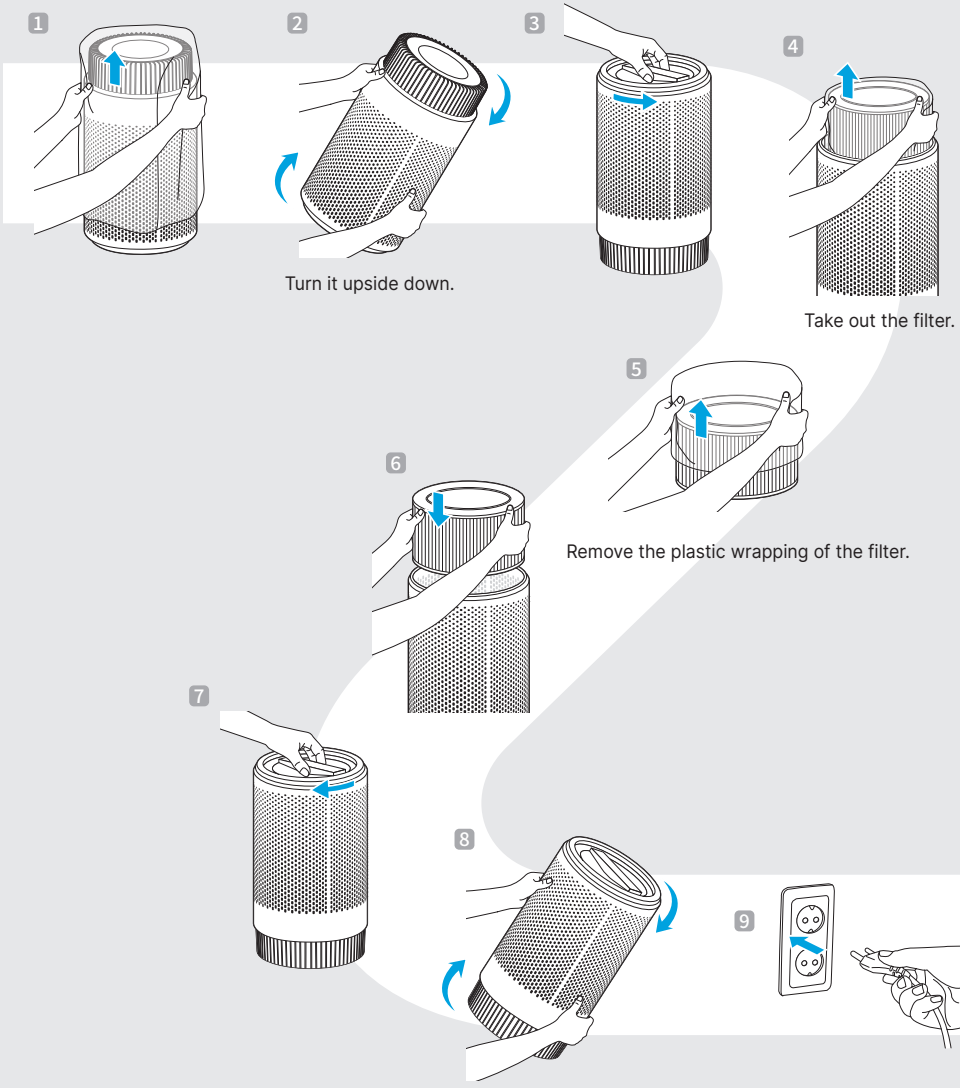

CONTENTS

01 BEFORE USING THE PRODUCT 5

SYMBOLS USED IN THIS MANUAL 5
SAFETY INSTRUCTIONS 6

02 PREPARATION 11

PARTS DIAGRAM 11
CONTROL PANEL 13

03 MAINTENANCE 15

PRODUCT CLEANING 15
FILTER REPLACEMENT INSTRUCTION 16
PARTICLE SENSOR CLEANING (CLEAN EVERY 2 MONTHS) 16

04 APPENDIX 17

SPECIFICATION 17
ENVIRONMENTAL PROTECTION 17
LIMITED WARRANTY 18

SYMBOLS USED IN THIS MANUAL

The following symbols are used in this manual to explain procedures, restrictions, handling precautions, and instructions that should be observed for safety.

⚠ WARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation that may result in death or severe injury to the user or others.

⚠ CAUTION

Caution indicates a potentially hazardous situation that may result in injury to the user or others, or the loss of property.

NOTE

Note indicates useful tips or additional information for procedures and product use.

[ ]

This square bracket represents control buttons and indicators on the product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all the safety tips and warnings before using the product.

⚠ WARNING

- Do not exceed the voltage and power rating of the power outlet or connection device. This may generate excessive heat and cause electric shock or fire.
- Only use the appropriate type of electric socket for the product. Connecting the product to an incorrect socket may result in damage.
- Do not immerse the product or any of its parts in water. Operate the product only after a qualified technical examines and replaces the parts that were under water.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- If the electric outlet is wet, do not connect the power plug of the product. Wait till the electric outlet dries completely before use.
- Do not operate the product if the motor fan fails to operate or is damaged.
- Disconnect the power plug from the electric outlet if strange sounds, smells, or smoke come from the product. Contact the customer service center immediately for instructions.
- Disconnect the power plug from the electric outlet when the product is not in use and before cleaning, inspecting, or replacing parts.
- Use a dedicated electric outlet for the product. Do not connect the product to a power strip that has connections to several other products.

- Do not operate the product if the power plug or cords are damaged.
- Do not forcibly bend, twist, pinch, or damage the power cord.
- Do not force the power plug into an incorrect electric outlet or into a loose electric outlet. Contact a qualified technician to install a proper electric outlet.
- A damaged power plug or cord must be replaced by the manufacturer or a qualified technician
- Remove the power plug from the electric outlet by grasping the power plug and pulling it gently. Never pull the cord to remove the power plug.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all the safety tips and warnings before using the product.

⚠ WARNING

- Keep the electric cord away from heat sources.
- Do not repair the product unless this manual recommends it. Doing so will void your warranty. All repair work must be carried out by a qualified technician.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not use this product in industrial areas or factories where oil, grease, or dust particles may be present. This product is for household use only.
- Do not change the filter while the product is operating. Always turn off the product and unplug the power plug before accessing the components inside the product.
- Do not place the product near a humidifier or in humid areas, such as bathrooms or laundry rooms, where the product may come into contact with water.
- Do not place the product near flammable gases, cigarettes, incense, and other combustible materials.
- Do not place the product on a bed or against soft objects, such as curtains.
- Do not clean the product using detergents, paint thinner, or other household solvents.
- Do not spray insecticides or other flammable materials near the product.

⚠ CAUTION

- This product should not be used by children under 8 without supervision.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience without supervision or instruction concerning to the use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not allow children to play with the plastic wrapping and product.
- Do not use this product with any solid-state speed control device, as it may result in electric shock or fire.
- Do not use an adapter or extension cord, as it may cause fire, shock, or personal injury.
- Do not use attachments or filters not recommended by the manufacturer.
- Exercise caution while removing the components from the product. Ensure that your body parts do not get stuck or scratched while servicing the product.
- Do not insert any objects or finger into the openings of the product. If any objects fall into the openings, immediately turn off the product and unplug the power plug. Contact a qualified technician or the manufacturer to remove the object.
- Do not wash or reuse the Max2 filter.
- Do not block the air outlet of the product. Doing so may decrease the efficiency of the product and increase the risk of injury.
- This product is for household use as described in this manual. Using it in an industrial environment or any other place not recommended by the manufacturer and may result in electric shock, fire, and injury to person.
- Do not place anything on top of the product.


- Do not run the power cord under carpets or cover it with rugs.
- Change the filters at the recommended intervals so that excess dust does not accumulate.
- Do not place the product where the both sides of product are blocked.
- Do not place the product in direct sunlight.
- Do not place the product next to or on windows.
- Place the product on a firm, flat, and dry surface that provides sufficient air circulation.
- Keep the product and its cord out of way, where it cannot be stepped on or tripped over.
- The end user has to be informed to keep at least 20 cm separation with the antenna while this end product is installed and operated.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTION


PARTS DIAGRAM

Exterior

Front / Back

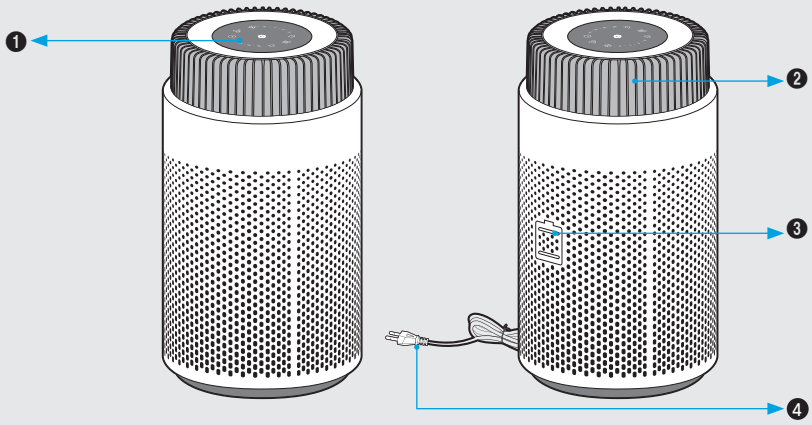

❶ Control Panel ❷ AQI and Light ❸ Particle Sensor ❹ Power Cord

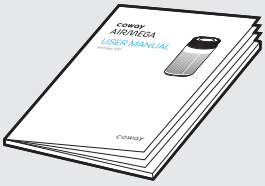


Manual

Quick Start Guide

PARTS DIAGRAM

Control Panel

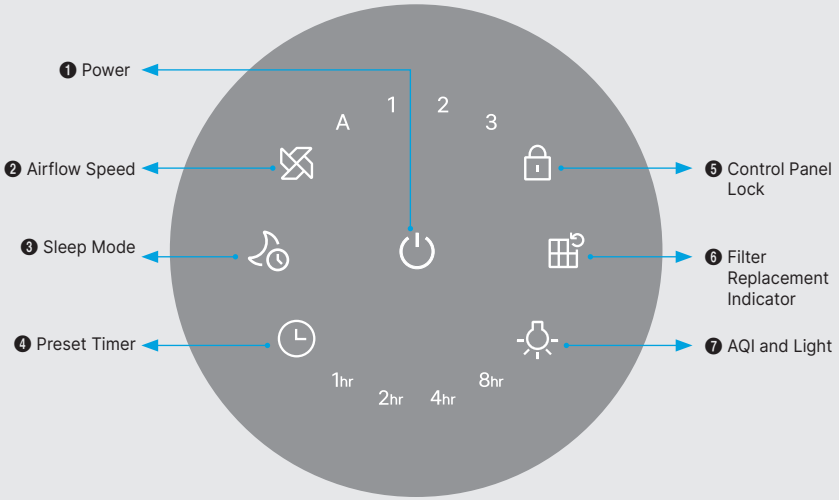

CONTROL PANEL



1 Power

Press the ⏻ button to turn the product on and off.



2 Airflow Speed

Press the ⛶ button to switch the mode.
"A" (auto), "1"(low), "2"(Med),"3"(high)



3 Sleep Mode

If the product is set to sleep mode, it reduces noise and power consumption.
Press the button while power is on to enter the Sleep mode.
In the Sleep Mode, the fan speed is reduced for low noise operation in order not to interrupt the user's sound sleep.
Also, brightness of the ⏻ button and button (if timer is operating, the ☼ button and 🕒 button) on the display panel is restricted to 50 %.
If you press the button once again, it returns to the previous air speed.



4 Preset Timer

Touch the 🕒 timer button until the indicator light displays the desired time.
When pressing the button, it is set in the order of 1hr → 2hr → 4hr → 8hr → OFF, and the set time is displayed on the display panel.

USE OF EACH FUNCTION BUTTON



5 Control Panel Lock

Press and hold the button for 3 seconds to lock and unlock when power is turned on.
When pressing another button while the product is locked, the button indicator blinks three times with a beep sound and the button does not operate.
When pressing and holding the button again for 3 seconds in the Lock mode, the Lock mode is deactivated and the button turns off.
If the power cord is plugged in after removed, or if the power of the product is turned on after off by the timer, lock is deactivated automatically.



6 Filter Replacement Indicator

will pop up on the display panel when its time to replace the filter. After replacing the filter, press and hold the for 3 seconds to reset the filter replacement indicator.




7 AQI and Light

Press the button to switch between AQI and night light or to turn off the light.

According to the air quality, the color of AQI light changes.
- Blue: Good, Green: Moderate, Orange: Unhealthy, Purple: Very Unhealthy

In the default operation status, the button and AQI indicator are displayed in maximum brightness on the display panel.
When pressing the button, AQI indicator, Night Light and off functions are alternately performed.
AQI mode →Night light →All off → AQI mode


PRODUCT CLEANING

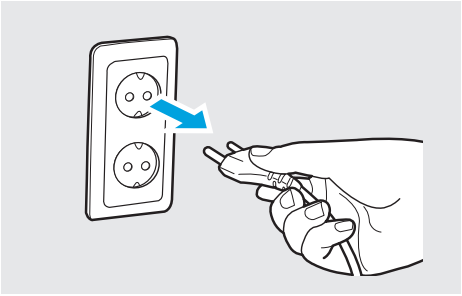


1 Before cleaning the product, please be sure to turn off the power and unplug the machine.



2 Use a dry cloth to clean the product. Do not use detergents that contain solvents, thinners, bleach, chlorine, or abrasives.

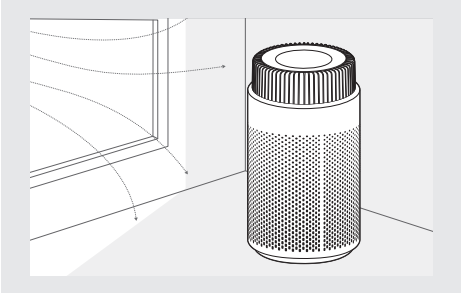


3 Place the product in a well-ventilated shade.

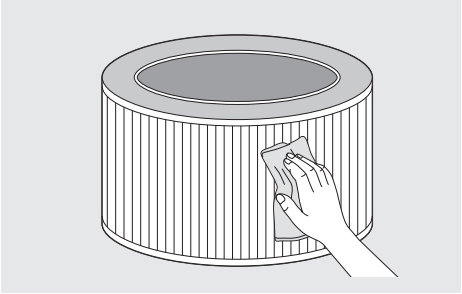


4 Gently brush off the collected dust on the surface of the prefilter with dry cloth, or vacuum cleaner for optimal performance.


FILTER REPLACEMENT INSTRUCTION

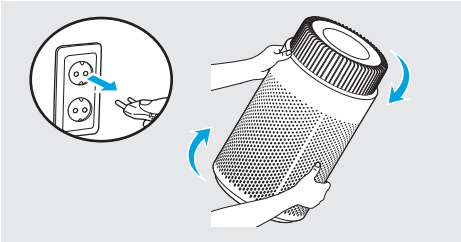

1 Unplug the product and turn the product upside down to replace the filter.

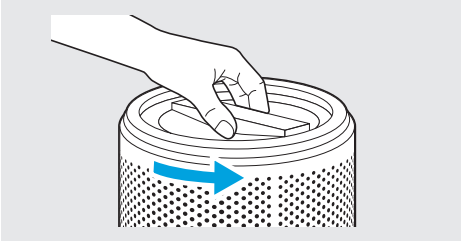


2 Grab the handle and turn clockwise to close and turn counter clockwise to open the rear cover.

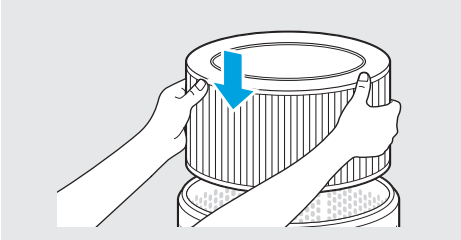

3 Please take the used filter out and replace with a new filter.

PARTICLE SENSOR CLEANING (CLEAN EVERY 2 MONTHS)

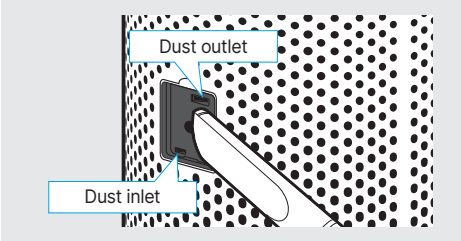

If there are dusts or foreign objects in the particle sensor, the dust density may be detected high, so clean periodically to remove the dust.

* If not cleaned periodically, the particle sensor performance will be degraded.
* The cleaning cycle may differ depending on the environment. Clean more often in very dusty environments.
* Do not let dusts drop into the air vent hole when you clean it.

1. Use a vacuum cleaner or soft brush to clean the dust outlet and dust inlet.

   * Use the lowest power of the vacuum cleaner to clean.

2. Clean the dust outlet and dust inlet with wet cotton swab, then wipe it off with dry cotton swab to remove moisture from it.

SPECIFICATION

The specification is subject to minor changes to improve the product performance.

Product type	Air Purifier
Model Name	Airmega 100
Filter	3 in 1 Filter (Pre-Filter + True HEPA Filter + Deodorization Filter)
Airflow	4 Stages (Auto - 1 - 2 - 3)
Timer	On/Off Timer up to 8 hours
Voltage / Frequency	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Power Consumption	25 W
Dimension (W x H x D)	Filter: Φ19.3 × 14.8 cm Product: 22 × 22 × 39.5 cm
Product Weight	Product weight: 3.0 kg Gross weight: 4.0 kg

▶ Product design and specification may change without any prior notice for application of statutes, product improvement, and quality enhancement.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY CARD OR WARRANTY LETTER
TWO YEAR LIMITED WARRANTY
AIR PURIFIER AIRMEGA 100(“PRODUCT”)

Model:
Serial Number:
Customer Name: **(“OWNER”)**
Date of Purchase:

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the Product and continuing for a period of Two years, if manufacturing defects in the Product cause the Product to not operate properly for its intended use, then subject to the exclusions, conditions, and limitations contained herein, COWAY at its sole option will repair or replace the Product.
Decisions as to the extent of repair or replacement required will be made solely by COWAY.
The remedy under this Warranty is available only for that portion of the Product exhibiting defects at the time of the warranty claim. The replacement Product as well as any remaining original Product will be warranted only for the original two years warranty period. This limited warranty applies only to Product used for an application specified by COWAY for the Product and applied in strict accordance with COWAY published specifications in effect at the time of application. IF PRODUCT IS USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be free from manufacturing defects which affect the ability of the Product to operate for its intended use; it is not a warranty that the Product will never require repairs or to undertake responsibilities, liabilities or obligations other than those specifically identified in the preceding section. COWAY is not responsible or liable for personal injury or property damage of any kind, even if arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED FOR HEREIN. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS

OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, shall be limited to the duration of the foregoing express written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY's continuing liability under this Warranty is conditioned upon the following:

a) The defect or damage is not causedby or is the result of: abnormal use or conditions; improper storage, unauthorized modifications or repair; misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts that are not the fault of Coway or the manufacturer of the product or that are not covered by the manufacturer's warranty;
b) The Product has not been altered, modified or repaired without prior written approval of COWAY;
c) The OWNER has notified COWAY in writing of any failure of the Product covered by this Warranty within thirty (30) days following such failure;
d) There has been no misuse, abuse or negligence with respect to the Product on the part of the OWNER.

Waiver:

COWAY's failure at any time to enforce or rely upon any of the terms or conditions stated herein shall not be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER'S Duties:

If the Product fails to operate for its intended purpose, then notify COWAY or its Representative Agency, within 48 hours or within the next business day after discovery of any defect in the Product. The OWNER must give written notice to COWAY no later than thirty (30) days after a defect is discovered or should by reasonable diligence have been discovered. Claims under this Warranty will require proof of purchase by the OWNER.

COWAY

Add : Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : +82-1588-5200


SWEDEN

Add : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Sweden
Tel. : +46 171 66 33 00
Mail : info@albionnordic.com
Web : www.albionnordic.com

COWAY EU

Mail : support@eu.coway.com
Web : en.coway.com / de.coway.com
nl.coway.com / fr.coway.com

WESENTLICHE FUNKTIONEN

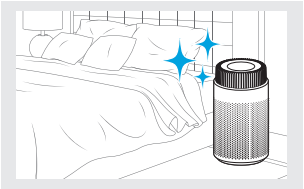


Kleiner, aber leistungsstarker Luftreiniger

Geringere Größe, verbesserte Luftreinigungsfunktion für den Einsatz im Schlafzimmer.
Der Schlafmodus minimiert die Luftstromgeräusche und vermeidet Belästigungen im Schlafzimmer.




Leistungsstarker 3-in-1 Filter

Der echte HEPA H13-Filter filtert effizient verschiedene Schadstoffquellen und fängt 99,97% der Partikel im Nanobereich bis hinunter zu 0,03 Mikrometern auf.

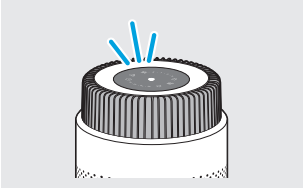

Helles Display

AQI-Beleuchtung: Intuitive Anzeige der Luftqualität.
Nachtlicht: Beruhigendes Nachtlicht für das Schlafzimmer.

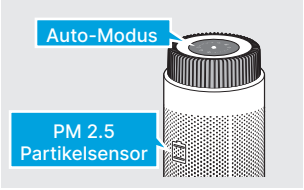

Intelligenter Sensor und Automatikbetrieb

Der PM 2.5-Sensor misst genau den Feinstaubgehalt.
In Abhängigkeit von der Raumluftqualität wird im AQI- und Auto-Modus die Luftstromgeschwindigkeit (Stufen 1, 2 und 3) für einen optimalen Betrieb angepasst.




Von Energy Star zertifizierter Luftreiniger

Umweltfreundlicher Luftreiniger mit geringem Stromverbrauch.

KURZANLEITUNG

Das Produkt erst dann in Betrieb nehmen, wenn diese Schritte durchgeführt worden sind.

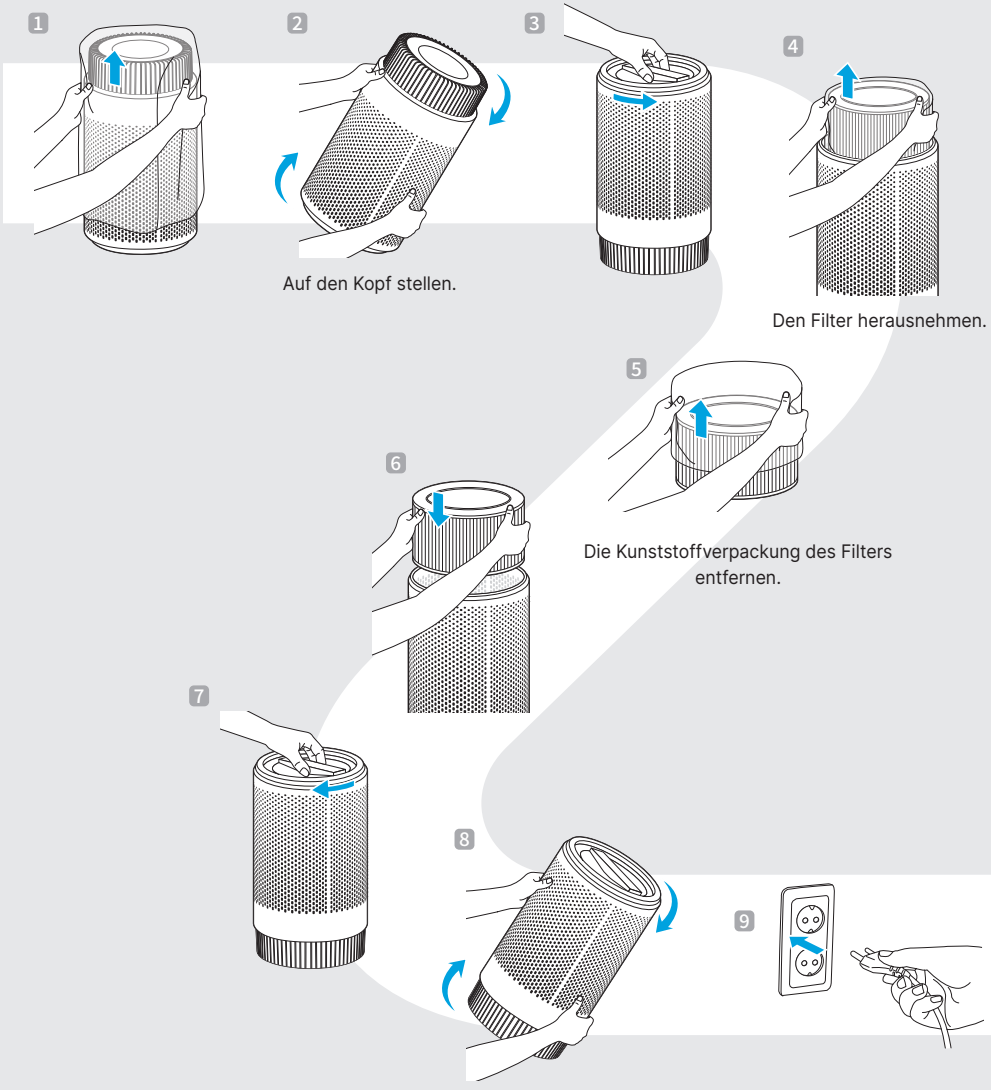

INHALT

01 VOR VERWENDUNG DES PRODUKTS 4

IN DIESEM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE 4
SICHERHEITSHINWEISE 5

02 VORBEREITUNG 10

TEILE-DIAGRAMM 10
BEDIENFELD 12

03 WARTUNG 14

PRODUKT REINIGEN 14
ANLEITUNG ZUM FILTERWECHSEL 15
PARTIKELSENSOR REINIGEN (ALLE 2 MONATE REINIGEN) 15

04 ANHANG 16

SPEZIFIKATION 16
UMWELTSCHUTZ 16
BESCHRÄNKTE GARANTIE 17

IN DIESEM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet, um Gefahren bei Verfahren, Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Instruktionen zu signalisieren, die aus Sicherheitsgründen beachtet werden sollten.

⚠ WARNUNG

Eine Warnung weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen kann.

⚠ VORSICHT

Ein Hinweis zur Vorsicht weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen oder zu Sachschäden führen kann.

HINWEIS

Kennzeichnet nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen zu Verfahren und zur Verwendung des Produkts.

[ ]

Diese eckige Klammer kennzeichnet Bedientasten und Anzeigen auf dem Produkt.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor und bei Benutzung des Produkts sind alle Sicherheitshinweise und Warnungen zu lesen und zu befolgen.

⚠ WARNUNG

- Die Spannungs- und Leistungswerte der Netzsteckdose oder des Anschlussgeräts dürfen nicht überschritten werden. Sonst könnte übermäßig Hitze entwickelt werden, und es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- Verwenden Sie nur einen Steckdosentyp, der für das Produkt geeignet ist. Durch eine falsche Steckdose könnte das Produkt beschädigt werden.
- Das Produkt oder Teile von ihm nicht in Wasser eintauchen. Sind Teile nass geworden, nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem ein qualifizierter Techniker die Teile, die unter Wasser waren, überprüft und ausgetauscht hat.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Wenn die Steckdose nass ist, darf der Netzstecker des Geräts nicht eingesteckt werden. Die Steckdose erst dann benutzen, nachdem sie vollständig getrocknet ist.
- Das Gerät nicht betreiben, wenn der Motor-Lüfter nicht funktioniert oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn seltsame Geräusche, Gerüche oder Rauch aus dem Gerät kommen. Wenden Sie sich unverzüglich an den Kundendienst, um Instruktionen zu erhalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie Teile reinigen, inspizieren oder austauschen.

- Benutzen Sie eine nur für das Produkt vorgesehene Steckdose. Das Produkt nicht an eine Steckdosenleiste anschließen, an die mehrere andere Produkte angeschlossen sind.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzstecker oder Kabel beschädigt sind.
- Das Stromkabel nicht gewaltsam biegen, verdrehen, quetschen oder beschädigen.
- Den Netzstecker nicht mit Gewalt in eine falsche Steckdose oder in eine lockere Steckdose stecken. Beauftragen Sie einen qualifizierten Techniker, eine geeignete Netzsteckdose zu installieren.
- Ein beschädigter Netzstecker oder ein beschädigtes Stromkabel müssen durch den Hersteller oder einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.
- Sie ziehen einen Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie den Stecker anfassen und vorsichtig herausziehen. Niemals am Kabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

DIESE HINWEISE BITTE LESEN UND AUFBEWAHREN

SICHERHEITSHINWEISE

Vor und bei Benutzung des Produkts sind alle Sicherheitshinweise und Warnungen zu lesen und zu befolgen.

⚠ WARNUNG

- Stromkabel fernhalten von Wärmequellen.
- Das Produkt nicht selber reparieren, es sei denn, dass es in dieser Anleitung empfohlen wird. Sonst erlischt die Garantie. Alle Reparaturarbeiten müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
- Dieses Produkt hat einen polarisierten Stecker (ein Pin ist breiter als der andere). Um Stromschlaggefahr zu minimieren, ist dieser Stecker so konstruiert, dass er nur auf eine Weise in eine polarisierte Netzsteckdose eingesteckt werden kann. Falls der Stecker nicht vollständig in die Netzsteckdose eingesteckt werden kann, stecken Sie ihn anderes herum hinein. Falls er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen Elektriker. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitseinrichtung außer Kraft zu setzen.
- Dieses Produkt nicht verwenden in Industrieumgebungen oder Fabriken, wo Öl-, Fett- oder Staubpartikel in der Luft vorhanden sind. Dieses Produkt ist nur für private Haushalte konzipiert.
- Nicht den Filter wechseln, während das Produkt arbeitet. Bevor Sie auf Komponenten im Inneren des Geräts zugreifen, erst das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Das Produkt nicht in der Nähe eines Luftbefeuchters oder in einem feuchten Raum wie Badezimmer oder Waschküche platzieren, wo es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Das Produkt nicht in der Nähe von entflammbaren Gasen, Zigaretten, Räucherwerk oder anderen brennbaren Materialien platzieren.
- Das Produkt nicht auf ein Bett stellen oder an weiche Gegenstände wie z. B. Vorhänge lehnen.

- Das Produkt nicht mit Reinigungsmitteln, Farbverdünner oder anderen Haushalts-Lösungsmitteln reinigen.
- Nicht Insektizide oder andere brennbaren Materialien in der Nähe des Produkts versprühen.

⚠ VORSICHT

- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung, ohne dass sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten und die damit verbundenen Gefahren kennen und verstehen.
- Erlauben Sie nicht, dass Kinder mit der Plastikverpackung und dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Halbleiter-Drehzahlregler, es besteht sonst Stromschlag- und Brandgefahr.
- Nicht Adapter oder Verlängerungskabel verwenden, da sonst Stromschlag- oder Brandgefahr und Verletzungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie keine Anbauteile oder Filter, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Komponenten aus dem Produkt entfernen. Bei der Wartung des Produkts darauf achten, dass Körperteile nicht eingeklemmt oder zerkratzt werden.
- Keine Gegenstände oder Finger in die Öffnungen des Produkts einführen. Falls Gegenstände in die Öffnungen gefallen sind, sofort das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder an den Hersteller, um den Gegenstand entfernen zu lassen.
- Den Max2-Filter nicht waschen oder wiederverwenden.


- Der Luftauslass des Produkts darf nicht blockiert werden. Sonst kann die Effizienz des Produkts beeinträchtigt werden und die Verletzungsgefahr steigt.
- Dieses Produkt ist, wie in dieser Anleitung beschrieben, für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. Die Verwendung in einer industriellen Umgebung oder an einem anderen Ort, der nicht vom Hersteller empfohlen wird, birgt Stromschlag- und Brandgefahr sowie die Gefahr von Personenschäden.
- Keine Gegenstände oben auf dem Produkt ablegen.
- Stromkabel nicht unter Teppichen oder Läufern verlegen.
- Wechseln Sie die Filter in den empfohlenen Abständen, damit sich nicht übermäßig Staub ansammelt.
- Das Produkt nicht so aufstellen, dass die beiden Seiten des Geräts blockiert sind.
- Das Produkt nicht an einem Platz mit direkt einfallender Sonnenbestrahlung platzieren.
- Das Produkt nicht neben Fenstern oder oberhalb platzieren.
- Das Produkt auf eine feste, ebene und trockene Oberfläche stellen, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Das Produkt und dessen Kabel so aufbewahren, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Der Endnutzer muss darauf hingewiesen werden, dass bei der Installation und dem Betrieb dieses Endprodukts ein Abstand von mindestens 20 cm zu einer Antenne eingehalten werden sollte.
- Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

DIESE HINWEISE BITTE LESEN UND AUFBEWAHREN


TEILE-DIAGRAMM

Außen

Frontseite / Rückseite

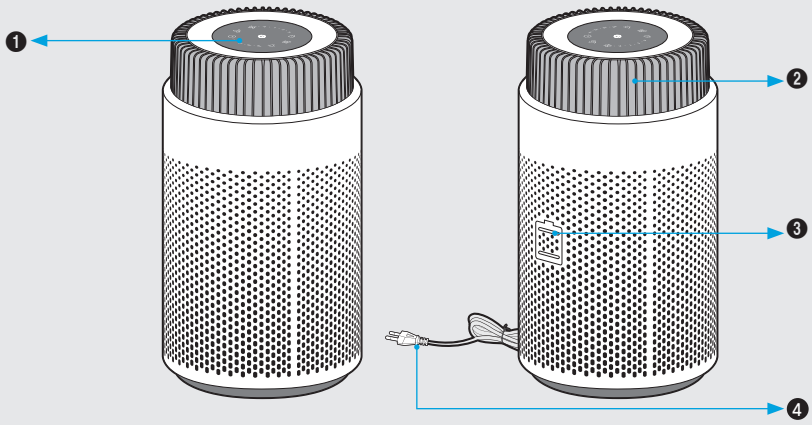


❶ Bedienfeld
❷ AQI und Beleuchtung
❸ Partikelsensor
❹ Stromversorgungskabel

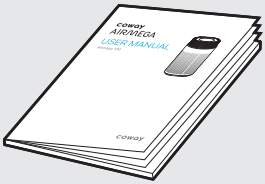

Betriebsanleitung

Kurzanleitung

TEILE-DIAGRAMM

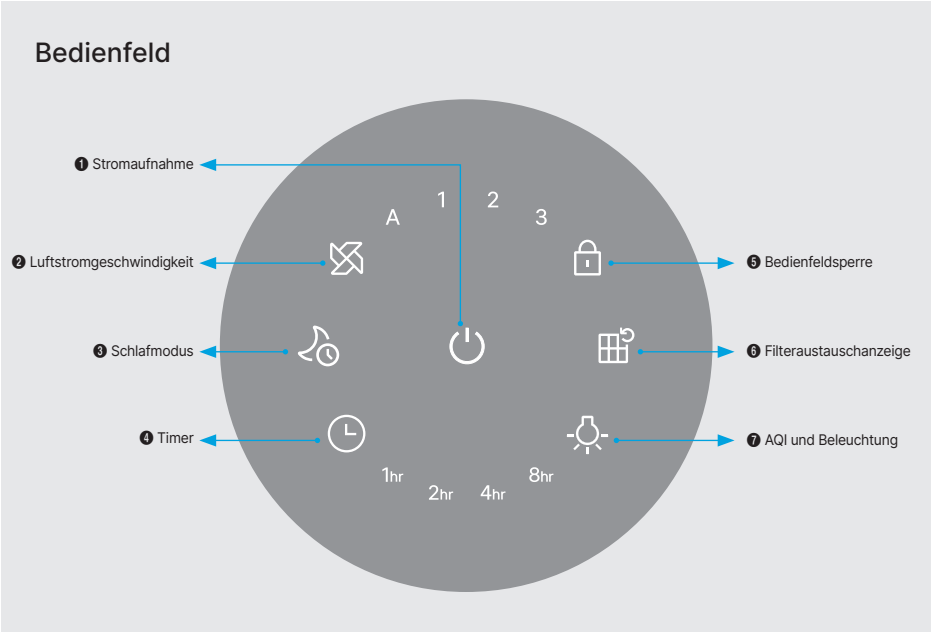

BEDIENFELD



1 Stromaufnahme

Auf ⏻ drücken, um das Produkt ein- oder auszuschalten.



2 Luftstromgeschwindigkeit

Auf ⛌ drücken, um den Modus auszuwählen.
"A" (auto), "1"(niedrig), "2"(mittel), "3"(hoch)



3 Schlafmodus

Ist das Produkt auf Schlafmodus gestellt, entsteht weniger Geräusch und es wird Strom gespart.
Um den Schlafmodus einzuschalten, bei eingeschaltetem Gerät auf die Taste drücken.
Im Schlafmodus wird die Lüftergeschwindigkeit auf geräuscharmen Betrieb reduziert, um den gesunden Schlaf des Benutzers nicht zu stören.
Außerdem ist auf dem Anzeigefeld die Helligkeit der ⏻-Taste und der Taste reduziert (wenn der Timer in Betrieb ist, von Taste und Taste) auf 50% reduziert.
Wird die Taste erneut gedrückt, wird die vorherige Lüftergeschwindigkeit wiederhergestellt.



4 Timer

So lange auf die Timer-Taste drücken, bis die leuchtende Anzeige die gewünschte Zeit anzeigt.
Bei Drücken der Taste wird auf dem Anzeigefeld die Einstellung in folgender Reihenfolge angezeigt: 1 Std. → 2 Std. → 4 Std. → 8 Std. → AUS.

VERWENDUNG DER EINZELNEN FUNKTIONSTASTEN



5 Bedienfeldsperre

Um das Gerät beim Einschalten zu sperren oder zu entsperren, die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Wird bei verriegeltem Produkt eine andere Taste gedrückt, funktioniert diese Taste nicht und die Tastenanzeige blinkt dreimal und ein Piepton ertönt.
Wird die Taste im Sperrmodus erneut 3 Sekunden lang gedrückt, wird der Sperrmodus aufgehoben und die Taste wird deaktiviert.
Wird das Netzkabel verbunden, nachdem es entfernt wurde, oder wenn das Gerät nach dem Ausschalten durch den Timer wieder eingeschaltet wird, wird die Sperre automatisch aufgehoben.



6 Filteraustauschanzeige

Wenn es Zeit ist, den Filter auszutauschen, wird auf dem Anzeigefeld angezeigt.
Nach Auswechseln der Filters die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Filterwechselanzeige zurückzusetzen.




7 AQI und Beleuchtung

Um zwischen AQI und Nachtlicht umzuschalten oder um das Licht auszuschalten, auf die Taste drücken.

Je nach Luftqualität ändert sich die Farbe der AQI-Leuchte.
- Blau: Gut, Grün: Mittelmäßig, Orange: Ungesund; Violett: Sehr ungesund

Im Betriebsstatus Standard werden die Taste und die AQI-Anzeige mit maximaler Helligkeit auf dem Anzeigefeld angezeigt.
Bei Drücken der Taste drücken werden die Funktionen AQI-Anzeige, Nachtlicht und Aus abwechselnd ausgeführt.
AQI-Modus →Nachtlicht →Alles Aus → AQI-Modus


PRODUKT REINIGEN

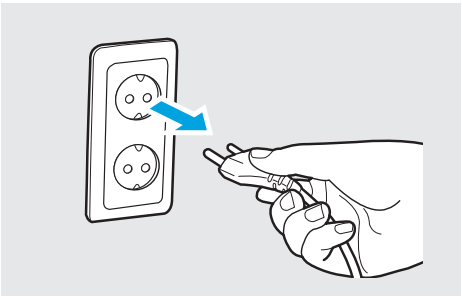


1 Vor dem Reinigen das Gerät dieses bitte erst ausschalten und den Netzstecker ziehen.



2 Um das Gerät zu reinigen, ein trockenes Tuch verwenden. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Lösungsmittel, Verdünner, Bleichmittel, Chlor oder Schleifmittel enthalten.

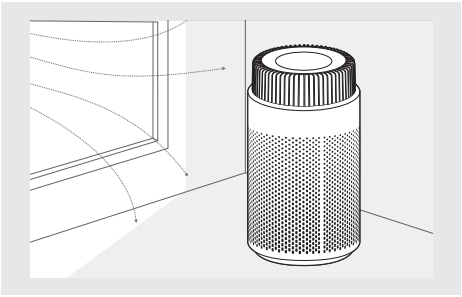


3 Das Produkt so abstellen, dass es gut belüftet wird und im Schatten steht.

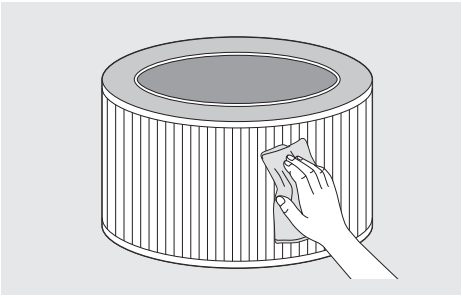


4 Auf der Oberfläche des Vorfilters den angesammelten Staub vorsichtig abbürsten und mit einem trockenen Tuch abwischen oder einen Staubsauger verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen.


ANLEITUNG ZUM FILTERWECHSEL

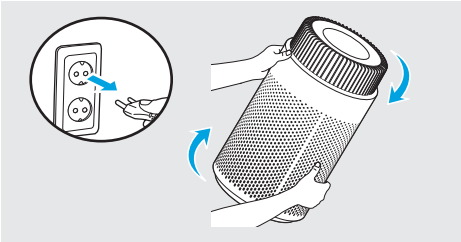

1 Um den Filter auszutauschen, den Netzstecker ziehen und das Gerät auf den Kopf stellen.

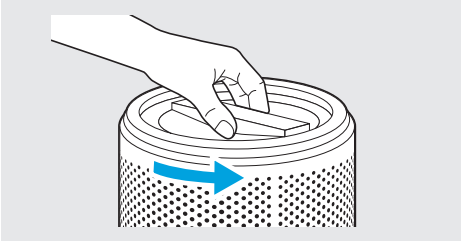


2 Den Griff fassen und nach rechts drehen, um die hintere Abdeckung zu schließen, nach links drehen, um sie zu öffnen.

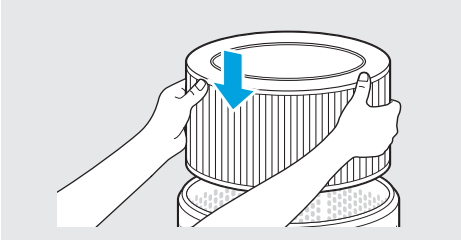

3 Den gebrauchten Filter herausnehmen und durch einen neuen ersetzen.

PARTIKELSENSOR REINIGEN (ALLE 2 MONATE REINIGEN)

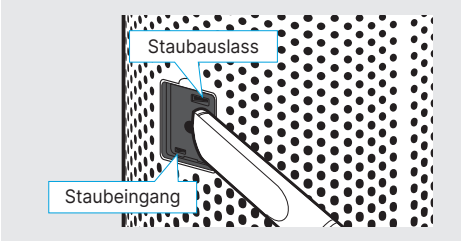

Wenn sich Staub oder Fremdkörper im Partikelsensor befinden, kann die Staubdichte hoch sein, daher sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen, um den Staub zu entfernen.

* Wenn der Partikelsensor nicht regelmäßig gereinigt wird, sinkt seine Leistung.
* Der Reinigungszyklus kann je nach Umgebung unterschiedlich sein. In staubiger Umgebung sollte die Reinigung häufiger erfolgen.
* Beim Reinigen darauf achten, dass kein Staub in die Belüftungsöffnung fällt.

1. Verwenden Sie einen Staubsauger oder einen weichen Pinsel, um den Staubauslass und den Staubeingang zu reinigen.
   * Zum Reinigen die niedrigste Leistungsstufe des Staubsaugers verwenden.
2. Den Staubauslass und den Staubeingang mit einem feuchten Wattestäbchen reinigen, dann mit einem trockenen Wattestäbchen abwischen, um die Feuchtigkeit zu entfernen.

SPEZIFIKATION

Die technischen Daten können geringfügig geändert werden, um die Leistung des Produkts zu verbessern.

Produkttyp	Luftreiniger
Modellbezeichnung	Airmega 100
Filter	3 in 1 Filter (Vor-Filter + True HEPA Filter + Desodorierungsfilter)
Luftstrom	4 Stufen (Auto - 1 - 2 - 3)
Timer	Ein/Aus-Timer bis zu 8 Stunden
Spannung / Frequenz	220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz
Stromverbrauch	25 W
Abmessungen (B x H x T)	Filter: Φ19,3 × 14,8 cm Produkt: 22 × 22 × 39,5 cm
Produktgewicht	Produktgewicht: 3,0 kg Bruttogewicht: 4,0 kg

▶ Das Produktdesign und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um Vorschriften zu entsprechen und um Produkt- und Qualitätsverbesserungen zu erzielen.

UMWELTSCHUTZ



Um mögliche Umweltschäden oder Schäden der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie den Abfall verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese Stellen können das Produkt der umweltgerechten Wiederverwertung zu führen.

GARANTIEKARTE ODER GARANTIESCHREIBEN ZWEI JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE LUFTREINIGER AIRMEGA 100 ("PRODUKT")

Modell:
Seriennummer:
Name des Kunden: **("EIGENTÜMER")**
Kaufdatum:

Diese Garantie deckt ab:

COWAY wird im Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum dieses Produkts dieses nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen, falls es aufgrund von Herstellungsfehlern nicht ordnungsgemäß sachgemäß funktioniert, es sei denn, dass Ausnahmen, Bedingungen und Garantiebeschränkungen vorliegen, die nachfolgend aufgeführt sind.
Die Entscheidung, ob eine Reparatur oder ein Geräteaustausch durchzuführen ist, liegt ausschließlich bei COWAY.
Der Rechtsbehelf gemäß dieser Garantie gilt nur für den Teil des Produkts, der in der Zeit, in der die Garantie gilt und der Garantieanspruch erhoben wird, Mängel aufweist. Die Garantie, die für ein Austauschprodukt sowie für das verbliebene Originalprodukt zugesichert wird, gilt nur für die ursprüngliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Die beschränkte Garantie gilt nur für das Produkt, wenn es auf die von COWAY für das Produkt spezifizierte Weise benutzt wird und gemäß den von COWAY veröffentlichten Spezifikationen, die zum Zeitpunkt der Anwendung gelten. WENN DAS PRODUKT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN VORGESEHENEN ZWECK VERWENDET WIRD, WIRD ES VERKAUFT, WIE ES IST UND OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, AUCH OHNE ZUSICHERUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Was diese Garantie nicht abdeckt:

Diese Garantie garantiert, dass das Produkt keine Produktionsmängel aufweist, welche den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts beeinträchtigen; garantiert wird nicht, dass das Produkt niemals repariert werden muss, und es werden keinerlei Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen oder Pflichten eingegangen mit Ausnahme von denen, die im Absatz oben dargelegt worden sind. COWAY ist nicht verantwortlich oder haftbar zu machen für Körperverletzungen oder Sachschäden jedweder Art, auch dann nicht, wenn ihnen ein Verstoß gegen diese Garantie zugrunde liegt.

Begrenzungen und Ausnahmen:

SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG LEHNT COWAY JEDE ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ALS DIE HIER DARGELEGTE AB. DIESE GARANTIE TRITT AN DIE STELLE ALLER ANDEREN GARANTIEN, GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN UND ZUSICHERUNGEN, DIE AUSDRÜCKLICH

ODER IMPLIZIT, MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG GEGEBEN SEIN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE BEDINGUNGEN ODER GARANTIEN BEZÜGLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DES COWAY-PRODUKTS, UND SCHLIESST SOLCHE ZUSICHERUNGEN AUS.

EINIGE STAATEN LASSEN ES NICHT ZU, DASS DIE DAUER EINER IMPLIZIERTE GARANTIE BESCHRÄNKT WIRD, SODASS DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.

COWAY BEVOLLMÄCHTIGT KEINE PERSON, AUCH NICHT IHRE VERTRETER, EINE ZUSICHERUNG ZU MACHEN ODER EINE ANDERE GARANTIE ODER BEDINGUNG ZU NENNEN ODER GEWÄHRLEISTUNG ZU GEBEN IN BEZUG AUF DAS PRODUKT ALS DIESE HIER VORLIEGENDE GARANTIE. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DER EINZIGE UND AUSSCHLIEßLICHE RECHTSBEHELF DES EIGENTÜMERS GEGEN COWAY, UND COWAY IST NICHT HAFTBAR ZU MACHEN FÜR FOLGESCHÄDEN, EXEMPLARISCHE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER ANDERE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN DURCH GEWINNAUSFALL UND NUTZUNGSAUSFALL. ZUFÄLLIG ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN UND EXEMPLARISCHE SCHÄDEN SIND NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG, AUCH DANN NICHT, WENN DIE IN DIESER GARANTIE VORGESEHENEN ABHILFEN ODER MAßNAHMEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN. IN EINIGEN STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BEILÄUFIG ENTSTANDENEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SODASS DIE OBEN GENANNTE BESCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GILT. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, DIE HERBEIGEFÜHRT SIND DURCH FAHRLÄSSIGKEIT, GARANTIEVERLETZUNG, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER DIE AUF EINEN ANDEREN JURISTISCHEN GRUND ZURÜCKGEFÜHRT WERDEN ALS DIE, DIE IN DIESER AUSSCHLIESSLICHEN GARANTIE DARGELEGT SIND.

Beschränkungen bei implizierten Garantien:

Alle implizierten Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck sind beschränkt auf die Dauer der vorstehenden ausdrücklichen schriftlichen Garantie.

Gewährleistungsbedingungen:

Auf dieser Garantie gründende fortdauernde Haftungsverpflichtungen von COWAY unterliegen folgenden Bedingungen:

a) Der Defekt oder Schaden ist nicht verursacht und ist auch nicht Ergebnis anormaler Nutzung oder Bedingungen, unsachgemäßer Lagerung, unautorisierten Modifikationen oder Reparaturen; Zweckentfremdung, Versäumnis, Unfall, Änderung, unsachgemäßer Installation oder anderen Handlungen, die nicht von Coway oder dem Hersteller des Produkts verschuldet sind oder die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind;
b) Das Produkt wurde nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von COWAY geändert, modifiziert oder repariert;
c) Der EIGENTÜMER hat COWAY innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Auftreten eines Fehlers des von dieser Garantie abgedeckten Produkts schriftlich über diesen Fehler informiert.
d) Seitens des EIGENTÜMERS liegt keine Zweckentfremdung, missbräuchliche Verwendung oder Fahrlässigkeit in Bezug auf das Produkt vor.

Verzichterklärung:

Falls COWAY zu irgendeinem Zeitpunkt versäumt, eine der hier genannten Bestimmungen durchzusetzen oder sich auf sie zu berufen, darf das nicht als Verzicht COWAYS ausgelegt werden, auf die Durchsetzung dieser Bestimmungen zu verzichten.

Inanspruchnahme von Garantieleistungen und Pflichten des EIGENTÜMERS:

Falls das Produkt nicht

seinen vorgesehenen Zweck erfüllt, dann informieren Sie COWAY oder ihre Vertretung innerhalb von 48 Stunden oder innerhalb des nächsten Arbeitstages darüber, nachdem Sie den Defekt beim Produkt festgestellt haben. Der EIGENTÜMER muss COWAY spätestens dreißig (30) Tage, nachdem ein Mangel entdeckt wurde oder mit angemessener Sorgfalt hätte entdeckt werden müssen, schriftlich benachrichtigen. Um im Rahmen dieser Garantie Ansprüche geltend zu machen, muss der EIGENTÜMER einen Kaufnachweis vorweisen können.


DE

COWAY
Hinzuzufügen : COWAY Co., Ltd. 136- 23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea Tel. : +82-1588-5200

SCHWEDEN
Hinzuzufügen : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Sweden Tel. : +46 171 66 33 00 E-Mail : info@albionnordic.com Web : www.albionnordic.com

COWAY EU
E-Mail : support@eu.coway.com Web : en.coway.com / de.coway.com nl.coway.com / fr.coway.com

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

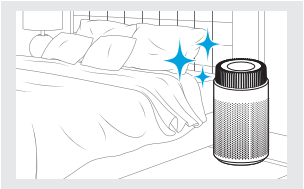


Purificateur d'air, petit mais puissant

De taille réduite, avec capacité améliorée de purification de l'air, pour utilisation en chambre.
Le mode Veille réduit le bruit du débit d'air au minimum pour ne pas gêner la tranquillité des chambres.




Puissant filtre 3 en 1

L'authentique filtre HEPA H13 filtre efficacement diverses sources nocives et capture 99,97 % des matières nanoparticulaires jusqu'à 0,03 micromètres.

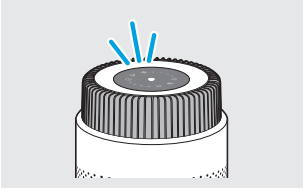

Affichage lumineux

Éclairage IQA : indique la qualité de l'air de manière intuitive.
Éclairage nocturne : éclairage de nuit apaisant pour une utilisation en chambre.

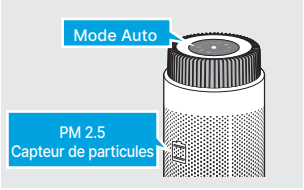

Capteur intelligent et mode automatique

Le capteur PM 2.5 mesure de manière précise le niveau de poussières ultrafines.
L'IQA et le mode Auto ajustent la vitesse du débit d'air (1, 2 et 3) pour un fonctionnement optimal en fonction de la qualité de l'air intérieur.




Purificateur d'air certifié Energy Star

Purificateur d'air écologique à faible consommation d'énergie.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Ne pas mettre le produit en marche tant que ces étapes n'ont pas été effectuées.

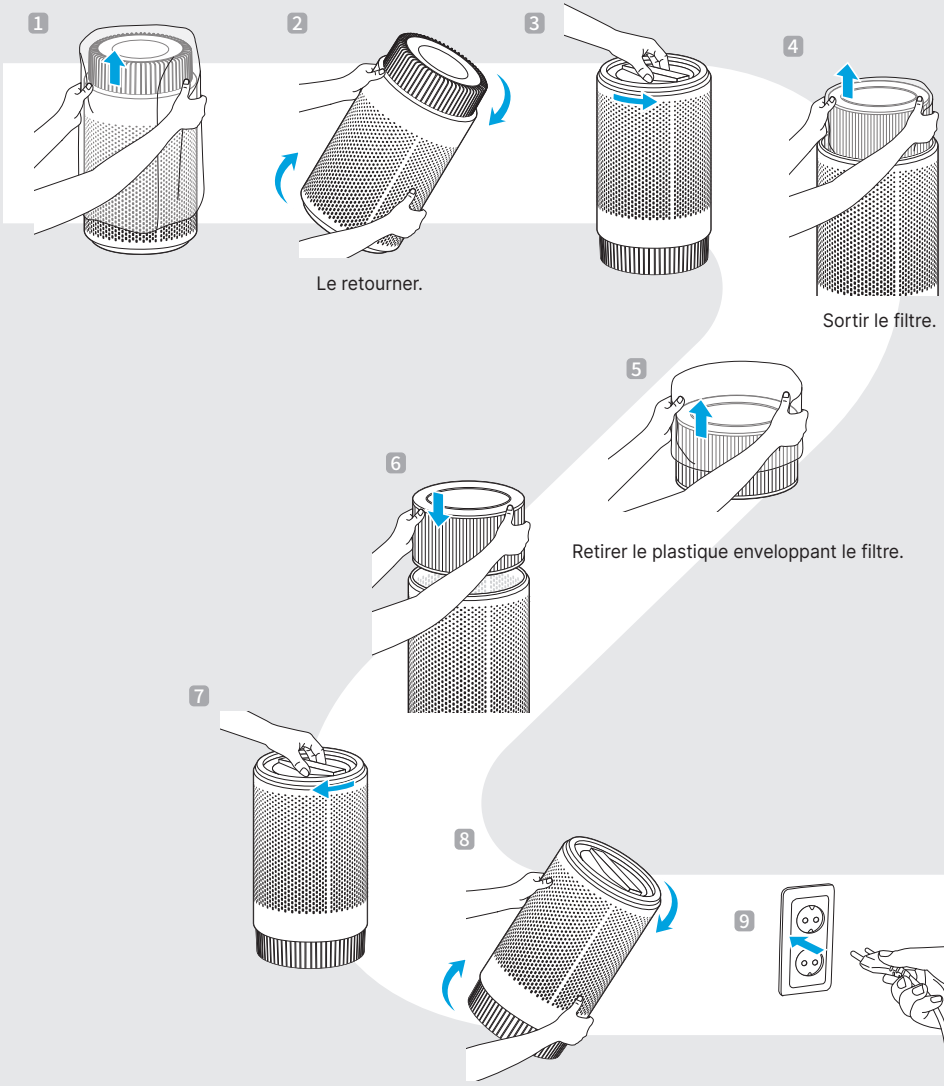

SOMMAIRE

01 AVANT UTILISATION DU PRODUIT 4

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL 4
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 5

02 PRÉPARATION 10

SCHÉMA DES PIÈCES 10
PANNEAU DE COMMANDE 12

03 MAINTENANCE 14

NETTOYAGE DU PRODUIT 14
INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE 15
NETTOYAGE DU CAPTEUR DE PARTICULES (TOUS LES 2 MOIS) 15

04 ANNEXE 16

SPÉCIFICATIONS 16
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 16
GARANTIE LIMITÉE 17

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel afin d'expliquer les procédures, les restrictions, les précautions de manutention ainsi que les instructions à respecter pour un usage en toute sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

Un avertissement indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou de graves blessures de l'utilisateur ou d'autrui.

⚠ MISE EN GARDE

Une mise en garde indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures à l'utilisateur ou autrui, ou la perte de la propriété.

REMARQUE

Une remarque apporte des conseils utiles ou des informations complémentaires par rapport aux procédures et à l'utilisation du produit.

[ ]

Ces crochets représentent les boutons de commande et les voyants du produit.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lire et respecter tous les conseils de sécurité et tous les avertissements avant d'utiliser le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas dépasser la tension et la puissance nominale de la prise de courant ou du dispositif de connexion. Cela peut générer un excès de chaleur pouvant être à l'origine d'un choc électrique ou d'un incendie.
- N'utiliser que le type de prise électrique approprié au produit. Brancher le produit à une prise incorrecte peut entraîner des dommages.
- Ne pas immerger le produit ou l'une de ses parties dans l'eau. Ne faire fonctionner le produit seulement après qu'un technicien qualifié ait examiné et remplacé les parties immergées dans l'eau.
- Ne pas toucher la fiche électrique avec des mains mouillées.
- Si la prise électrique est mouillée, ne pas brancher la fiche électrique du produit. Patienter jusqu'au séchage complet de la prise électrique avant toute utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le produit si le ventilateur du moteur ne fonctionne pas ou s'il est endommagé.
- Débrancher la fiche électrique de la prise de courant si des bruits étranges, des odeurs ou de la fumée viennent du produit. Contacter immédiatement le centre de services clientèle pour connaître les instructions.
- Débrancher la fiche électrique de la prise de courant lorsque le produit n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, de l'inspecter ou de remplacer des pièces.

- Utiliser une prise de courant dédiée au produit. Ne pas brancher le produit à une multiprise ayant des connexions à plusieurs autres produits.
- Ne pas faire fonctionner le produit si la fiche électrique ou les cordons d'alimentation sont endommagés.
- Ne pas forcer le cordon d'alimentation pour éviter de le plier, tordre, pincer ou endommager.
- Ne pas forcer la fiche électrique dans une prise de courant incorrecte ou dans une prise de courant desserrée. Contacter un technicien qualifié pour installer une prise de courant adéquate.
- Toute fiche électrique ou cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Retirer la fiche électrique de la prise de courant en saisissant la fiche et en tirant doucement. Ne jamais tirer du cordon d'alimentation pour retirer la fiche électrique.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lire et respecter tous les conseils de sécurité et tous les avertissements avant d'utiliser le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

- Tenir le cordon d'alimentation éloigné de sources de chaleur.
- Ne pas réparer le produit sauf si le manuel le recommande. Cela annulerait votre garantie. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Ce produit possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour n'entrer dans une prise de courant que dans un sens. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise de courant, inverser la fiche. Si elle ne s'ajuste toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner cette caractéristique de sécurité.
- Ne pas utiliser ce produit dans des industries ou usines où l'huile, la graisse ou les particules de poussière peuvent être présentes. Ce produit est uniquement à usage domestique.
- Ne pas changer le filtre pendant le fonctionnement du produit. Toujours éteindre le produit et débrancher la prise électrique avant d'accéder aux composants à l'intérieur du produit.
- Ne pas placer le produit près d'un humidificateur ou dans des lieux humides, comme des salles de bains ou buanderies, où le produit pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas placer le produit près de gaz inflammables, de cigarettes, d'encens et d'autres matières combustibles.
- Ne pas placer le produit sur un lit ou contre des objets souples, comme des rideaux.
- Ne pas nettoyer le produit à l'aide de détergent, de diluant, ou d'autres solvants domestiques.

- Ne pas pulvériser d'insecticides ou d'autres matières inflammables près du produit.

⚠ MISE EN GARDE

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans sans supervision.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale, ou d'un manque d'expérience sans supervision ou instructions concernant l'utilisation de manière sûre du produit et avoir compris les dangers encourus.
- Ne pas autoriser les enfants à jouer avec l'enveloppe plastique ni avec le produit.
- Ne pas utiliser ce produit avec un dispositif de commande transistorisée de la vitesse car cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas utiliser d'adaptateur ni de rallonge électrique, car cela pourrait entraîner un incendie, un choc ou encore des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser d'accessoires ni de filtres non recommandés par le fabricant.
- Faire preuve de prudence pour retirer les composants du produit. Veiller à ce qu'aucune partie de votre corps ne reste coincée ni ne soit éraflée pendant l'entretien du produit.
- Ne pas insérer d'objet ni de doigt dans les ouvertures du produit. Si un objet tombe dans une ouverture, éteindre immédiatement le produit et débrancher la fiche électrique. Contacter un technicien qualifié ou le fabricant pour retirer l'objet.
- Ne pas laver ni réutiliser le filtre Max2.


- Ne pas bloquer la sortie d'air du produit. Cela diminuerait l'efficacité du produit et augmenterait le risque de blessures.
- Ce produit est à usage domestique tel que décrit dans ce manuel. L'utiliser dans un environnement industriel ou tout autre endroit non recommandé par le fabricant peut entraîner un choc électrique, un incendie et des blessures corporelles.
- Ne rien placer sur le dessus du produit.
- Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous une moquette ni le couvrir de tapis.
- Changer les filtres aux intervalles recommandés pour éviter l'accumulation de poussière.
- Ne pas placer le produit à un endroit bloquant les deux côtés du produit.
- Ne pas placer le produit à la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer le produit près d'une fenêtre ou sur son rebord.
- Placer le produit sur une surface ferme, plate et sèche, fournissant suffisamment de circulation d'air.
- Tenir le produit et son cordon à l'écart, où ils ne pourront pas être piétinés ni faire trébucher.
- L'utilisateur final doit être informé qu'il doit laisser au moins 20 cm de séparation avec l'antenne pendant que ce produit final est installé et mis en service.
- Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nocives et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement involontaire.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS


SCHÉMA DES PIÈCES

Extérieur

Avant / Arrière

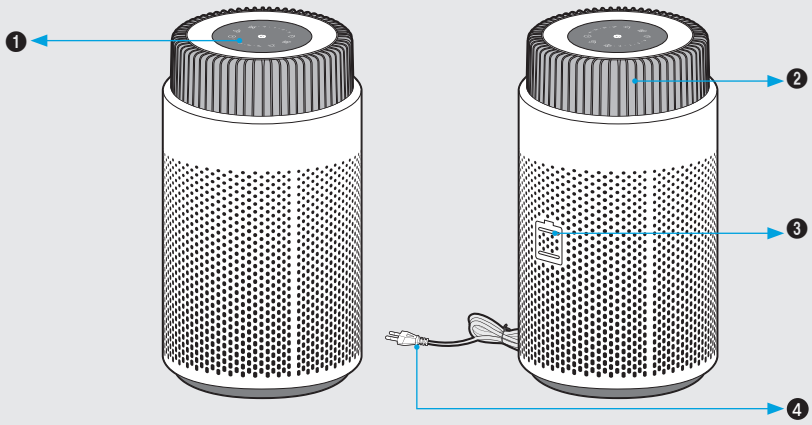

❶ Panneau de commande
❷ IQA et Éclairage
❸ Capteur de particules
❹ Cordon d'alimentation

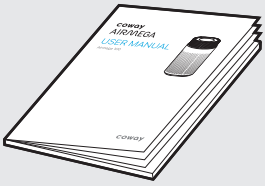


Manuel

Guide de démarrage rapide

FR

SCHÉMA DES PIÈCES

Panneau de commande

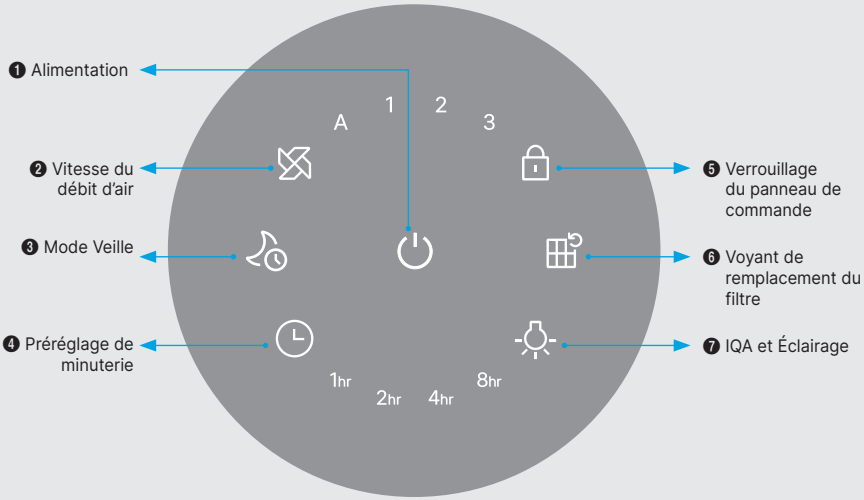

PANNEAU DE COMMANDE



❶ Alimentation

Appuyer sur le bouton pour allumer et éteindre le produit.



❷ Vitesse du débit d'air

Appuyer sur le bouton pour changer de mode.
« A » (auto), « 1 » (lent), « 2 » (Moy.), « 3 » (rapide)



❸ Mode Veille

Si le produit est réglé sur le mode Veille, cela réduit le bruit et la consommation électrique.
Appuyer sur le bouton quand le produit est allumé pour entrer en mode Veille.
En mode Veille, la vitesse du ventilateur est réduite pour un fonctionnement silencieux et ne pas interrompre le sommeil profond de l'utilisateur.
De même, la luminosité du bouton et du bouton (si le minuteur fonctionne, les boutons et) situés sur l'écran d'affichage est restreinte à 50 %.
L'appui une fois de plus sur le bouton , permet de revenir à la vitesse d'air précédente.



❹ Préréglage de minuterie

Appuyer sur le bouton de minuterie jusqu'à ce que le voyant affiche le temps souhaité.
L'appui sur ce bouton sélectionne dans l'ordre 1 h → 2 h → 4 h → 8 h → Arrêt et le temps défini s'affiche sur l'écran d'affichage.

USAGE DE CHAQUE BOUTON DE FONCTION



5 Verrouillage du panneau de commande

Maintenir enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour verrouiller et déverrouiller lorsque le produit est allumé.
En cas d'appui sur un autre bouton alors que le produit est verrouillé, le voyant du bouton clignote trois fois avec un bip et le bouton ne fonctionne pas.
En cas de maintenir enfoncé de nouveau le bouton pendant 3 secondes en mode Verrouillage, le mode Verrouillage se désactive et le bouton s'éteint.
Si le cordon d'alimentation est branché après avoir été retiré, ou si le produit est mis sous tension après avoir été éteint par le minuteur, le verrouillage est automatiquement désactivé.



6 Voyant de remplacement du filtre

s'ouvrira sur l'écran d'affichage quand le moment sera venu de remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le témoin de remplacement du filtre.




7 IQA et Éclairage

Appuyer sur le bouton pour passer entre l'IQA et l'éclairage nocturne ou pour éteindre la lumière.

En fonction de la qualité de l'air, la couleur de la lumière d'IQA change.
- Bleu : Bon, Vert : Modéré, Orange : Malsain, Violet : Très malsain

Dans le statut de fonctionnement par défaut, le bouton et le voyant d'IQA s'affichent avec la luminosité maximale sur l'écran d'affichage.
En appuyant sur le bouton, alternance des fonctions d'indication IQA; d'éclairage nocturne et d'arrêt.
Mode IQA → Éclairage nocturne → Tout éteint → Mode IQA


NETTOYAGE DU PRODUIT

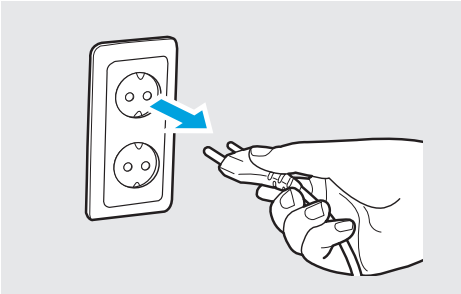


1 Avant de nettoyer le produit, s'assurer de mettre hors tension et de débrancher la machine.



2 Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit. Ne pas utiliser de détergents contenant des solvants, des diluants, de l'eau de javel, du chlore ou des agents abrasifs.

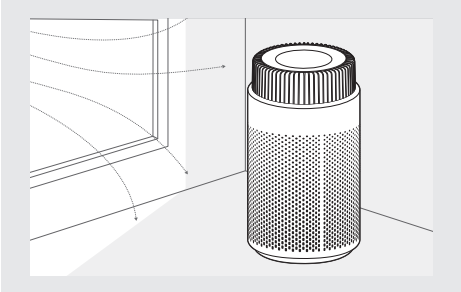


3 Placer le produit dans un endroit sombre bien aéré.

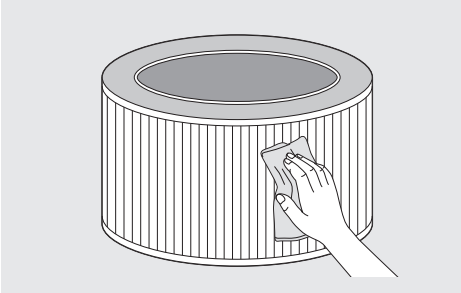


4 Nettoyer doucement la surface du préfiltre pour en retirer la poussière accumulée avec un chiffon sec, ou avec un aspirateur pour des performances optimales.


INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE

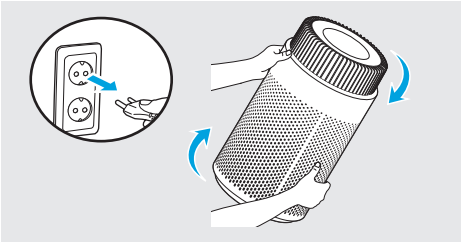

1 Débrancher le produit et le mettre à l'envers pour remplacer le filtre.

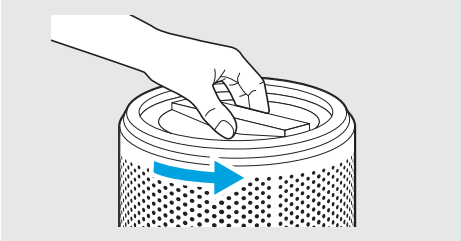

2 Saisir la poignée et la tourner à droite pour fermer et à gauche pour ouvrir le couvercle arrière.

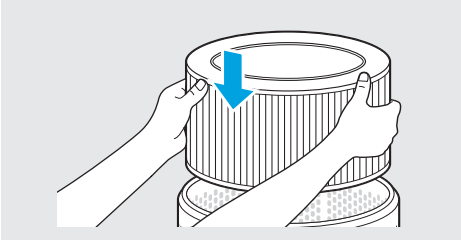

3 Retirer le filtre usé et le remplacer par un neuf.

NETTOYAGE DU CAPTEUR DE PARTICULES (TOUS LES 2 MOIS)



Si présence de corps étrangers ou de poussières dans le capteur de particules, il est possible que la densité de poussière soit détectée comme étant élevée. Il faut donc le nettoyer régulièrement pour en retirer la poussière.

* S'il n'est pas nettoyé régulièrement, les performances du capteur de particules se dégraderont.
* L'intervalle de nettoyage peut varier selon l'environnement. Effectuer un nettoyage plus fréquent dans les environnement très poussiéreux.
* Ne pas laisser pénétrer de poussière dans le trou d'aération lors de son nettoyage.

1. Utiliser un aspirateur ou une brosse douce pour nettoyer la sortie et l'entrée des poussières.
   * Utiliser la puissance la plus faible de l'aspirateur pour effectuer le nettoyage.
2. Nettoyer la sortie et l'entrée des poussières à l'aide d'un coton-tige imbibé, puis essuyer avec un coton-tige sec pour retirer l'humidité.

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications sont soumises à de légères modifications afin d'améliorer les performances du produit.

Type de produit	Purificateur d'air
Nom du modèle	Airmega 100
Filtre	Filtre 3 en 1 (Préfiltre+ Filtre authentique HEPA + Filtre désodorisant)
Débit d'air	4 vitesses (Auto - 1 - 2 - 3)
Minuterie	Marche/Arrêt minuterie jusqu'à 8 heures
Tension / Fréquence	220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz
Consommation électrique	25 W
Dimensions (L x h x P)	Filtre : Φ19,3 × 14,8 cm Produit : 22 × 22 × 39,5 cm
Poids du produit	Poids du produit : 3,0 kg Poids brut : 4,0 kg

▶ La conception et la spécification du produit peuvent varier sans préavis pour l'application de statuts, d'amélioration du produit et de sa qualité.

FR

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Afin d'éviter d'éventuelles nuisances à l'environnement ou d'éventuels problèmes de santé liés à une élimination sans contrôle des déchets, veuillez recycler de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le point de vente où vous avez acquis le produit. Ils prendront ce produit pour procéder à un recyclage sans danger pour l'environnement.

CARTE OU LETTRE DE GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
PURIFICATEUR D'AIR AIRMEGA 100 (« PRODUIT »)

Modèle :
Numéro de série :
Nom du client : **(« PROPRIÉTAIRE »)**
Date d'achat :

Couverture de cette garantie :

À compter de la date d'achat du Produit et pendant une période de deux ans, si des vices de fabrication du Produit entraînent un dysfonctionnement lors de l'utilisation prévue du Produit, sous réserve des exclusions, conditions et limitations ici contenues, COWAY, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le Produit.
La décision quant à l'étendue de la réparation ou du remplacement nécessaire sera uniquement prise par COWAY.
Le recours en vertu de cette garantie n'est disponible que pour la partie du Produit présentant des défauts au moment de la réclamation au titre de la garantie. Le Produit de remplacement, ainsi que toute partie restante d'origine du Produit, ne seront soumis à la garantie que pour la période d'origine de garantie de deux ans. Cette garantie limitée ne s'applique qu'au Produit utilisé dans le cadre d'une application spécifiée par COWAY pour le Produit et appliquée dans la plus stricte conformité des spécifications publiées par COWAY en vigueur au moment de l'application. SI LE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES SON UTILISATION EST PRÉVUE, IL EST
VENDU EN L'ÉTAT ET SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Ce que ne couvre pas cette garantie :

Cette garantie garantit que le Produit est exempt de vices de fabrication qui affecterait sa capacité de fonctionnement au vu de l'utilisation pour laquelle il a été conçu. Ceci n'est en aucun cas une garantie que le Produit n'aura jamais besoin de réparations ou qu'il ne faudra assumer des responsabilités, engagements ou obligations autres que celles spécifiquement identifiées dans la section précédente. COWAY ne peut être tenu pour responsable en cas de blessures ou de dégâts matériels de toutes sortes, même si ceux-ci découlent d'une violation de cette Garantie.

Limitations et exclusions :

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, COWAY DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CELLE ICI INDIQUÉE. CETTE GARANTIE REMPLACE ET EXCLUT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS ET REPRÉSENTATIONS, EXPRESSES

OU IMPLICITES, ORALES OU ÉCRITES, LÉGALES OU NON, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER TOUTE CONDITION OU GARANTIE TACITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DU PRODUIT COWAY.

CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES TACITES ET, PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER.

COWAY N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE, Y COMPRIS SES REPRÉSENTANTS, À FAIRE DES DÉCLARATIONS OU À OFFRIR UNE GARANTIE OU CONDITION RELATIVE À CE PRODUIT AUTRE QUE CETTE GARANTIE. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU PROPRIÉTAIRE CONTRE COWAY, ET COWAY NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES, SPÉCIAUX, FORTUITS OU DE TOUT AUTRE ORDRE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER DES PERTES DE BÉNÉFICES ET DE PERTES UTILES. LES DOMMAGES FORTUITS, CONSÉCUTIFS ET EXEMPLAIRES NE SERONT PAS INDEMNISÉS MÊME SI LES RECOURS OU LES ACTIONS PRÉVUS DANS CETTE GARANTIE N'ATTEIGNENT PAS LEUR BUT ESSENTIEL.
CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS D'EXCLURE OU DE LIMITER LES DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉCUTIFS, LA PRÉSENTE LIMITATION PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER. COWAY NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES SE DEVANT À UNE NÉGLIGENCE, UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, UNE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU THÉORIE LÉGALE DE RESPONSABILITÉ AUTRE QUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE ÉNONCÉE DANS CETTE GARANTIE.

Limitations portant sur les garanties tacites :

Toute garantie tacite quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, sera limitée à la durée de la garantie écrite expresse qui précède.

Conditions de garantie :

La responsabilité continue de COWAY dans le cadre de cette garantie est conditionnée par ce qui suit :

a) Le défaut ou le dommage n'est pas causé par une utilisation ou des conditions anormales, un mauvais entreposage, des modifications ou des réparations non autorisées, un mauvais usage, une négligence, un accident, une altération, une mauvaise installation, ou toute autre action ne pouvant être imputée à Coway ou au fabricant du produit, et n'étant pas couverte par la garantie du fabricant, ni en est le résultat ;
b) Le Produit n'a pas été altéré, modifié ni réparé sans l'autorisation écrite préalable de COWAY ;
c) Le PROPRIÉTAIRE a notifié COWAY par écrit de toute défaillance du Produit, couverte par cette garantie, dans les trente (30) jours postérieurs ;
d) Aucun mauvais usage, abus ou négligence concernant le Produit n'est à signaler de la part du PROPRIÉTAIRE.

Renonciation :

L'omission de COWAY d'appliquer ou de faire exécuter strictement les conditions générales ne doit pas être interprété comme une renonciation à ses droits.

Obtenir le service de garantie et devoirs du PROPRIÉTAIRE :


Si le Produit ne fonctionne pas comme prévu, vous devez le notifier à COWAY ou à son représentant dans les 48 heures ou le jour ouvrable suivant après la découverte d'un quelconque défaut du Produit. Le PROPRIÉTAIRE doit en aviser par écrit COWAY au plus tard trente (30) jours après la découverte d'un défaut ou aurait dû être découvert par diligence raisonnable. Toute réclamation conformément à cette garantie doit être justifiée par une preuve d'achat de la part du PROPRIÉTAIRE.

COWAY
Adr : Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Corée Tél. : +82-1588-5200

SUÈDE
Adr : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Suède Tél. : +46 171 66 33 00 E-mail : info@albionnordic.com Web : www.albionnordic.com

COWAY UE
Email : support@eu.coway.com Web : en.coway.com / de.coway.com nl.coway.com / fr.coway.com

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

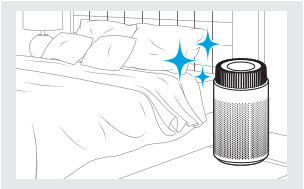


Purificatore d'aria piccolo ma potente

Dimensioni ridotte, maggiore capacità di purificazione dell'aria per l'uso in camera da letto.
La modalità Sleep riduce al minimo il rumore del flusso d'aria per evitare fastidi nelle impostazioni per camera da letto.




Potente filtro 3 in 1

Il filtro True HEPA H13 filtra in modo efficiente varie sostanze nocive e cattura il 99,97% delle nanoparticelle fino a 0,03 micrometri.

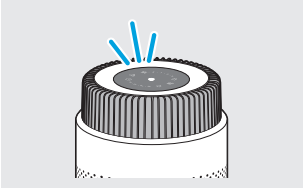

Indicazione luminosa

Luce AQI: Indica intuitivamente la qualità dell'aria.
Luce notturna: Luce notturna rilassante per l'uso in camera da letto.

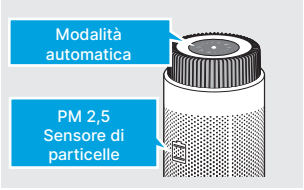

Sensore smart e modalità automatica

Il sensore PM 2,5 misura con precisione il livello di polveri ultrasottili. AQI e la modalità automatica regolano la velocità del flusso d'aria (1, 2 e 3) per un funzionamento ottimale a seconda della qualità dell'aria nell'ambiente.




Purificatore d'aria certificato Energy Star

Purificatore d'aria ecocompatibile a ridotto consumo energetico

GUIDA INTRODUTTIVA

Non mettere in funzione il prodotto prima di aver completato questi passaggi.

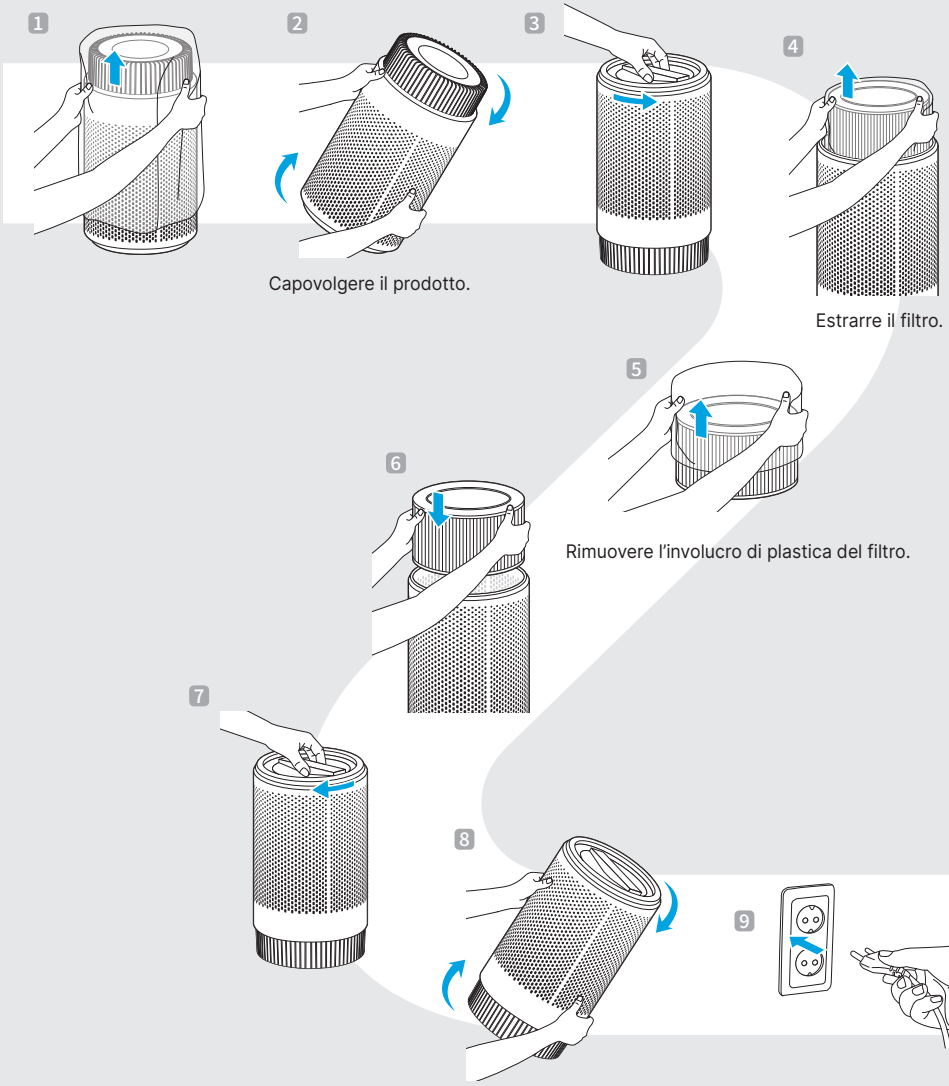

SOMMARIO

01 PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO 4

SIMBOLI USATI IN QUESTO MANUALE 4
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 5

02 PREPARAZIONE 10

SCHEMA DELLE PARTI 10
PANNELLO DI CONTROLLO 12

03 MANUTENZIONE 14

PULIZIA DEL PRODOTTO 14
ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO 15
PULIZIA DEL SENSORE DI PARTICELLE (PULIRE OGNI 2 MESI) 15

04 APPENDICE 16

SPECIFICHE 16
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 16
GARANZIA LIMITATA 17

SIMBOLI USATI IN QUESTO MANUALE

I seguenti simboli sono usati in questo manuale per spiegare le procedure, le limitazioni, le precauzioni per l'uso e le istruzioni che dovrebbero essere osservate ai fini della sicurezza.

⚠ AVVERTENZA

Avvertenza indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare la morte o lesioni gravi dell'utente o di altre persone.

⚠ ATTENZIONE

Attenzione indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare lesioni dell'utente o di altre persone, o danni alle cose.

NOTA

Nota indica consigli utili o informazioni aggiuntive relative alle procedure e all'utilizzo del prodotto.

[ ]

Le parentesi graffe indicano pulsanti di controllo e indicatori sul prodotto.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere e seguire tutte le avvertenze e i consigli sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

⚠ AVVERTENZA

- Non superare la tensione e la potenza nominali della presa elettrica o del dispositivo di collegamento. Ciò può generare calore eccessivo e causare scosse elettriche o incendi.
- Utilizzare solo prese elettriche del tipo adatto per il prodotto. Collegando il prodotto a una presa errata si possono causare danni.
- Non immergere il prodotto o le sue parti in acqua. Qualora parti del prodotto dovessero finire sott'acqua, utilizzare il prodotto solo dopo aver fatto controllare ed eventualmente sostituire tali parti da tecnico qualificato.
- Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Se la presa elettrica è bagnata, non collegare la spina di alimentazione del prodotto. Attendere che la presa elettrica si asciughi completamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se il ventilatore non funziona o è danneggiato.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica se dal prodotto provengono suoni od odori anomali oppure fumo. Contattare immediatamente il centro di assistenza clienti per istruzioni al riguardo.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica quando il prodotto non viene utilizzato e prima della pulizia, dell'ispezione o della sostituzione di parti.

- Utilizzare una presa elettrica dedicata per il prodotto. Non collegare il prodotto a una ciabatta di alimentazione collegata anche a diversi altri prodotti.
- Non utilizzare il prodotto se la spina o i cavi di alimentazione sono danneggiati.
- Non piegare, torcere, pizzicare o danneggiare il cavo di alimentazione con la forza.
- Non inserire forzatamente la spina di alimentazione in una presa elettrica errata o in una presa elettrica allentata. Contattare un tecnico qualificato per installare una presa elettrica adeguata.
- La spina o il cavo di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal produttore o da un tecnico qualificato.
- Rimuovere la spina di alimentazione dalla presa elettrica afferrando la spina di alimentazione e tirandola delicatamente. Non tirare mai il cavo per rimuovere la spina di alimentazione.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere e seguire tutte le avvertenze e i consigli sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

⚠ AVVERTENZA

- Tenere il cavo elettrico lontano da fonti di calore.
- Non riparare il prodotto a meno che ciò non sia indicato in questo manuale. Così facendo si invalida la garanzia. Tutti gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da un tecnico qualificato.
- Questo prodotto ha una spina polarizzata (uno spinotto è più largo dell'altro). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina può essere inserita in una presa polarizzata in un solo modo. Se la spina non si inserisce completamente nella presa, capovolgere la spina. Se ancora non si inserisce correttamente, contattare un elettricista qualificato. Non tentare di bypassare questa misura di sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto in fabbriche o aree industriali in cui possono essere presenti particelle di olio, grasso o polvere. Questo prodotto è solo per uso domestico.
- Non cambiare il filtro mentre il prodotto è in funzione. Spegnere sempre il prodotto e scollegare la spina di alimentazione prima di accedere ai componenti all'interno del prodotto.
- Non posizionare il prodotto nelle vicinanze di un umidificatore o in aree umide, come bagni o lavanderie, dove il prodotto può entrare a contatto con l'acqua.
- Non posizionare il prodotto nelle vicinanze di gas infiammabili, sigarette, incenso e altri materiali combustibili.
- Non posizionare il prodotto su un letto o contro oggetti morbidi quali tende.
- Non pulire il prodotto usando detergenti, diluenti per vernici o altri solventi domestici.

- Non spruzzare insetticidi o altri materiali infiammabili nelle vicinanze del prodotto.

⚠ ATTENZIONE

- Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni senza supervisione.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza senza supervisione o senza istruzioni riguardanti l'uso sicuro del prodotto e senza comprendere i rischi connessi.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'involucro di plastica e con il prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto con qualsiasi dispositivo di controllo della velocità a stato solido, in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare un adattatore o una prolunga, in quanto potrebbe causare incendi, scosse o lesioni personali.
- Non utilizzare accessori o filtri non raccomandati dal produttore.
- Prestare attenzione nel rimuovere i componenti dal prodotto. Durante la manutenzione del prodotto, assicurarsi di non impigliare o graffiare parti del proprio corpo.
- Non inserire oggetti o dita nelle aperture del prodotto. Se un oggetto dovesse cadere nelle aperture, spegnere immediatamente il prodotto e scollegare la spina di alimentazione. Contattare un tecnico qualificato o il produttore per rimuovere l'oggetto.
- Non lavare né riutilizzare il filtro Max2.
- Non bloccare l'uscita dell'aria del prodotto. Così facendo si può diminuire l'efficienza del prodotto e aumentare il rischio di lesioni.


- Questo prodotto è per uso domestico, come descritto nel presente manuale. Il suo utilizzo in un ambiente industriale o in qualsiasi altro luogo non raccomandato dal produttore può causare scosse elettriche, incendi e lesioni alle persone.
- Non posizionare nulla sul prodotto.
- Non far passare il cavo di alimentazione sotto i tappeti né coprirlo con tappeti.
- Sostituire i filtri agli intervalli raccomandati in modo da evitare l'accumulo di polvere in eccesso.
- Non posizionare il prodotto in un luogo in cui entrambi i lati dello stesso siano bloccati.
- Non posizionare il prodotto dove sia esposto alla luce solare diretta.
- Non posizionare il prodotto nelle vicinanze di finestre o sulle stesse.
- Posizionare il prodotto su una superficie solida, piatta e asciutta che assicuri una sufficiente circolazione dell'aria.
- Tenere il prodotto e il relativo cavo dove non siano di intralcio o possano essere calpestati.
- L'utente finale deve essere informato di mantenere una distanza di almeno 20 cm dall'antenna durante l’installazione e l’utilizzo del prodotto.
- Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SCHEMA DELLE PARTI

Esterno

Lato anteriore / posteriore

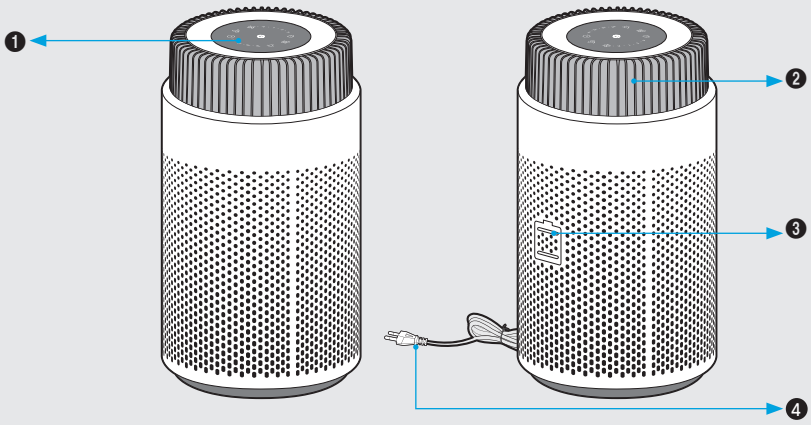


❶ Pannello di controllo

❷ AQI e luce

❸ Sensore di particelle

❹ Cavo di alimentazione

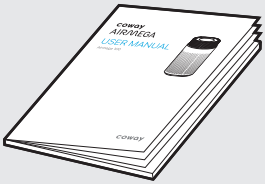


Manuale

Guida introduttiva

SCHEMA DELLE PARTI

Pannello di controllo

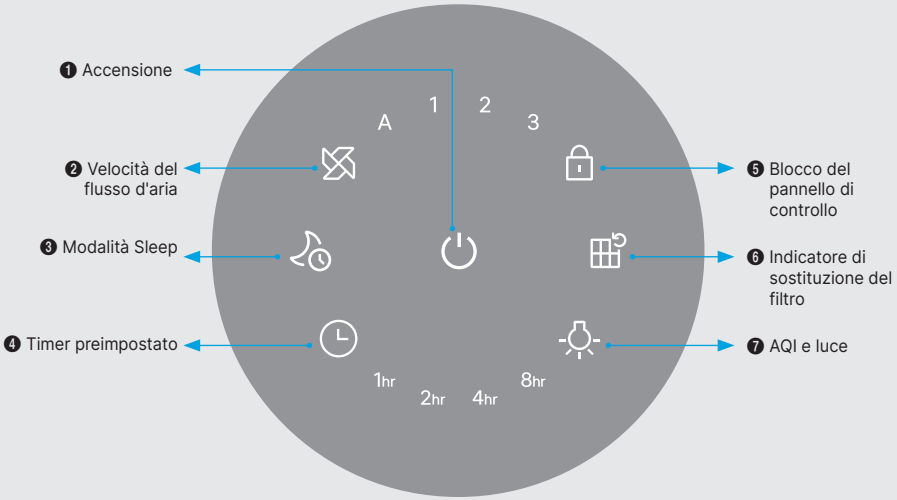

PANNELLO DI CONTROLLO



1 Accensione

Premere il pulsante per accendere e spegnere il prodotto.



2 Velocità del flusso d'aria

Premere il pulsante per cambiare modalità.
“A” (auto), “1” (bassa), “2” (media),”3” (alta)



3 Modalità Sleep

Se il prodotto è impostato in modalità Sleep, riduce il rumore e il consumo energetico.
Premere il pulsante mentre il prodotto è acceso per passare alla modalità Sleep.
In modalità Sleep, la velocità della ventola viene ridotta per ridurre il rumore di funzionamento, in modo da non interrompere il sonno dell'utente.
Anche la luminosità del pulsante e del pulsante (se il timer è in funzione, del pulsante e del pulsante) sul pannello display viene ridotta al 50%.
Se si preme nuovamente il pulsante , il prodotto torna alla velocità dell'aria precedente.



4 Timer preimpostato

Toccare il pulsante del timer fino a quando l'indicatore non visualizza il tempo desiderato.
Alla pressione del pulsante, il timer viene impostato, nell'ordine, a 1 ora → 2 ore → 4 ore → 8 ore → SPENTO, e il tempo impostato viene visualizzato sul pannello display.

USO DEI PULSANTI DELLE FUNZIONI



5 Blocco del pannello di controllo

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per bloccare e sbloccare il prodotto quando è acceso.
Se si preme un altro pulsante mentre il prodotto è bloccato, l'indicatore sul pulsante lampeggia tre volte, viene emesso un segnale acustico e il pulsante non funziona.
Tenendo premuto nuovamente il pulsante per tre secondi mentre il prodotto è in modalità di Blocco, si disattiva la modalità di Blocco e il pulsante si spegne.
Se il cavo di alimentazione viene scollegato e ricollegato, oppure se il prodotto viene acceso dopo lo spegnimento da parte del timer, il blocco viene disattivato automaticamente.



6 Indicatore di sostituzione del filtro

Quando giunge il momento di sostituire il filtro, sul pannello display appare . Dopo la sostituzione del filtro, premere e tenere premuto per 3 secondi per azzerare l'indicatore di sostituzione del filtro.




7 AQI e luce

Premere il pulsante per passare tra AQI e luce notturna o per spegnere la luce.

Il colore della luce AQI cambia a seconda della qualità dell'aria.
- Blu: Buona, Verde: Discreta, Arancione: Cattiva, Viola: Molto cattiva

Nello stato di funzionamento predefinito, il pulsante e l'indicatore AQI sono visualizzati con la massima luminosità sul pannello display.
Alla pressione del pulsante, vengono selezionati in sequenza l'indicatore AQI, la luce notturna e la disattivazione delle funzioni.
Modalità AQI → Luce notturna → Disattivazione di tutto → Modalità AQI


PULIZIA DEL PRODOTTO

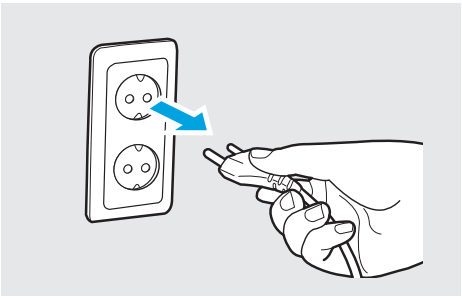


1 Prima di pulire il prodotto, assicurati di disinserire l'alimentazione e di scollegare il prodotto.



2 Utilizzare un panno asciutto per pulire il prodotto. Non utilizzare detergenti contenenti solventi, diluenti, candeggina, cloro o abrasivi.

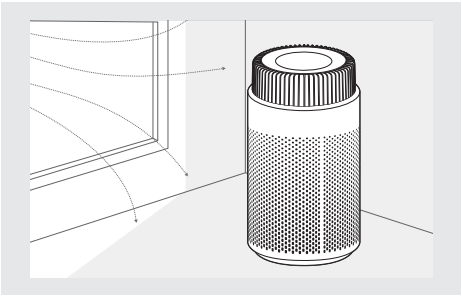


3 Posizionare il prodotto all'ombra in un luogo ben ventilato.

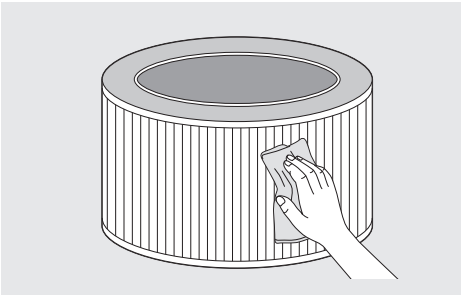


4 Rimuovere delicatamente la polvere raccolta sulla superficie del prefiltro con un panno asciutto o un aspirapolvere per prestazioni ottimali.


ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO

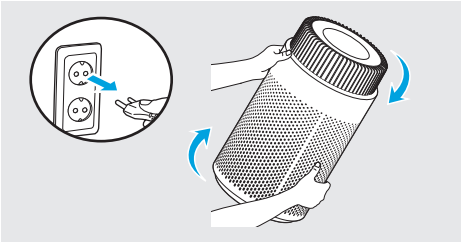

1 Scollegare il prodotto e capovolgerlo per sostituire il filtro.

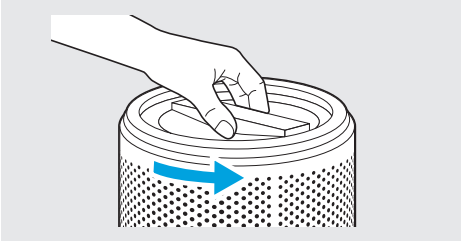

2 Afferrare l'impugnatura e ruotare in senso orario per chiudere e in senso antiorario per aprire il coperchio posteriore.

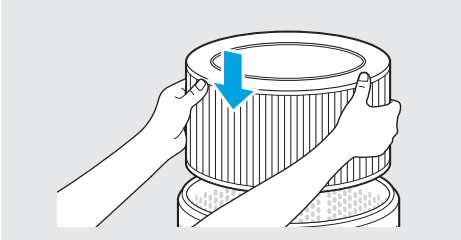

3 Estrarre il filtro usato e sostituirlo con un filtro nuovo.

PULIZIA DEL SENSORE DI PARTICELLE (PULIRE OGNI 2 MESI)



Se nel sensore di particelle sono presenti polveri o corpi estranei, può venire rilevata un'elevata densità di polvere, pertanto pulirlo periodicamente per rimuovere la polvere.

* Se il sensore di particelle non viene pulito periodicamente, se ne compromettono le prestazioni.
* Il ciclo di pulizia può variare a seconda dell'ambiente. Pulire più spesso in ambienti molto polverosi.
* Non lasciar cadere polvere nel foro di uscita dell'aria quando la si pulisce.

1. Utilizzare un aspirapolvere o una spazzola morbida per pulire l'uscita della polvere e l'ingresso della polvere.
   * Per la pulizia, utilizzare la potenza più bassa dell'aspirapolvere.
2. Pulire l'uscita della polvere e l'ingresso della polvere con un cotton fioc bagnato, quindi passare con un cotton fioc asciutto per rimuovere l'umidità.

SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche di lieve entità per migliorare le prestazioni del prodotto.

Tipo di prodotto	Purificatore d'aria
Nome modello	Airmega 100
Filtro	Filtro 3 in 1 (Pre-filtro + Filtro True HEPA + Filtro deodorante)
Flusso d'aria	4 livelli (Automatico - 1 - 2 - 3)
Timer	Timer di accensione/spegnimento fino a 8 ore
Tensione / Frequenza	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Consumo elettrico	25 W
Dimensioni (L x A x P)	Filtro: Φ19,3 × 14,8 cm Prodotto: 22 × 22 × 39,5 cm
Peso del prodotto	Peso del prodotto: 3,0 kg Peso lordo: 4,0 kg

▶ La progettazione e le specifiche del prodotto possono cambiare senza preavviso per l'applicazione di statuti, miglioramenti del prodotto e miglioramenti della qualità.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

SCHEDA DI GARANZIA O LETTERA DI GARANZIA
GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI
PURIFICATORE D'ARIA AIRMEGA 100 ("PRODOTTO")

Modello:
Numero di serie:
Nome del cliente: **("PROPRIETARIO")**
Data di acquisto:

Cosa copre questa garanzia:

A partire dalla data di acquisto del Prodotto e per un periodo di due anni, se difetti di fabbricazione del Prodotto ne impediscono il corretto funzionamento per l'uso previsto, con le esclusioni, condizioni e limitazioni qui contenute, COWAY, a propria esclusiva discrezione, riparerà o sostituirà il Prodotto.
Le decisioni relative all'entità della riparazione o sostituzione saranno a esclusiva discrezione di COWAY.
Il rimedio ai sensi della presente garanzia è disponibile solamente per la parte del prodotto che presenta difetti al momento del reclamo in garanzia.
Il Prodotto sostitutivo e quanto eventualmente restante del Prodotto originale saranno garantiti solo per il periodo di garanzia originale di due anni.
Questa garanzia limitata si applica solamente al Prodotto usato per l'impiego del Prodotto specificato da COWAY, impiego che deve essere effettuato in rigorosa conformità con le specifiche pubblicate da COWAY in effetto al momento dell'impiego stesso.
SE IL PRODOTTO VIENE UTILIZZATO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLO PREVISTO, VIENE VENDUTO COSÌ COM'È E SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUELLA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI.

Cosa non copre questa garanzia:

Questa garanzia garantisce che il Prodotto sia privo di difetti di fabbricazione che impediscano l'uso del Prodotto per il suo impiego previsto; non si tratta di una garanzia che il Prodotto non richiederà mai riparazioni né una garanzia di assunzione di responsabilità od obblighi diversi da quelli identificati specificamente nella sezione precedente. COWAY declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni materiali di qualsiasi tipo, anche se derivanti dalla violazione della presente Garanzia.

Limitazioni ed esclusioni:

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, COWAY ESCLUDE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, OLTRE A QUANTO QUI SPECIFICATO. QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE ED ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ASSICURAZIONI, CONDIZIONI E DICHIARAZIONI, ESPLICITE

O IMPLICITE, ORALI O SCRITTE, LEGALI O DI ALTRA NATURA, INCLUSE, MA NON SOLO, CONDIZIONI O GARANZIE RELATIVE ALLA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO COWAY PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO LA LIMITAZIONE SOPRA INDICATA POTREBBE NON ESSERE VALIDA PER TUTTI.

COWAY NON AUTORIZZA NESSUNA PERSONA, COMPRESI I SUOI RAPPRESENTANTI, A FARE ALCUNA DICHIARAZIONE O A OFFRIRE ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE O GARANZIA RELATIVA AL PRODOTTO DIVERSA DALLA PRESENTE GARANZIA. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SARÀ L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DEL PROPRIETARIO NEI CONFRONTI DI COWAY E COWAY NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO CONSEQUENZIALE, ESEMPLARE, SPECIALE, INCIDENTALE O DI ALTRO TIPO, INCLUSE, MA NON SOLO, PERDITE DI PROFITTI E PERDITA D'USO.
I DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI ED ESEMPLARI NON SARANNO RECUPERABILI ANCHE SE I RIMEDI O LE AZIONI PREVISTI DA QUESTA GARANZIA NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PREVISTO. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE SOPRA INDICATA POTREBBE NON ESSERE VALIDA PER TUTTI.
COWAY DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DA NEGLIGENZA, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE DI RESPONSABILITÀ OLTRE ALLA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA SPECIFICATA NELLA PRESENTE GARANZIA.

Limitazioni delle garanzie implicite:

Qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo o un uso particolare sarà limitata alla durata della precedente garanzia scritta esplicita.

Condizioni di garanzia:

La responsabilità di COWAY ai sensi della presente garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

a) il difetto o il danno non deve essere causato da o essere il risultato di: utilizzo anomalo o condizioni anomale; conservazione inadeguata, modifiche o riparazioni non autorizzate; uso improprio, negligenza, incidente, alterazione, installazione impropria o altri atti non imputabili a Coway o al produttore del prodotto o che non sono coperti dalla garanzia del produttore;
b) il Prodotto non deve essere stato alterato, modificato o riparato senza il previo consenso scritto di COWAY;
c) il PROPRIETARIO deve aver notificato per iscritto a COWAY il guasto del Prodotto coperto dalla presente Garanzia entro trenta (30) giorni dal verificarsi di tale guasto;
d) non vi deve essere stato alcun uso improprio, abuso o negligenza rispetto al Prodotto da parte del PROPRIETARIO.

Rinuncia:

La mancata applicazione o rivendicazione in qualsiasi momento da parte di COWAY dei termini o condizioni specificati nella presente Garanzia non deve essere interpretata come una rinuncia dei suoi diritti ai sensi della presente Garanzia.

Ottenimento del servizio in garanzia e doveri del PROPRIETARIO:

Se il prodotto non funziona per il suo scopo previsto, notificare COWAY o la sua agenzia di rappresentanza, entro 48 ore o entro il giorno lavorativo successivo dopo la scoperta di un difetto del Prodotto. Il PROPRIETARIO deve dare comunicazione scritta a COWAY non oltre trenta (30) giorni dopo che il difetto è stato scoperto o, con ragionevole diligenza avrebbe dovuto essere scoperto. I reclami ai sensi della presente Garanzia richiedono prova di acquisto da parte del PROPRIETARIO.

COWAY

Ind. : Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Corea
Tel. : +82-1588-5200


SVEZIA

Ind. : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Svezia
Tel. : +46 171 66 33 00
Email : info@albionnordic.com
Web : www.albionnordic.com

COWAY EU

Email : support@eu.coway.com
Web : en.coway.com / de.coway.com nl.coway.com / fr.coway.com

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

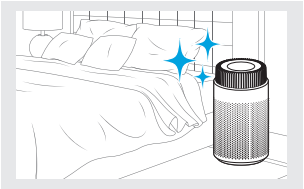


Purificador de aire pequeño pero potente

Tamaño reducido y mayor capacidad de purificación del aire para usarlo en el dormitorio.
El modo suspensión minimiza el ruido del flujo de aire para evitar molestias en el dormitorio.



Potente filtro 3 en 1

El filtro True HEPA H13 filtra eficazmente diversas fuentes nocivas y captura el 99,97 % de las partículas nanométricas de hasta 0,03 micrómetros.

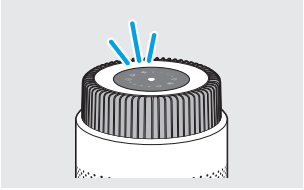

Iluminación

Iluminación AQI: indica de forma intuitiva la calidad del aire.
Luz nocturna: luz nocturna relajante para el dormitorio.



Sensor inteligente y modo automático

El sensor de PM2.5 mide con precisión el nivel de polvo ultrafino.
El AQI y el modo automático ajustan la velocidad del flujo de aire (1, 2 y 3) para un funcionamiento óptimo en función de la calidad del aire interior.




Purificador de aire con certificación Energy Star

Purificador de aire ecológico con bajo consumo de energía.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

No utilice el producto hasta haber completado estos pasos primero.

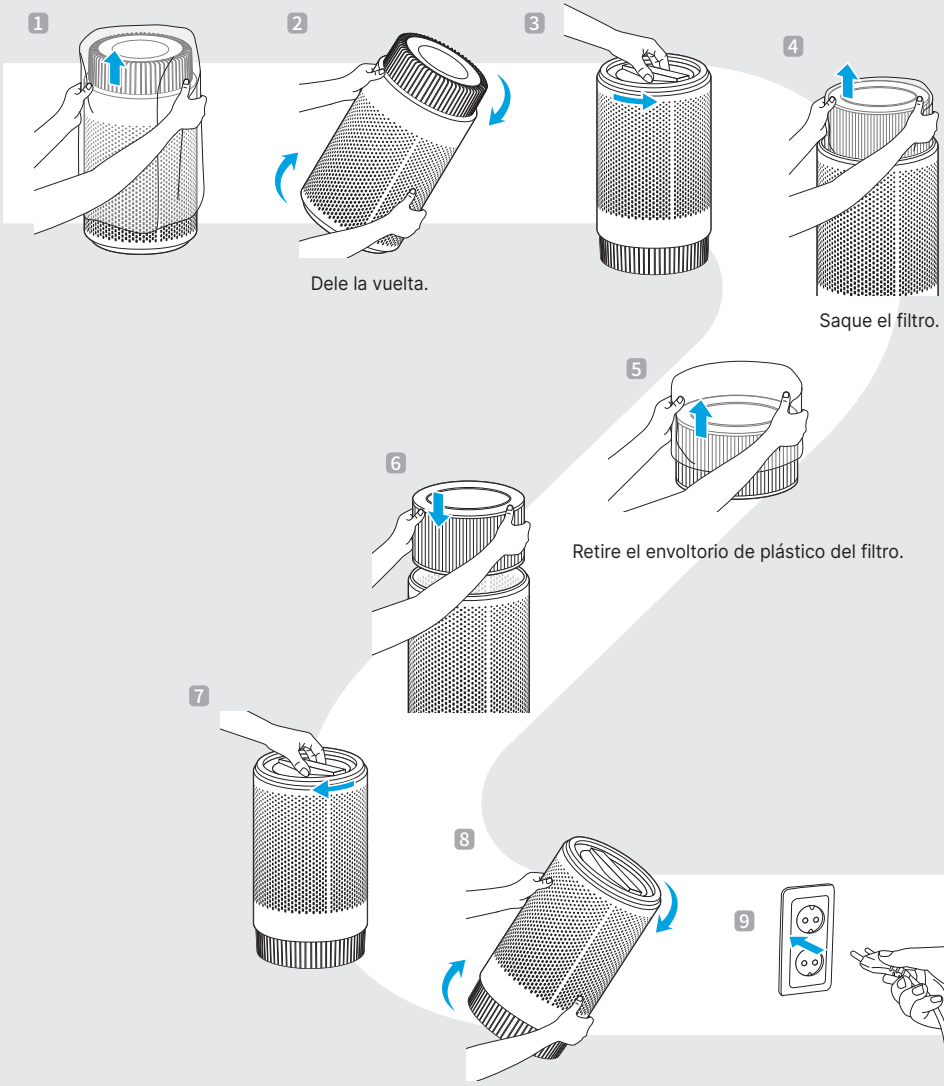

CONTENIDO

01 ANTES DE USAR EL PRODUCTO 4

SÍMBOLOS DE ESTE MANUAL 4
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 5

02 PREPARACIÓN 10

DIAGRAMA DE COMPONENTES 10
PANEL DE CONTROL 12

03 MANTENIMIENTO 14

LIMPIEZA DEL PRODUCTO 14
INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN DEL FILTRO 15
LIMPIEZA DEL SENSOR DE PARTÍCULAS (LIMPIAR CADA 2 MESES) 15

04 APÉNDICE 16

ESPECIFICACIONES 16
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 16
GARANTÍA LIMITADA 17

SÍMBOLOS DE ESTE MANUAL

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual para explicar los procedimientos, las restricciones, las precauciones de manejo y las instrucciones que deben observarse por seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves al usuario o a otras personas.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones al usuario o a otras personas, así como la pérdida de bienes.

NOTA

Incluye consejos útiles o información adicional sobre los procedimientos y el uso del producto.

[ ]

Este corchete muestra los botones de control e indicadores del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y siga todos los consejos y advertencias de seguridad antes de utilizar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- No supere la tensión y la potencia nominal de la toma de corriente o del dispositivo de conexión. Esto puede generar un calor excesivo y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Utilice únicamente el tipo de toma de corriente adecuado para el producto. Conectar el producto a una toma de corriente no adecuada puede provocar daños.
- No sumerja el producto ni ninguna de sus partes en agua. Utilice el producto solo después de que un técnico cualificado lo examine y sustituya las piezas que hayan estado bajo el agua.
- Nunca toque el enchufe del cable de alimentación con las manos mojadas.
- Si la toma de corriente está mojada, no conecte el enchufe del producto. Espere a que la toma de corriente se seque completamente antes de usarla.
- No utilice el producto si el ventilador del motor no funciona o está dañado.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente si se producen sonidos extraños, olores o humo procedentes del producto. Póngase en contacto inmediatamente con el centro de atención al cliente para solicitar ayuda.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el producto no esté en uso y antes de su limpieza, mantenimiento o sustitución de piezas.

- Utilice una toma de corriente exclusiva para el producto. No conecte el producto a una regleta que tenga conexiones para otros productos.
- No utilice el producto si el enchufe o los cables están dañados.
- No doble, retuerza, pellizque o dañe el cable de alimentación usando la fuerza.
- No fuerce el enchufe en una toma de corriente incorrecta o en una toma de corriente suelta. Póngase en contacto con un técnico cualificado para que instale una toma de corriente adecuada.
- El fabricante o un técnico cualificado debe sustituir los enchufes y cables dañados
- Retire el enchufe de la toma de corriente agarrando el enchufe y tirando de él con cuidado. No tire nunca del cable para retirar el enchufe.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y siga todos los consejos y advertencias de seguridad antes de utilizar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor.
- No repare el producto a menos que se recomiende en este manual. Si lo hace, la garantía perderá su validez. Cualquier trabajo de reparación debe ser realizado por un técnico cualificado.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada en una sola dirección para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Si el enchufe no encaja por completo en la toma de corriente, inviértalo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar este elemento de seguridad.
- No utilice este producto en zonas industriales o fábricas donde pueda haber aceite, grasa o partículas de polvo. Este producto es solo para uso doméstico.
- No cambie el filtro mientras el producto está en funcionamiento. Apague siempre el producto y desconecte el enchufe antes de acceder a los componentes del interior del producto.
- No coloque el producto cerca de un humidificador o en zonas húmedas, como baños o lavanderías, donde el producto pueda entrar en contacto con el agua.
- No coloque el producto cerca de gases inflamables, cigarrillos, incienso y otros combustibles.
- No coloque el producto sobre camas o junto con objetos blandos, como cortinas.
- No limpie el producto con detergentes, diluyentes de pintura u otros disolventes domésticos.

- No pulverice insecticidas u otros materiales inflamables cerca del producto.

⚠ PRECAUCIÓN

- Los niños menores de 8 años no deben utilizar este producto sin supervisión.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, sin que se les supervise o instruya sobre el uso del producto y se les informe de los riesgos implícitos.
- Los niños no deben jugar con el envoltorio de plástico ni tampoco con el producto.
- No utilice este producto con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido, ya que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un adaptador o un cable de extensión, ya que puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No utilice accesorios o filtros que no hayan sido recomendados por el fabricante.
- Extreme la precaución al retirar los componentes del producto. Cuando realice labores de mantenimiento del producto, asegúrese de no atraparse ni arañarse partes del cuerpo.
- No introduzca ningún objeto o dedo en las aberturas del producto. Si algún objeto penetra por las aberturas, apague inmediatamente el producto y desconecte el enchufe. Póngase en contacto con un técnico cualificado o con el fabricante para retirar el objeto.
- No lave ni reutilice el filtro Max2.


- No bloquee la salida de aire del producto. Si lo hace, puede disminuir la eficiencia del producto y aumentar el riesgo de lesiones.
- Como se indica en este manual, este producto es para uso doméstico. Si el producto se utiliza en un entorno industrial o en cualquier otro lugar no recomendado por el fabricante, podrían producirse descargas eléctricas, incendios y lesiones personales.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No coloque el cable de alimentación por debajo de las alfombras ni lo cubra con ellas.
- Cambie los filtros en los intervalos recomendados para que no se acumule un exceso de polvo.
- No coloque el producto en un lugar donde los dos lados del producto estén obstaculizados.
- No exponga el producto a la luz solar directa.
- No coloque el producto al lado de ventanas ni sobre ellas.
- Coloque el producto en una superficie firme, plana y seca donde haya suficiente circulación de aire.
- Mantenga el producto y su cable en un espacio despejado donde no se puedan pisar ni se pueda tropezar con ellos.
- El usuario final debe saber que debe mantener una separación de al menos 20 cm con respecto a la antena una vez que el producto esté instalado y en funcionamiento.
- Las dos condiciones de funcionamiento son: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


DIAGRAMA DE COMPONENTES

Exterior

Parte delantera/parte trasera

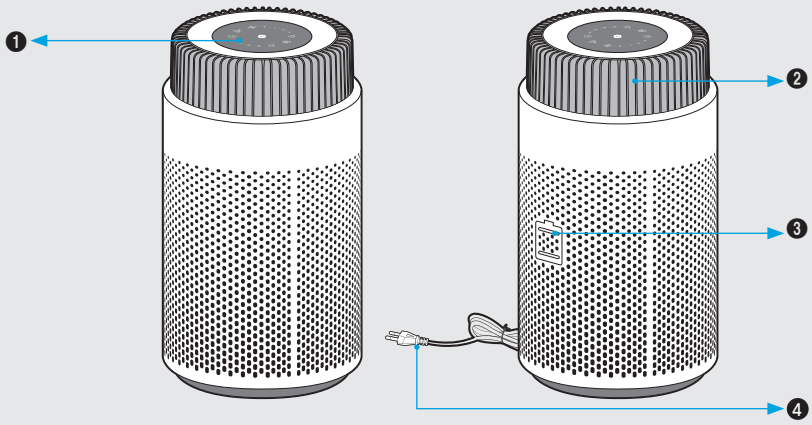

❶ Panel de control ❷ AQI e iluminación ❸ Sensor de partículas ❹ Cable de alimentación

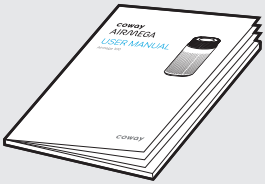


Manual

Guía de inicio rápido

DIAGRAMA DE COMPONENTES

Panel de control

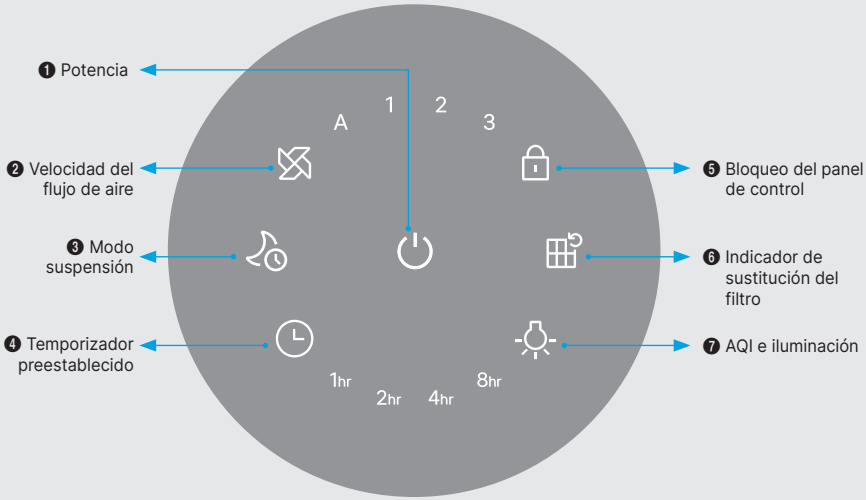

PANEL DE CONTROL



❶ Potencia

Pulse el botón ⏻ para encender y apagar el producto.



❷ Velocidad del flujo de aire

Pulse el botón para cambiar el modo.
"A" (automático), "1"(bajo), "2"(medio),"3"(alto)



❸ Modo suspensión

Si el producto se pone en modo suspensión, se reduce el ruido y el consumo de energía.
Pulse el botón mientras el dispositivo está encendido para entrar en el modo suspensión.
En el modo suspensión, la velocidad del ventilador se reduce para obtener un funcionamiento silencioso con el fin de no interrumpir el sueño profundo del usuario.
Además, el brillo del botón ⏻ y el botón (si el temporizador está en funcionamiento, el botón y el botón) en el panel de visualización se restringe al 50 %.
Si se vuelve a pulsar el botón , se vuelve a la velocidad de aire anterior.



❹ Temporizador preestablecido

Pulse el botón del temporizador hasta que la luz indicadora muestre el tiempo deseado.
Al pulsar el botón, se establece en 1 h → 2 h → 4 h → 8 h → apagado, y el tiempo programado se muestra en el panel de visualización.

ES

USO DE CADA BOTÓN DE FUNCIÓN



5 Bloqueo del panel de control

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para bloquear y desbloquear el producto cuando está encendido.
Si se pulsa otro botón con el producto bloqueado, el indicador del botón parpadea tres veces con un pitido y el botón no funciona.
Si se mantiene pulsado el botón de nuevo durante 3 segundos en el modo de bloqueo, este modo se desactiva y el botón se apaga.
Si se enchufa el cable de alimentación después de haberlo desenchufado, o si se enciende el producto después de haberlo apagado con el temporizador, el bloqueo se desactiva automáticamente.



6 Indicador de sustitución del filtro

aparecerá en el panel de visualización cuando llegue el momento de sustituir el filtro.
Después de sustituir el filtro, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para restablecer el indicador de sustitución del filtro.




7 AQI e iluminación

Pulse el botón para cambiar entre el indicador del AQI (índice de calidad del aire) y la luz nocturna o apagar la luz.

El color del indicador del AQI cambia según la calidad del aire.
- Azul: buena; verde: moderada; naranja: insalubre; morada: muy insalubre

En el estado de funcionamiento predeterminado, el botón y el indicador del AQI se muestran con el brillo máximo en el panel de visualización.
Al pulsar el botón, se alternan el indicador del AQI, la luz nocturna y la función de apagado.
Modo AQI → luz nocturna → apagado → modo AQI


LIMPIEZA DEL PRODUCTO

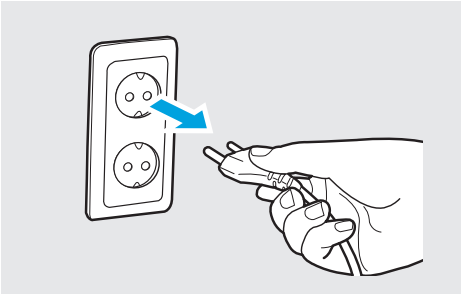


1 Antes de limpiar el producto, apáguelo y desenchúfelo.



2 Utilice un paño seco para limpiar el producto. No utilice detergentes que contengan disolventes, diluyentes, lejía, cloro o abrasivos.

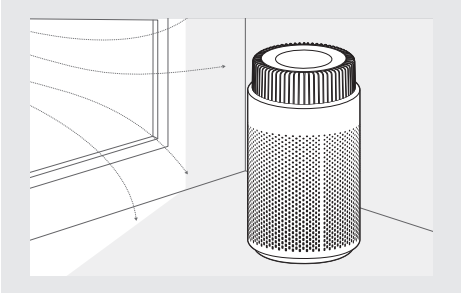


3 Coloque el producto en un lugar bien ventilado.

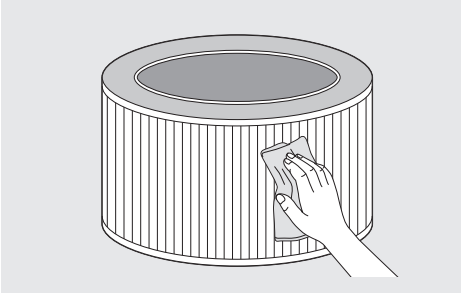


4 Limpie suavemente el polvo acumulado en la superficie del prefiltro con un paño seco o un aspirador para obtener un rendimiento óptimo.


INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

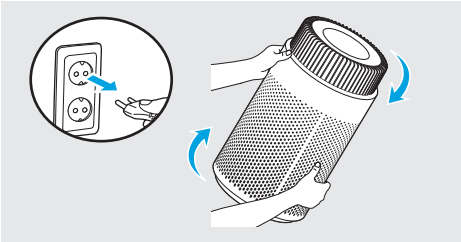

1 Desenchufe el producto y póngalo boca abajo para sustituir el filtro.

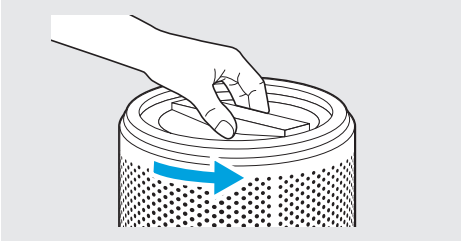

2 Agarre el asa y gírela hacia la derecha para cerrar y hacia la izquierda para abrir la cubierta posterior.

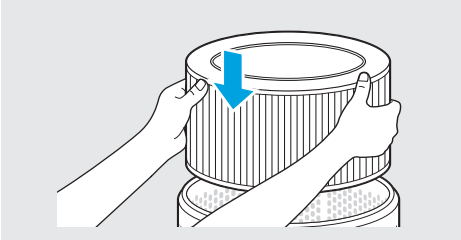

3 Saque el filtro usado y sustitúyalo por uno nuevo.

LIMPIEZA DEL SENSOR DE PARTÍCULAS (LIMPIAR CADA 2 MESES)



Si hay polvo u objetos extraños en el sensor de partículas, puede detectar una densidad de polvo elevada, por lo que debe eliminar el polvo periódicamente.

* Si no se limpia periódicamente, el sensor de partículas no funcionará correctamente.
* El ciclo de limpieza puede variar en función del entorno. En entornos muy polvorientos es necesario limpiar más a menudo.
* No permita que el polvo caiga en la rejilla de ventilación cuando realice la limpieza.

1. **Utilice un aspirador o un cepillo suave para limpiar la salida y la entrada de polvo.**
   * Utilice la potencia más baja del aspirador para la limpieza.
2. **Limpie la salida y la entrada de polvo con un bastoncillo de algodón húmedo y, a continuación, repase la zona con un bastoncillo de algodón seco para eliminar la humedad.**

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a modificaciones leves con el fin de mejora del rendimiento del producto.

Tipo de producto	Purificador de aire
Nombre del modelo	Airmega 100
Filtro	Filtro 3 en 1 (Prefiltro + filtro True HEPA + filtro de desodorización)
Flujo de aire	4 etapas (automático - 1 - 2 - 3)
Temporizador	Temporizador de encendido/apagado de hasta 8 horas
Tensión/frecuencia	220 V-240 V / 50 Hz, 60 Hz
Consumo de energía	25 W
Dimensiones (ancho × alto × profundidad)	Filtro: Φ 19,3 × 14,8 cm Producto: 22 × 22 × 39,5 cm
Peso del producto	Peso del producto: 3,0 kg Peso bruto: 4,0 kg

▶ El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso para la aplicación de los estatutos, la mejora del producto y la mejora de la calidad.

ES

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana causados por una eliminación de residuos sin control, recicle el dispositivo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, recurra a los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista al que se compró el producto. Dicho minorista puede recoger este producto para que se recicle de forma responsable con el medioambiente.

TARJETA DE GARANTÍA O CARTA DE GARANTÍA
GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS
PURIFICADOR DE AIRE AIRMEGA 100 (“PRODUCTO”)

Modelo:
Número de serie:
Nombre del cliente: **(“PROPIETARIO”)**
Fecha de compra:

¿Qué cubre esta garantía?:

A partir de la fecha de compra del Producto y durante un periodo de Dos años, si los defectos de fabricación que surjan en el Producto provocan que el Producto no funcione correctamente con el fin para el que fue diseñado, con sujeción a las exclusiones, condiciones y limitaciones que contiene el presente documento, COWAY, según su criterio exclusivo, reparará o cambiará el Producto.
Las decisiones relativas al alcance de la reparación o el cambio requeridos serán decisiones exclusivas de COWAY.
El remedio que confiere esta Garantía solo está disponible para la parte del Producto que presenta defectos en el momento de realizarse la reclamación de garantía. El Producto de sustitución, así como cualquier Producto original restante, solo tendrá garantía durante el periodo de garantía de dos años original. Esta garantía limitada solo se aplica al Producto que se usa para una aplicación especificada por COWAY para el Producto y se aplica en estricto cumplimiento de las especificaciones publicadas por COWAY en vigor en el momento de realizarse la solicitud. SI EL PRODUCTO SE USA CON UN FIN DISTINTO PARA EL QUE FUE DISEÑADO, SE VENDE TAL CUAL Y SIN GARANTÍAS EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Qué no cubre esta garantía:

Esta Garantía garantiza que el Producto estará libre de defectos de fabricación que afecten a la capacidad del Producto para funcionar con el fin para el que fue diseñado; no es una garantía de que el Producto no requerirá nunca reparaciones ni para asumir responsabilidades u obligaciones distintas de las que se identifiquen de forma específica en la sección anterior. COWAY no se responsabiliza de lesiones físicas personales o daños en los bienes materiales de ningún tipo, ni siquiera si se derivan de un incumplimiento de esta Garantía.

Limitaciones y exclusiones:

HASTA EL GRADO QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, COWAY SE EXIME DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS QUE NO SEAN LAS QUE SE PROPORCIONAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO. ESTA GARANTÍA SE PROPORCIONA EN LUGAR DEL RESTO DE GARANTÍAS Y EXCLUYE EL RESTO DE GARANTÍAS, CONDICIONES Y AFIRMACIONES, EXPLÍCITAS

O IMPLÍCITAS, ORALES O POR ESCRITO, POR LEY O DE CUALQUIER OTRO TIPO, INCLUYENDO A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, CUALQUIER CONDICIÓN O GARANTÍA IMPLÍCITA EN RELACIÓN CON LA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO DEL PRODUCTO COWAY.

EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LIMITACIONES RELATIVAS A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER DE APLICACIÓN EN SU CASO.

COWAY NO AUTORIZA A NADIE, INCLUYENDO A SUS REPRESENTANTES, A REALIZAR NINGÚN TIPO DE AFIRMACIÓN NI A OFRECER NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO QUE NO SEA ESTA GARANTÍA. ESTA GARANTÍA SERÁ EL ÚNICO REMEDIO EXCLUSIVO DEL PROPIETARIO CONTRA COWAY, Y NO PODRÁ RESPONSABILIZARSE A COWAY DE NINGÚN DAÑO DERIVADO, EJEMPLAR, ESPECIAL, ACCIDENTAL O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS Y LA PÉRDIDA DE USO. LOS DAÑOS ACCIDENTALES, EMERGENTES Y EJEMPLARES PODRÍAN NO SER RECUPERABLES INCLUSO A PESAR DE QUE LOS REMEDIOS O LAS ACCIONES QUE OFRECE ESTA GARANTÍA NO PUEDAN EJERCER SU FINALIDAD ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER DE APLICACIÓN EN SU CASO. COWAY NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE ESTÉN BASADOS EN NEGLIGENCIA, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL DE RESPONSABILIDAD QUE NO SEA LA RESPONSABILIDAD EXPUESTA EN ESTA GARANTÍA.

Limitaciones de las garantías implícitas:

Las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin o uso determinados estarán limitadas a la duración de esta garantía explícita por escrito.

Condiciones de la garantía:

La responsabilidad continua de COWAY en virtud de esta Garantía está condicionada a lo siguiente:

a) El defecto o daño no está provocado por o no es el resultado de uso o condiciones anómalos, almacenamiento inadecuado, modificaciones o reparaciones no autorizadas, uso inadecuado, negligencia, accidentes, modificaciones, instalación inadecuada u otros actos que no sean fallo de Coway o el fabricante del producto o que no estén cubiertos por la garantía del fabricante.
b) El Producto no ha sido alterado, modificado o reparado sin la aprobación previa por escrito de COWAY.
c) El PROPIETARIO ha avisado a COWAY por escrito del fallo del Producto que cubre esta Garantía durante los treinta (30) días posteriores a producirse dicho fallo.
d) El PROPIETARIO no ha cometido uso inadecuado, abuso o negligencia con respecto al Producto.

Renuncia:

El hecho de que COWAY no ejerza ni se base en cualesquiera de los términos o condiciones expuestos en el presente documento no podrán interpretarse como una renuncia a los derechos que le confiere el presente documento.

Obtener servicio de garantía y obligaciones del PROPIETARIO:

Si el Producto no funciona para el fin con el que fue diseñado, deberá informar a COWAY o a su Agencia representante en un plazo de 48 horas o en el día laborable posterior a detectarse el defecto en el Producto. El PROPIETARIO debe avisar por escrito a COWAY antes de treinta (30) días después de descubrirse un defecto o de que se debiera haber descubierto con una diligencia razonable. Las reclamaciones en virtud de esta Garantía requerirán un comprobante de prueba por parte del PROPIETARIO.


ES

COWAY
Dirección : Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Corea del Sur Tel. : +82-1588-5200

SUECIA
Dirección : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Suecia Tel. : +46 171 66 33 00 Correo electrónico : info@albionnordic.com Web : www.albionnordic.com

COWAY EU
Correo electrónico : support@eu.coway.com Web : en.coway.com / de.coway.com nl.coway.com / fr.coway.com

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

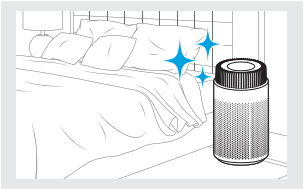


Kleine, maar krachtige luchtreiniger

Minder groot, hogere capaciteit voor luchtreiniging voor gebruik in slaapkamers.
In de slaapmodus wordt het geluid van de luchtstroming geminimaliseerd, om storend lawaai in de slaapkamer te vermijden.




Krachtige 3-in-1 filter

Het True HEPA H13-filter filtert efficiënt verschillende schadelijke stoffen en vangt 99,97% van deeltjes van nanogrootte tot 0,03 micrometer.

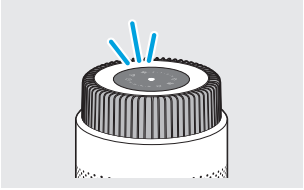

Verlicht scherm

AQI-verlichting: Geeft de luchtkwaliteit intuïtief aan.
Nachtverlichting: Zachte nachtverlichting voor in de slaapkamer.

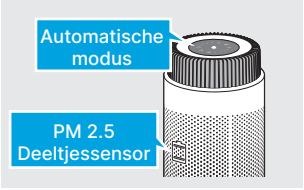

Slimme sensor en automatische modus

De PM 2.5-sensor meet het niveau van ultrafijn stof nauwkeurig.
De AQI- en automatische modus passen de snelheid van de luchtstroming (1, 2 en 3) aan voor een optimale werking afhankelijk van de kwaliteit van de binnenlucht.




Met energiester gecertificeerde luchtreiniger

Milieuvriendelijke luchtreiniger met laag energieverbruik.

BEKNOPTE HANDLEIDING

Gebruik het product niet voordat u volgende stappen voltooid hebt.

1

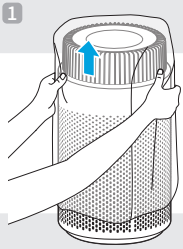


2




Zet het ondersteboven.

3

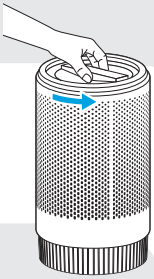


4

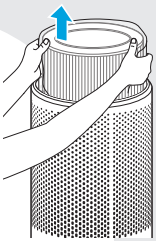

Verwijder het filter.

5

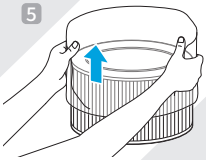


Verwijder de plastic verpakking van het filter.


6




7

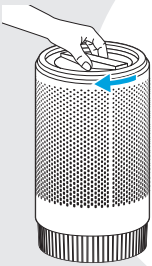

8

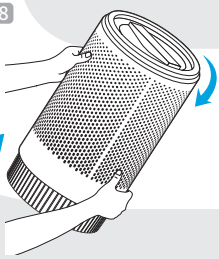

9

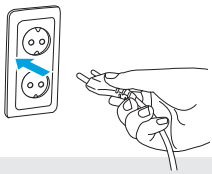

INHOUD

01 VOOR GEBRUIK VAN HET PRODUCT 4

SYMBOLEN GEBRUIKT IN DEZE HANDLEIDING 4
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 5

02 VOORBEREIDING 10

ONDERDELENDIAGRAM 10
BEDIENINGSPANEEL 12

03 ONDERHOUD 14

REINIGING VAN HET PRODUCT 14
INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN HET FILTER 15
REINIGING DEELTJESSENSOR (ELKE 2 MAANDEN REINIGEN) 15

04 BIJLAGE 16

SPECIFICATIES 16
MILIEUBESCHERMING 16
BEPERKTE GARANTIE 17

SYMBOLEN GEBRUIKT IN DEZE HANDLEIDING

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt voor het verduidelijken van procedures, beperkingen, voorzorgsmaatregelen bij hantering en instructies die moeten worden gevolgd voor de veiligheid.

⚠ WAARSCHUWING

Waarschuwing wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot de door of ernstige verwonding van de gebruiker of anderen.

⚠ OPGELET

Opgelet wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot verwonding van de gebruiker of anderen of materieel verlies.

OPMERKING

Opmerking wijst op nuttige tips of aanvullende informatie over procedures en het gebruik van het product.

[ ]

Deze rechte haakjes stellen bedieningsknoppen en indicatielampjes op het product voor.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees en volg alle veiligheidstips en -waarschuwingen voordat u het product gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

- Overschrijd de nominale spanning of vermogen van het stopcontact of de aansluiting niet. Dit kan overmatige warmte genereren, met mogelijk een elektrische schok of brand als gevolg.
- Gebruik alleen het juiste soort stopcontact voor het product. Het product aansluiten op een fout stopcontact kan schade veroorzaken.
- Dompel het product of een van de onderdelen niet onder in water. Gebruik het product alleen nadat het werd onderzocht door een gekwalificeerd technicus en de onderdelen die werden ondergedompeld zijn vervangen.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Steek de stekker van het product niet in het stopcontact als dit nat is. Wacht met het gebruik tot het stopcontact volledig droog is.
- Gebruik het product niet als de motorventilator niet werkt of beschadigd is.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het product vreemd ruikt, vreemde geluiden maakt of als er rook uit komt. Neem onmiddellijk contact op met het onderhoudscentrum voor instructies.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het product niet gebruikt wordt en voor reiniging, inspectie of het vervangen van onderdelen.
- Gebruik een stopcontact voorbehouden voor het product. Sluit het product niet aan op een stekkerdoos waar meerdere andere producten op aangesloten zijn.
- Gebruik het product niet als de stekker of het snoer beschadigd is.

- Het netsnoer niet geforceerd buigen, draaien, samenknijpen of beschadigen.
- Forceer de stekker niet in een onjuist stopcontact of in een los stopcontact. Neem contact op met een gekwalificeerd technicus om een juist stopcontact te installeren.
- Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerd technicus
- Trek de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te nemen en deze voorzichtig uit het stopcontact te trekken. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees en volg alle veiligheidstips en -waarschuwingen voordat u het product gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

- Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen.
- Repareer het product niet, tenzij dit in deze handleiding aanbevolen wordt. Dit doen zal uw garantie ongeldig maken. Alle reparatie mogen alleen door een gekwalificeerd technicus uitgevoerd worden.
- Dit product heeft een gepolariseerde stekker (een pin is breder dan de andere). Om het risico op een elektrische schok te verminderen, kan deze stekker slechts op een manier in een gepolariseerd stopcontact gestoken worden. Draai de stekker om als deze niet volledig in het stopcontact past. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien als deze na het omdraaien nog altijd niet past. Probeer niet om deze veiligheidsfunctie te omzeilen.
- Gebruik dit product niet in industriële omgevingen of fabrieken waar olie, vet of stofdeeltjes aanwezig kunnen zijn. Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Vervang het filter niet terwijl het product in werking is. Schakel het product altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de onderdelen binnenin het product benadert.
- Plaats het product niet in de buurt van een ontvochtiger of op vochtige plaatsen, zoals bad- of waskamers, waar het product met water in contact kan komen.
- Plaats het product niet in de buurt van brandbare gassen, sigaretten, wierook en andere brandbare stoffen.
- Plaats het product niet op een bed of tegen zachte oppervlakken, zoals gordijnen.
- Reinig het product niet met schoonmaakmiddelen, verfverdunner of andere huishoudelijke oplosmiddelen.

- Sproei geen insecticiden of andere brandbare stoffen in de buurt van het product.

⚠ OPGELET

- Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 zonder toezicht.
- Dit product mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, motorische of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring, als ze niet onder toezicht staan of geen instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het product en de aan het product verbonden gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met de plastic verpakking en het product spelen.
- Gebruik dit product niet met een solid state toerentalregeling, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- Gebruik geen verloopstekker of verlengsnoer, omdat dit brand, een elektrische schok of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Gebruik geen accessoires of filters die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het van het product verwijderen van onderdelen. Verzeker dat er geen lichaamsdelen vast komen te zitten of krassen oplopen tijdens het onderhouden van het product.
- Steek geen voorwerpen of vingers in de openingen van het product. Als er een voorwerp in de openingen valt, schakel het product dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een gekwalificeerd technicus of de fabrikant om het voorwerp te verwijderen.
- Het Max2-filter niet wassen of opnieuw gebruiken.
- De luchtuitlaat van het product niet blokkeren. Dit doen kan het rendement van het product verlagen en het risico op letsel vergroten.


- Dit product is voor huishoudelijk gebruik, zoals beschreven in deze handleiding. Het in een industriële omgeving of op een andere dan door de fabrikant aanbevolen plaats gebruiken, kan leiden tot een risico op een elektrische schok, brand en persoonlijk letsel.
- Plaats niets op het product.
- Leg het netsnoer niet onder vloerbekleding of leg er geen tapijten over.
- Vervang de filters op de aanbevolen intervallen, zodat er zich niet te veel stof opbouwt.
- Plaats het product niet zodanig dat beide kanten van het product geblokkeerd worden.
- Plaats het product niet in direct zonlicht.
- Plaats het product niet naast of op vensters.
- Plaats het product op een stevig, vlak en droog oppervlak dat voldoende luchtcirculatie biedt.
- Houd het product en het snoer uit doorgangen, zodat er niet op getrapt of over gevallen kan worden.
- De eindgebruiker moet op de hoogte gebracht worden dat er ten minste 20 cm afstand van de antenne gehouden moet worden als dit eindproduct wordt geïnstalleerd en gebruikt.
- De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat kan schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen verwerken, met inbegrip van storing die veroorzaakt kan worden door ongepast gebruik.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIE


ONDERDELENDIAGRAM

Buitenkant

Voorkant / achterkant

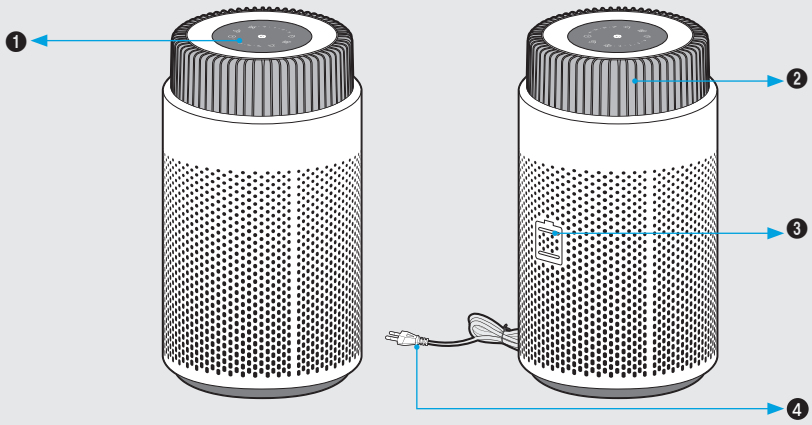

❶ Bedieningspaneel ❷ AQI en verlichting ❸ Deeltjessensor ❹ Netsnoer

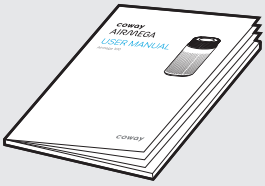


Handleiding

Beknopte handleiding

ONDERDELENDIAGRAM

Bedieningspaneel

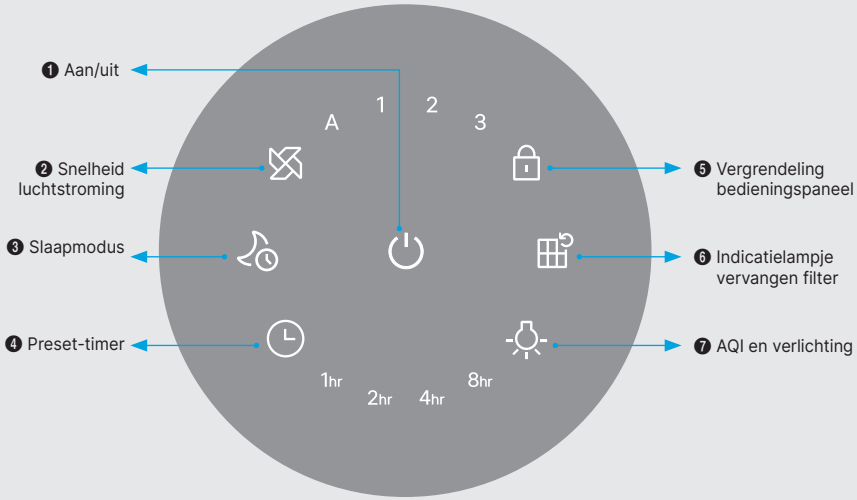

BEDIENINGSPANEEL



1 Aan/uit

Druk op de knop om het product in en uit te schakelen.



2 Snelheid luchtstroming

Druk op de knop om van modus te wisselen.
“A” (auto), “1”(laag), “2”(gemiddeld), “3”(hoog)



3 Slaapmodus

Als het product in de slaapmodus staat, is er minder lawaai en energieverbruik.
Druk op de knop als het apparaat is ingeschakeld om de slaapmodus te activeren.
In de slaapmodus draait de ventilator trager, voor minder lawaai om de nachtrust van de gebruiker niet te verstoren.
Ook de helderheid van de knoppen en button (de knoppen en als de timer in werking is) op het bedieningspaneel worden beperkt tot 50 %.
Als u opnieuw op de knop drukt, keert het apparaat terug naar de vorige luchtsnelheid.



4 Preset-timer

Raak de timerknop aan tot het indicatielampje de gewenste tijd aangeeft.
Bij het drukken op de knop, wordt het ingesteld in de volgorde 1hr → 2hr → 4hr → 8hr → UIT en wordt de ingestelde tijd weergegeven op het scherm.

GEBRUIK VAN ELKE FUNCTIEKNOP



5 Vergrendeling bedieningspaneel

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om te vergrendelen en ontgrendelen als het apparaat ingeschakeld is.
Als er op een andere knop wordt gedrukt terwijl het product vergrendeld is, knippert het indicatielampje van de knop drie keer en wordt een pieptoon geproduceerd, de knop zal niet werken.
Als de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt gehouden worden in de vergrendelmodus, wordt de vergrendelmodus gedeactiveerd en schakelt de knop het apparaat uit.
Als het netsnoer na het uit het stopcontact trekken opnieuw in het stopcontact wordt gestoken of als de voeding van het product uit- en opnieuw ingeschakeld wordt door de timer, wordt de vergrendeling automatisch gedeactiveerd.



6 Indicatielampje vervangen filter

zal op het scherm verschijnen als het tijd is om het filter te vervangen. Houd na het vervangen van het filter 3 seconden ingedrukt om het indicatielampje voor het vervangen van het filter te resetten.




7 AQI en verlichting

Druk op de knop om te wisselen tussen AQI en nachtverlichting of om de verlichting uit te schakelen.

De kleur van de AQI-verlichting verandert, overeenkomstig de luchtkwaliteit.
- Blauw: Goed, Groen: Gemiddeld, Oranje: Ongezond, Purper: Zeer ongezond

In de normale bedrijfsstatus worden de knop en het AQI-indicatielampje in volledige helderheid weergegeven op het scherm.
Bij het drukken op de knop worden de functies AQI-verlichting, nachtverlichting en uit achtereenvolgens uitgevoerd.
AQI-modus →Nachtverlichting →Alles uit → AQI-modus


REINIGING VAN HET PRODUCT

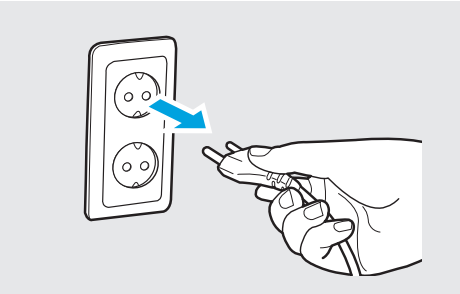


1 Verzeker vóór het reinigen van het product dat het uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact is getrokken.



2 Gebruik een droog doek om het product te reinigen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen, verdunners, bleekmiddel chloor of schuurmiddelen bevatten.

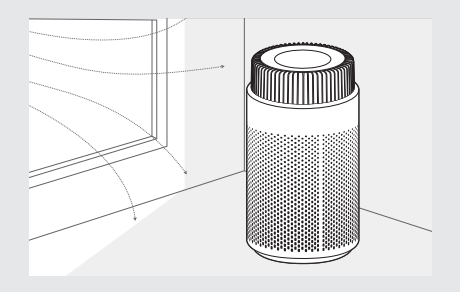


3 Plaats het product op een goed geventileerde plaats in de schaduw.

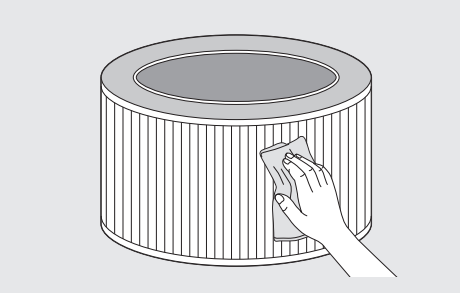


4 Borstel het stof voorzichtig van het oppervlak van het voorfilter met een droog doek of een stofzuiger, voor een optimale werking.


INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN HET FILTER

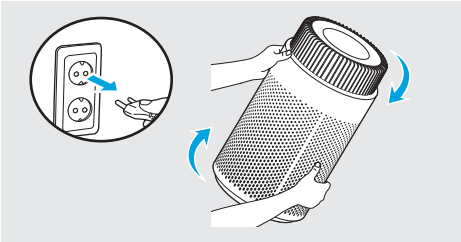

1 Trek de stekker van het product uit het stopcontact en plaats het ondersteboven om het filter te vervangen.

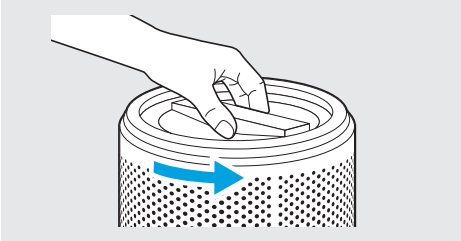


2 Neem de handgreep vast en draai linksom om het deksel achteraan te sluiten en rechtsom om het te openen.

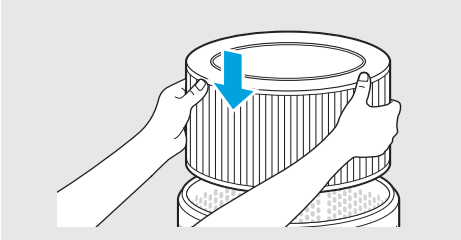

3 Verwijder het gebruikt filter en vervang het door een nieuw filter.

REINIGING DEELTJESSENSOR (ELKE 2 MAANDEN REINIGEN)

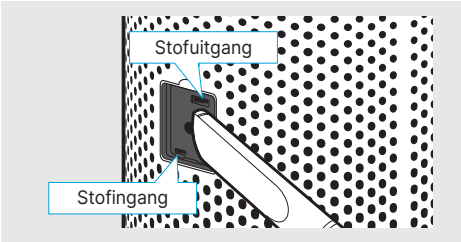

Als er zich stof of vreemde voorwerpen in de deeltjessensor bevinden, kan een hoge stofdichtheid gedetecteerd worden, reinig de sensor dus regelmatig om stof te verwijderen.

* Als de deeltjessensor niet periodiek gereinigd wordt, zullen de prestaties afnemen.
* De reinigingscyclus kan verschillen afhankelijk van de omgeving. Reinig vaker in omgevingen met veel stof.
* Laat stof niet in het ontluchtingsgat komen tijdens het reinigen.

1. **Gebruik een stofzuiger of zachte borstel om de stofuitlaat en -inlaat te reinigen.**
   * Gebruik de stofzuiger op het laagste vermogen om te reinigen.
2. **Reinig de stofuitlaat en -inlaat met een nat wattenstaafje, veeg ze daarna af met een droog wattenstaafje om het vocht te verwijderen.**

SPECIFICATIES

De specificaties zijn onderhevig aan kleine wijzigingen, om de prestaties van het product te verbeteren.

Producttype	Luchtreiniger
Naam van het model	Airmega 100
Filter	3 in 1 filter (Voorfilter + True HEPA-filter + Ontgeurfilter)
Luchtstroming	4 Stadia (Auto - 1 - 2 - 3)
Timer	Aan-/uittimer tot 8 uur
Spanning / Frequentie	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Energieverbruik	25 W
Afmetingen (B x H x D)	Filter: Φ19,3 × 14,8 cm Product: 22 × 22 × 39,5 cm
Gewicht van het product	Gewicht van het product: 3,0 kg Bruto gewicht: 4,0 kg

▶ Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, voor het toepassen van statussen, productverbetering en het verbeteren van de kwaliteit.

MILIEUBESCHERMING



Om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid door niet gecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u verantwoord recycleren om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te promoten. Breng uw gebruikt apparaat naar de inzamelpunten of neem contact op met de handelaar waar het product gekocht werd. Zij kunnen dit product naar een instelling voor milieuvriendelijke recyclage brengen.

GARANTIEKAART OF GARANTIEBRIEF
TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE
LUCHTREINIGER AIRMEGA 100 ('PRODUCT')

Model:
Serienummer:
Naam van de klant: **(“EIGENAAR”)**
Datum van aankoop:

Wat deze garantie dekt:

Beginnend op de dag van aankoop van het product en gedurende een periode van twee jaar, als fabricagefouten van het product ervoor zorgen dat het product niet het beoogd gebruik niet kan leveren, daarna onderhevig aan uitsluitingen, voorwaarden en beperkingen die hierin opgenomen zijn, zal Coway naar eigen goeddunken het product repareren of vervangen.
De vereiste beslissingen inzake repareren of vervangen, zullen uitsluitend door COWAY genomen worden.
De remedie onder deze garantie is alleen beschikbaar voor dat deel van het product dat een defect vertoont op het moment van de garantieclaim. Voor het vervangproduct en resten van het origineel product zullen alleen onder de originele garantieperiode van twee jaar vallen. Deze beperkte garantie geldt alleen voor een product dat gebruikt wordt voor een toepassing opgegeven door COWAY en strikt overeenkomstig de door COWAY gepubliceerde specificaties op het moment van gebruik. ALS HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR EEN ANDER DAN HET BEOOGD DOELEINDE, WORDT HET VERKOCHT ZOALS HET IS EN ZONER ENIGE EXPLICIETE
OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE.

Wat deze garantie niet dekt:

Deze garantie garandeert dat het product vrij is van fabricagefouten die de mogelijkheid om het product te gebruiken voor het beoogd doeleinde niet zal beïnvloeden; er is geen garantie dat nooit reparaties van het product of het opnemen van verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden of andere verplichtingen dan deze die specifiek werden geïdentificeerd in het voorgaande deel nodig zullen zijn. COWAY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade van om het even welke soort, zelfs als gevolg van een inbreuk op deze garantie.

Beperkingen en uitsluitingen:

VOOR ZOVER TOEGELATEN DOOR DE GELDENDE WET, WIJST COWAY ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, DAN DEZE DIE HIERIN OPGENOMEN ZIJN AF. DEZE GARANTIE KOMT IN DE PLAATS VAN EN SLUIT ALLE ANDERE GARANTIES, GARANTIEVERLENERS, VOORWAARDEN EN VOORSTELLINGEN, EXPLICIET

OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, STATUTAIR OF ANDERZIJDS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE VOORWAARDEN OF GARANTIES INZAKE DE VOORKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE VAN HET COWAY-PRODUCT UIT.

SOMMIGE STATEN LATEN GEEN BEPERKINGEN TOE INZAKE DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS GELDT BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR U.

COWAY GEEN NIEMAND, MET INBEGRIP VAN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS, GOEDKEURING OM, NAAST DEZE GARANTIE, VOORSTELLINGEN TE MAKEN OF OM EEN GARANTIE, VOORWAARDE OF WAARBORG AAN TE BIEDEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT. DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL VOOR DE EIGENAAR DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE TEGEN COWAY ZIJN EN COWAY ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, SPECIALE, INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST EN ONBESCHIKBAARHEID. INCIDENTELE, GEVOLG- EN EXEMPLARISCHE SCHADE ZAL NIET VERHAALD KUNNEN WORDEN, ZELFS ALS DE REMEDIES OF DE ACTIES HIERVOOR IN DEZE GARANTIE HUN KERNDOEL NIET BEREIKEN. SOMMIGE STATEN LATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING VOOR U NIET GELDT. COWAY ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID, INBREUK OP DE GARNTIEVOORWAARDEN, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE JURIDISCHE OPVATTING VAN AANSPRAKELIJKHEID ANDERS DAN DE EXCLUSIEVE AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DEZE GARANTIE VERMELD WORDT.

Beperkingen van impliciete garanties:

Elke impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde of gebruik, zal beperkt worden tot de duur van de lopende expliciete schriftelijke garantie.

Garantievoorwaarden:

De lopende aansprakelijkheid van COWAY onder deze garantie, is op voorwaarde van volgende zaken:

a) Het defect of de schade werd niet veroorzaakt door of is niet het gevolg van: abnormaal gebruik of omstandigheden, onjuiste bewaring, niet goedgekeurde aanpassingen of reparatie; misbruik, nalatigheid, wijziging, onjuiste installatie of andere handelingen die niet de fout zijn van Coway of de fabrikant van het product of die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant;
b) Het product werd niet gewijzigd, aangepast of gerepareerd zonder schriftelijke goedkeuring van COWAY;
c) De EIGENAAR heeft COWAY binnen dertig (30) dagen na het vaststellen van het defect, schriftelijk op de hoogte gebracht van een defect van het product dat wordt gedekt door deze garantie;
d) Er is geen spraken van fout gebruik, misbruik of nalatigheid met betrekking tot het product vanwege de EIGENAAR.

Vrijstelling:

Het door COWAY op om het even welk moment niet handhaven of vertrouwen op een van de bepalingen of voorwaarden hierin vermeld, zal niet worden beschouwd als een vrijstelling op zijn rechten hieronder.

Garantiediensten verkrijgen en verplichtingen van de EIGENAAR:

Als het product het beoogd doeleinde niet kan leveren, breng COWAY of zijn bijkantoor dan binnen 48 uur of voor de volgende werkdag na het vaststellen van een defect in het product op de hoogte. De EIGENAAR moet COWAY dertig (30) dagen na het vaststellen van een defect of het ontdekt zou moeten zijn na redelijk onderzoek, schriftelijk op de hoogte brengen. De EIGENAAR moet een aankoopbewijs voorleggen voor claims onder deze garantie.

COWAY

Adres : Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : +82-1588-5200


ZWEDEN

Adres : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Sweden
Tel. : +46 171 66 33 00
Mail : info@albionnordic.com
Web : www.albionnordic.com

COWAY EU

Mail : support@eu.coway.com
Web : en.coway.com / de.coway.com
nl.coway.com / fr.coway.com

NYCKELFUNKTIONER

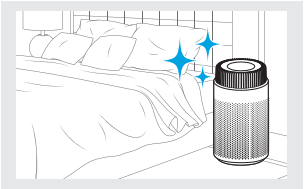


Liten men kraftfull luftrenare

Minskad storlek, förbättrad luftreningskapacitet för sovrumsbruk.
Viloläge minimerar luftflödesljudet för att undvika irritation i sovrumsmiljön.



Kraftfullt 3-i-1-filter

Äkta HEPA H13-filter filtrerar effektivt olika skadliga källor och fångar upp 99,97 % av partiklar i nanostorlek ner till 0,03 mikrometer.

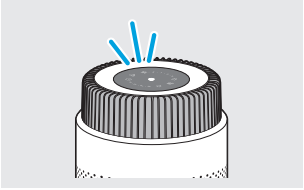

Ljus display

AQI-belysning: Indikerar luftkvaliteten intuitivt.
Nattlampa: Lugnande nattlampa för användning i sovrummet.



Smart sensor och automatiskt läge

PM 2.5-sensorn mäter exakt nivå av ultrafint damm.
AQI och auto-läget justerar luftflödeshastigheten (1, 2 och 3) för optimal drift beroende på inomhusluftens kvalitet.




Energy Star-certifierad luftrenare

Miljövänlig luftrenare med låg energiförbrukning.

SNABBSTARTSGUIDE

Använd inte produkten förrän du först har slutfört dessa steg.

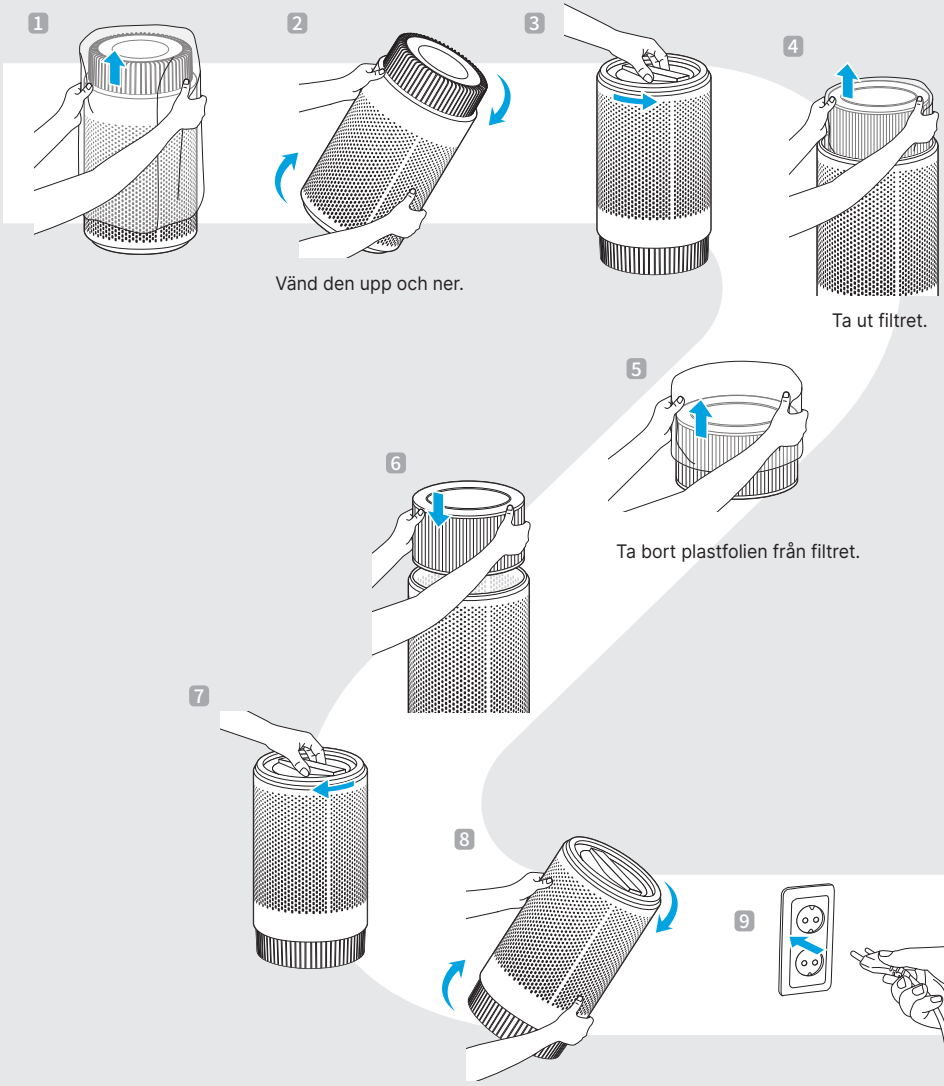

INNEHÅLL

01 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN 4

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DENNA HANDBOK 4
SÄKERHETSINSTRUKTIONER 5

02 FÖRBEREDELSE 10

DIAGRAM ÖVER DELAR 10
KONTROLLPANEL 12

03 UNDERHÅLL 14

RENGÖRING AV PRODUKT 14
INSTRUKTION FÖR BYTE AV FILTER 15
RENGÖRING AV PARTIKELSENSOR (RENGÖR VARANNAN MÅNAD) 15

04 BILAGA 16

SPECIFIKATION 16
MILJÖSKYDD 16
BEGRÄNSAD GARANTI 17

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DENNA HANDBOK

Följande symboler används i denna handbok för att förklara procedurer, begränsningar, försiktighetsåtgärder vid hantering och instruktioner som bör följas för din säkerhet.

⚠ VARNING

Varning indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada på användaren eller andra.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Försiktighet indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i skada på användaren eller andra, eller förlust av egendom.

OBS

Observera anger användbara tips eller ytterligare information för procedurer och produktanvändning.

[ ]

Denna hak-parentes representerar kontrollknappar och indikatorer på produkten.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs och följ alla säkerhetstips och varningar innan du använder produkten.

⚠ VARNING

- Överskrid inte spänningen och märkeffekten för eluttaget eller anslutningsenheten. Detta kan generera överdriven värme och orsaka elektriska stötar eller brand.
- Använd endast lämplig typ av eluttag för produkten. Att ansluta produkten till ett felaktigt uttag kan leda till skada.
- Sänk inte ner produkten eller del därav i vatten. Använd endast produkten efter att en kvalificerad teknisk undersökning och byt ut de delar som var under vatten.
- Rör inte i nätkontakten med våta händer.
- Anslut inte produktens nätkontakt om eluttaget är vått. Vänta tills eluttaget torkat helt innan du använder det.
- Använd inte produkten om motorfläkten inte fungerar eller är skadad.
- Koppla bort nätkontakten från eluttaget om konstiga ljud, lukter eller rök kommer från produkten. Kontakta kundtjänst omedelbart för instruktioner.
- Dra ut nätkontakten ur eluttaget när produkten inte används och innan du rengör, inspekterar eller byter ut delar.
- Använd ett särskilt eluttag för produkten. Anslut inte produkten till ett grenuttag som har anslutningar till flera andra produkter.
- Använd inte produkten om nätkontakten eller sladdarna är skadade.
- Böj, vrid, nyp eller skada inte nätsladden med våld.

- Tvinga inte in nätkontakten i ett felaktigt eluttag eller i ett löst eluttag. Kontakta en kvalificerad tekniker för att installera ett korrekt eluttag.
- En skadad stickkontakt eller sladd måste bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad tekniker
- Ta ut nätkontakten ur eluttaget genom att ta tag i kontakten och dra försiktigt i den. Dra aldrig i nätsladden för att dra ut nätkontakten.

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs och följ alla säkerhetstips och varningar innan du använder produkten.

⚠ VARNING

- Håll den elektriska sladden borta från värmekällor.
- Reparera inte produkten om inte denna manual rekommenderar det. Om du gör det ogiltigförklaras din garanti. Allt reparationsarbete måste utföras av en kvalificerad tekniker.
- Denna produkt har en polariserad kontakt (det ena stiftet är bredare än det andra). För att minska risken för elektriska stötar är denna kontakt endast avsedd att passa i ett polariserat uttag på ett sätt. Om kontakten inte passar in helt i uttaget, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta en behörig elektriker. Försök inte att kringgå denna säkerhetsfunktion.
- Använd inte denna produkt i industriområden eller fabriker där olja, fett eller dammpartiklar kan förekomma. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Byt inte filtret medan produkten är i drift. Stäng alltid av produkten och dra ur nätkontakten innan du vidrör komponenterna inuti produkten.
- Placera inte produkten nära en luftfuktare eller i fuktiga utrymmen, såsom badrum eller tvättstugor, där produkten kan komma i kontakt med vatten.
- Placera inte produkten nära brandfarliga gaser, cigaretter, rökelse och andra brännbara material.
- Placera inte produkten på en säng eller mot mjuka föremål, såsom gardiner.
- Rengör inte produkten med rengöringsmedel, thinner eller andra hushållslösningsmedel.
- Spraya inte insektsmedel eller brandfarliga material nära denna produkt.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Denna produkt bör inte användas av barn under 8 år utan tillsyn.
- Denna produkt får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet utan övervakning eller instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade.
- Låt inte barn leka med plastförpackningen och produkten.
- Använd inte denna produkt med någon fast hastighetskontrollanordning, eftersom det kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Använd inte en adapter eller förlängningssladd, eftersom det kan orsaka brand, stötar eller personskada.
- Använd inte tillbehör eller filter som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Var försiktig när du tar bort komponenterna från produkten. Se till att dina kroppsdelar inte fastnar eller repar när du servar produkten.
- För inte in några föremål eller fingrar i produktens öppningar. Om något föremål ramlar in i öppningarna, stäng omedelbart av produkten och dra ur nätkontakten. Kontakta en kvalificerad tekniker eller tillverkaren för att ta bort föremålet.
- Tvätta eller återanvänd inte Max2-filtret.
- Blockera inte produktens luftutlopp. Att göra det kan minska produktens effektivitet och öka risken för skador.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk enligt beskrivningen i denna handbok. Användning i en industriell miljö eller någon annan plats som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till elektriska stötar, brand och personskador.
- Placera inte något ovanpå produkten.


- Dra inte nätsladden under mattor eller täck den med mattor.
- Byt filtren med rekommenderade intervaller så att överflödigt damm inte samlas.
- Placera inte produkten där båda sidorna av produkten är blockerade.
- Placera inte produkten i direkt solljus.
- Placera inte produkten nära eller i ett fönster.
- Placera produkten på en fast, plan och torr yta som ger tillräcklig luftcirkulation.
- Håll produkten och dess sladd ur vägen där den inte kan trampas på eller snubblas över.
- Slutanvändaren måste informeras om att hålla minst 20 cm avstånd från antennen medan denna slutprodukt installeras och används.
- Driften är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER


DIAGRAM ÖVER DELAR

Utsida

Fram/Bak

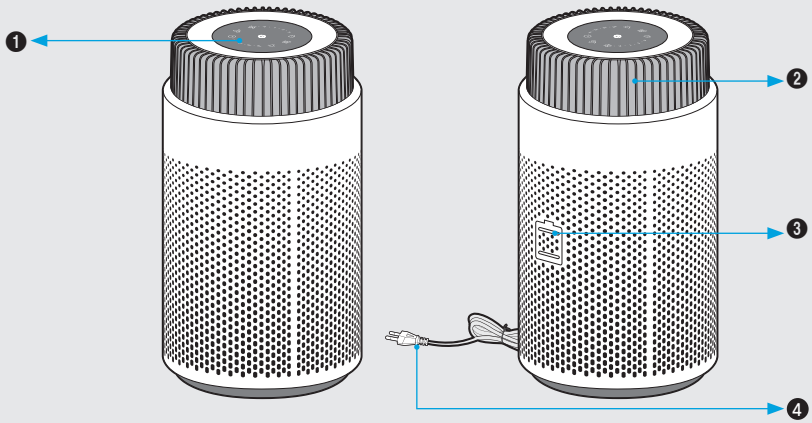

❶ Kontrollpanel ❷ AQI och ljus ❸ Partikelsensor ❹ Nätsladd

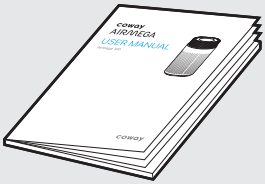


Bruksanvisning

Snabbstartsguide

SV

DIAGRAM ÖVER DELAR

Kontrollpanel

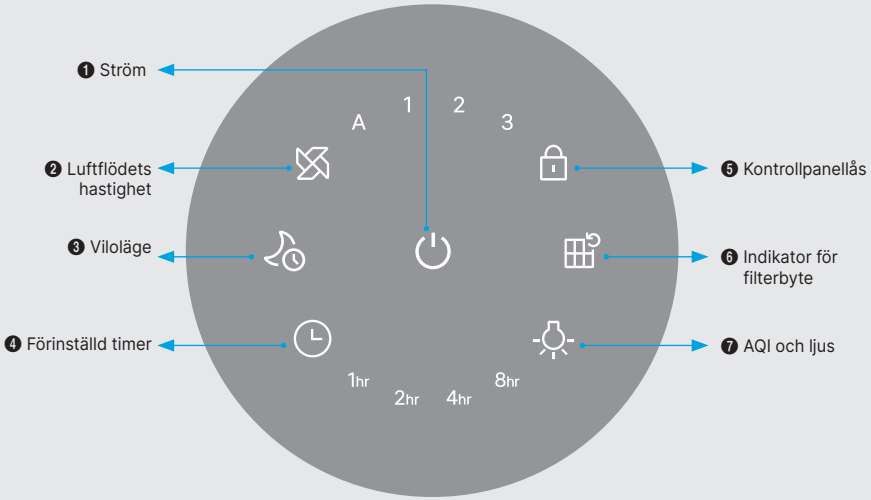

KONTROLLPANEL



1 Ström

Tryck på knappen för att slå på och stänga av produkten.



2 Luftflödets hastighet

Tryck på knappen för att ändra läge.
”A” (auto), ”1” (låg), ”2” (med), ”3” (hög)



3 Viloläge

Om produkten är inställd på viloläge minskar det brus och strömförbrukning.
Tryck på knappen när strömmen är på för att gå in i viloläge.
I viloläget reduceras fläkthastigheten till låg ljudnivå för att inte störa användarens goda sömn.
Även ljusstyrkan på knappen och knappen (om timern är igång, knapp och knapp) på displaypanelen är begränsad till 50 %.
Om du trycker på knappen igen återgår den till föregående lufthastighet.



4 Förinställd timer

Tryck på timerknappen tills indikatorlampan visar önskad tid.
När du trycker på knappen ställs den in i storleksordningen 1 timme → 2 timmar → 4 timmar → 8 timmar → AV, och den inställda tiden visas på displaypanelen.

SV

ANVÄNDNING AV VARJE FUNKTIONSKNAPP



5 Kontrollpanellås

Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att låsa och låsa upp när strömmen har slagits på.
När du trycker på en annan knapp medan produkten är låst, blinkar knappindikatorn tre gånger med ett pipljud och knappen fungerar inte.
När du trycker på och håller nere knappen igen i 3 sekunder i låsläge, avaktiveras låsläget och knappen stängs av.
Om nätsladden sätts i efter att den tagits bort, eller om strömmen till produkten slås på efter att timern stängts av, avaktiveras låset automatiskt.



6 Indikator för filterbyte

kommer att dyka upp på displayen när det är dags att byta ut filtret. När du har bytt filtret, tryck och håll inne i tre sekunder för att återställa filterbytesindikatorn.




7 AQI och ljus

Tryck på knappen för att växla mellan AQI och nattljus eller för att stänga av ljuset.

Beroende på luftkvaliteten ändras färgen på AQI-ljuset.
– Blått: bra; Grönt: moderat; Orange: Ohälsosamt; Lila: Mycket ohälsosamt

I standarddriftstatus visas knappen och AQI-indikatorn med maximal ljusstyrka på displaypanelen.
När du trycker på knappen utförs omväxlande AQI-indikator, nattljus och avstängda funktioner.
AQI-läge → Nattlampa → Alla → AQI-läge


RENGÖRING AV PRODUKT

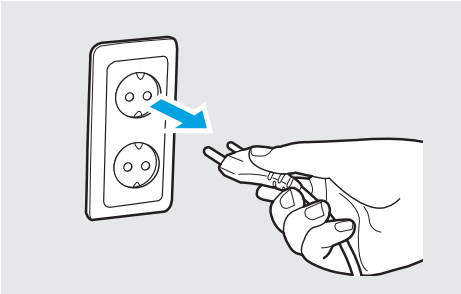


1 Se till att stänga av strömmen och koppla ur strömkontakten innan du rengör produkten.



2 Använd en torr trasa för att rengöra produkten. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, thinner, blekmedel, klor eller slipmedel.

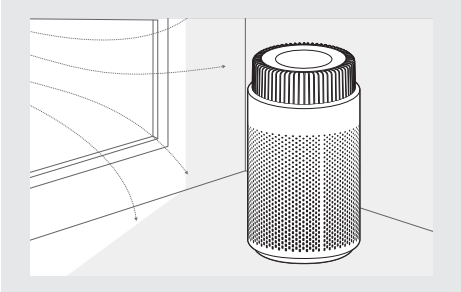


3 Placera produkten i en väl ventilerad skugga.

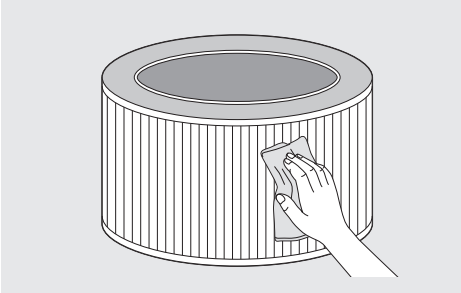


4 Borsta försiktigt bort det uppsamlade dammet på ytan av förfiltret med en torr trasa eller med dammsugare för optimal prestanda.


INSTRUKTION FÖR BYTE AV FILTER

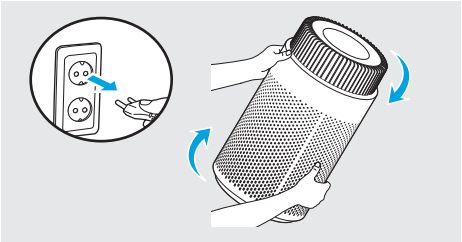

1 Koppla ur produkten och vänd produkten upp och ner för att byta ut filtret.

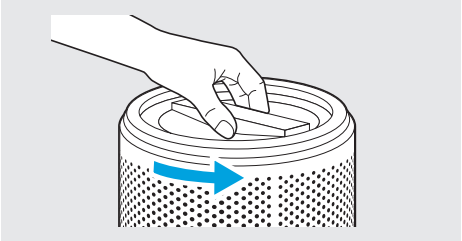


2 Ta tag i handtaget och vrid medurs för att stänga och vrid moturs för att öppna den bakre luckan.

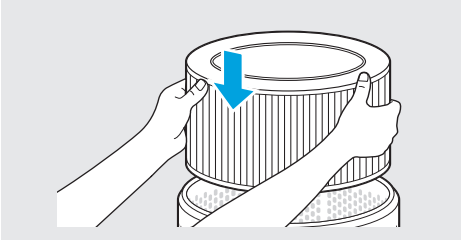

3 Ta ut det använda filtret och byt ut det mot ett nytt.

RENGÖRING AV PARTIKELSENSOR (RENGÖR VARANNAN MÅNAD)

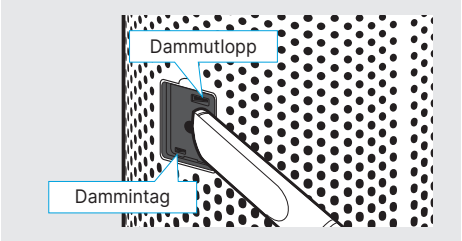

Om det finns damm eller främmande föremål i partikelsensorn kan dammdensiteten tolkas som hög, så rengör med jämna mellanrum för att ta bort dammet.

* Om den inte rengörs med jämna mellanrum, kommer partikelsensorns prestanda att försämras.
* Rengöringscykeln kan variera beroende på driftsmiljön. Rengör oftare i mycket dammiga miljöer.
* Låt inte damm ramla in i ventilationsöppningen när du rengör det.

1. Använd en dammsugare eller mjuk borste för att rengöra dammutloppet och dammintag.

   * Använd den lägsta effekten av dammsugaren för att rengöra.

2. Rengör dammutloppet och dammintaget med en våt bomullstuss och torka sedan av det med en torr bomullspinne för att avlägsna fukt från dem.

SPECIFIKATION

Det kan förkomma små ändringar i specifikationerna för att förbättra produktens prestanda.

Produkttyp	Luftrenare
Modellnamn	Airmega 100
Filter	3-i-1-filter (Förfilter + True HEPA Filter + Deodoriseringsfilter)
Luftflöde	4 steg (Auto – 1 – 2 – 3)
Timer	Timer På/Av upp till 8 timmar
Spänning/Frekvens	220V – 240V ~ 50Hz, 60Hz
Effektförbrukning	25 W
Mått (B x H x D)	Filter: Φ19,3 × 14,8 cm Produkt: 22 × 22 × 39,5 cm
Produktvikt	Produktvikt: 3,0 kg Bruttovikt: 4,0 kg

▶ Produktdesign och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för tillämpning av stadgar, produktförbättringar och kvalitetsförbättringar.

MILJÖSKYDD



För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill returnera din använda apparat kan du använda retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV
TVÅ ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
LUFTRENARE AIRMEGA 100 (”PRODUKT”)

Modell:
Serienummer:
Köparens namn: **(”ÄGARE”)**
Inköpsdatum:

Vad denna garanti täcker:

Från och med inköpsdatumet för Produkten och fortsätter under en period av två (2) år. Om tillverkningsfel i Produkten orsakar att Produkten inte fungerar som den ska för den avsedda användningen, med förbehåll för de undantag, villkor och begränsningar som finns häri, reparerar COWAY eller byter ut Produkten efter eget val.
Beslut om omfattningen av den reparation eller utbyte som krävs kommer endast att fattas av COWAY.
Åtgärden enligt denna Garanti är endast tillgänglig för den del av produkten som uppvisar defekter vid tidpunkten för garantianspråket. Ersättningsprodukten samt alla återstående originalprodukter garanteras endast under den ursprungliga garantiperioden på två år. Denna begränsade garanti gäller endast för Produkter som används för en tillämpning som anges av COWAY för Produkten, och tillämpas i strikt överensstämmelse med COWAY publicerade specifikationer som gällde vid tidpunkten för ansökan. OM PRODUKT ANVÄNDAS FÖR ANNAT ÄN DET AVSEDDA SYFTET HAR DEN SÅLTS SOM DEN SOM ÄR OCH UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

Vad denna Garanti inte täcker:

Denna Garanti garanterar att Produkten är fri från tillverkningsfel som påverkar Produktens förmåga att fungera för den avsedda användningen; det är inte en garanti att Produkten aldrig kommer att kräva reparationer, eller ta ansvar, skyldigheter eller förpliktelser än de som specifikt anges i föregående avsnitt. COWAY är inte ansvarig eller skyldig för personskada eller skada på egendom av något slag, även om det härrör från ett brott mot denna Garanti.

Begränsningar och undantag:

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRÅNSÄGER SIG COWAY ALLA ANDRA GARANTIER UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ÄN DEN SOM AVSES HÄR. DENNA GARANTI FÖLJER OCH EXKLUDERAR ALLA ANDRA GARANTIER, LÖFTEN, VILLKOR OCH UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA

ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR ELLER GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE MED COWAY-PRODUKTEN.

VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI VARAR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

COWAY AUKTORISERAR INTE NÅGON PERSON INKLUSIVE DESS REPRESENTANT, ATT GÖRA NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER ERBJUDA NÅGON ANNAN GARANTI, VILLKOR ELLER LÖFTE AVSEENDE PRODUKTEN ÄN DENNA GARANTI. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR ÄGARENS ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD MOT COWAY, OCH COWAY FÅR INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR FÖLJDSKADOR, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER ANDRA SKADOR INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, FÖRLORAD VINST OCH FÖRLUST AV ANVÄNDNING. OAVSIKTLIGA, FÖLJD- OCH EXEMPLARANDE SKADOR ÄR INTE ERSÄTTNINGSGILLA ÄVEN OM RÄTTELSER ELLER ÅTGÄRDER SOM GÄLLER I DENNA GARANTI MISSAR I DESS VÄSENTLIGA SYFTE. VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA- ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. COWAY KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SKADOR SOM BASERAS PÅ VÅRDSLÖSHET, GARANTIBROTT, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK ANSVARSTEORI ÄN DET EXKLUSIVA ANSVARET I DENNA GARANTI.

Begränsningar av underförstådda Garantier:

Varje underförstådd garanti för säljbarhet, eller lämplighet för ett visst syfte, eller användning ska begränsas till varaktigheten av föregående uttryckliga skriftliga garanti.

Garantivillkor:

COWAY:s fortsatta ansvar enligt denna garanti är villkorat av följande:

a) Defekten eller skadan är inte orsakad av eller är resultatet av: onormal användning eller förhållanden; felaktig lagring, obehörig modifiering eller reparation; missbruk, försummelse, olycka, förändring, felaktig installation, eller andra handlingar som inte är Coway:s eller tillverkarens fel, eller som inte täcks av tillverkarens garanti;

b) Produkten har inte ändrats, modifierats eller reparerats utan föregående skriftligt godkännande från COWAY;

c) ÄGAREN har skriftligen meddelat COWAY om fel i produkten som omfattas av denna garanti inom trettio (30) dagar efter ett sådant fel;

d) Det har inte förekommit någon felaktig användning, missbruk eller försummelse med avseende på Produkten från ÄGAREN.

Dispensklausul:

COWAY:s underlåtenhet att när som helst genomdriva eller förlita sig på någon av de villkor som anges här ska inte tolkas som ett avstående från dess rättigheter nedan.

Att få garantiservice och ÄGARENS skyldigheter:

Om produkten inte fungerar


för sitt avsedda ändamål, meddela COWAY eller dess representant inom 48 timmar, eller inom nästa arbetsdag efter upptäckt av defekter i produkten. ÄGAREN måste meddela COWAY skriftligen senast trettio (30) dagar efter att en defekt upptäcktes eller borde med rimlig omsorg ha upptäckts. Krav enligt denna garanti kommer att kräva bevis på köpet av ÄGAREN.

COWAY
Lägg till : COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea Tel. : +82-1588-5200

SVERIGE
Lägg till : Albion Nordic AB, Traktorgatan 2, 745 37 Enköping, Sverige Enköping, Sverige Tel. : +46 171 66 33 00 E-post : info@albionnordic.com Webb : www.albionnordic.com

COWAY EU
E-post : support@eu.coway.com Webb : en.coway.com / de.coway.com nl.coway.com / fr.coway.com

VIKTIGE FUNKSJONER

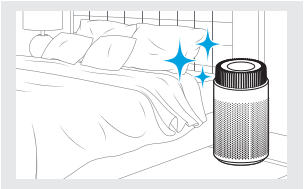


Liten, men kraftig luftrenser

Redusert størrelse, forbedret luftrensingskapasitet for bruk på soverommet.
Sovemodus minimerer luftstrømstøyen for å unngå irritasjon på soverommet.




Kraftig 3-i-1-filter

HEPA H13-filteret filtrerer effektivt ulike skadelige kilder og fanger opp 99,97 % av partikler i nanostørrelse ned til 0,03 mikrometer.

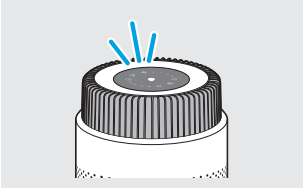

Lysdisplay

AQI-belysning: Indikerer intuitivt luftkvaliteten.
Nattlys: Beroligende nattlys for soverommet.

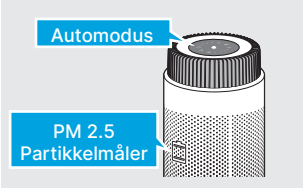

Smart sensor og automatisk modus

PM 2.5-sensoren måler nøyaktig nivået av ultrafint støv.
AQI- og automodus justerer luftstrømshastigheten (1, 2 og 3) for optimal betjening avhengig av inneluftkvaliteten.




Energy Star-sertifisert luftrenser

Miljøvennlig luftrenser med lavt energiforbruk.

HURTIGSTARTGUIDE

Produktet må kun brukes etter at du har fullført disse trinnene.

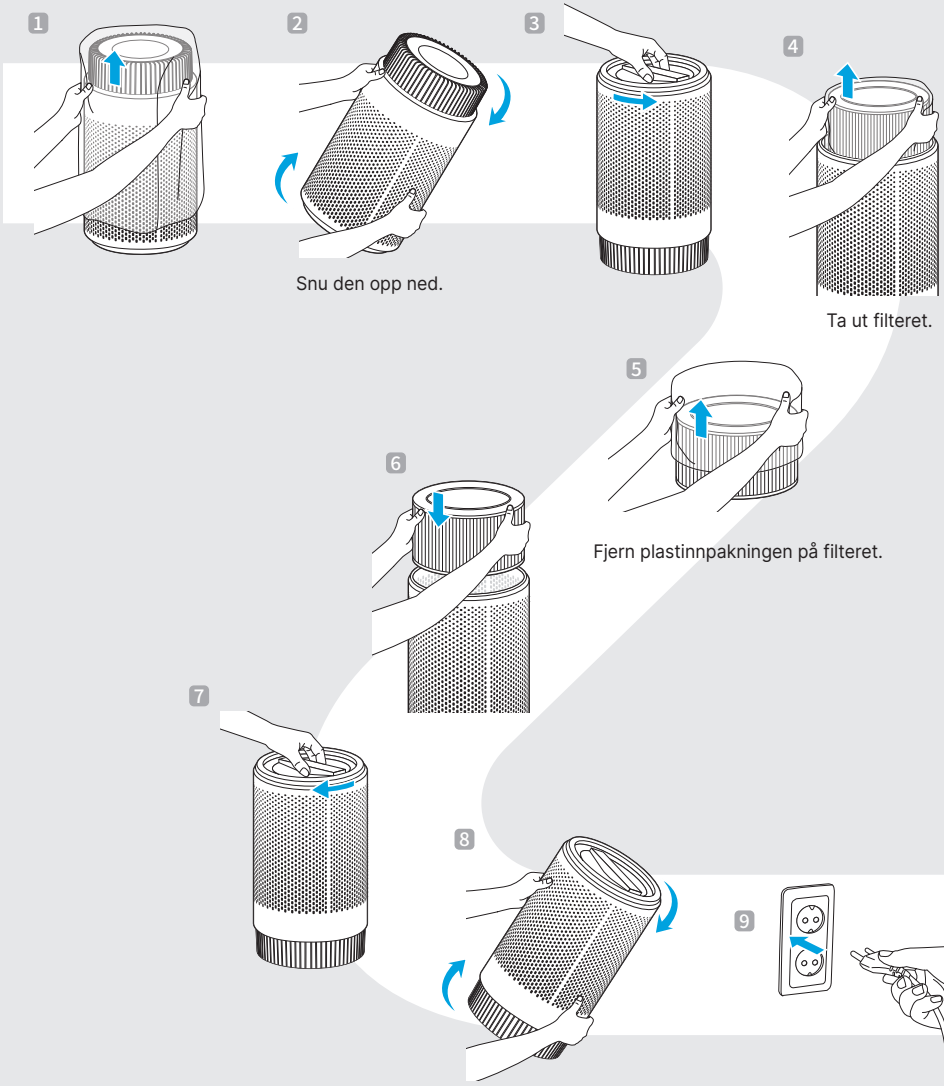

INNHOLD

01 FØR PRODUKTET TAS I BRUK 4

SYMBOLER SOM BRUKES I DENNE HÅNDBOKEN 4
SIKKERHETSINSTRUKSJONER 5

02 FORBEREDELSE 10

DELEDIAGRAM 10
KONTROLLPANEL 12

03 VEDLIKEHOLD 14

RENGJØRING AV PRODUKT 14
INSTRUKSJON FOR UTSKIFTING AV FILTER 15
RENGJØRING AV PARTIKELSENSOREN (RENGJØRES HVER 2. MÅNED) 15

04 VEDLEGG 16

SPESIFIKASJON 16
MILJØVERN 16
BEGRENSET GARANTI 17

SYMBOLER SOM BRUKES I DENNE HÅNDBOKEN

Følgende symboler brukes i denne håndboken for å forklare prosedyrer, restriksjoner, forholdsregler for håndtering og instruksjoner som må følges av hensyn til sikkerheten.

⚠ ADVARSEL

Advarsel indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig skade på brukeren eller andre.

⚠ FORSIKTIG

Forsiktig indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på brukeren eller andre, eller tap av eiendom.

MERKNAD

Merknad indikerer nyttige tips eller tilleggsinformasjon om prosedyrer og bruk av produktet.

[ ]

Denne firkantede parentesen representerer kontrollknapper og indikatorer på produktet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les og følg alle sikkerhetstips og advarsler før produktet tas i bruk.

⚠ ADVARSEL

- Overskrid aldri spenningen og effekten til strømuttaket eller tilkoblingsenheten. Dette kan føre til overdreven varme og forårsake elektrisk støt eller brann.
- Bruk kun riktig type stikkontakt for produktet. Kobling av produktet til en feil stikkontakt kan føre til skade.
- Senk aldri produktet eller noen av dets deler i vann. Produktet må kun brukes etter at en kvalifisert teknisk har undersøkt og erstattet delene som var under vann.
- Rør aldri støpselet med våte hender.
- I tilfelle stikkontakten er våt, må du ikke koble til strømstøpselet til produktet. Vent til stikkontakten tørkes helt før den brukes.
- Ikke bruk produktet i tilfelle at motorviften ikke fungerer eller er skadet.
- Koble støpselet fra stikkontakten i tilfelle det høres merkelige lyder eller ved merkelige lukter eller røyk fra produktet. Kontakt kundeservicesenteret umiddelbart for flere instruksjoner.
- Koble støpselet fra stikkontakten mens produktet ikke er i bruk og før delene rengjøres, inspiseres eller byttes ut.
- Bruk en dedikert stikkontakt for produktet. Koble aldri produktet til en grenuttak som har tilkoblinger til flere andre produkter.
- Ikke bruk produktet i tilfelle støpselet eller ledningene er skadet.
- Ikke bøy, vri, klem eller skade strømledningen med makt.

- Ikke tving støpselet inn i en feil stikkontakt eller inn i en løs stikkontakt. Kontakt en kvalifisert tekniker for installasjon av en riktig stikkontakt.
- En skadet strømplugg eller ledning må skiftes ut av produsenten eller en kvalifisert tekniker
- Trekk støpselet ut av stikkontakten ved å ta tak i støpselet og dra forsiktig i det. Trekk aldri i ledningen i tilfelle du ønsker å ta støpselet ut.

LES OG LAGRE INSTRUKSJONENE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les og følg alle sikkerhetstips og advarsler før produktet tas i bruk.

⚠ ADVARSEL

- Den elektriske ledningen må alltid holdes unna varmekilder.
- Reparer aldri produktet med mindre håndboken anbefaler det. Dette kan ugyldiggjøre din garanti. Alle reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker.
- Produktet kommer med en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre). Reduser risikoen for elektrisk støt ved å bekrefte at pluggen passer i en polarisert stikkontakt kun på én måte. I tilfelle støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, skal man snu støpselet. Hvis den fortsatt ikke passer, skal brukeren ta kontakt med en kvalifisert elektriker. Forsøk aldri å overvinne denne sikkerhetsfunksjonen.
- Bruk aldri produktet i industriområder eller fabrikker der det kan være olje, fett eller støvpartikler. Produktet er utviklet kun til husholdningsbruk.
- Filteret må alltid byttes mens produktet betjenes. Slå alltid av produktet og trekk ut støpselet før du får tilgang til komponentene inne i produktet.
- Plasser aldri produktet nær en luftfukter eller i fuktige områder, slik som bad eller vaskerom, hvor produktet kan komme i kontakt med vann.
- Plasser aldri produktet nær brennbare gasser, sigaretter, røkelse og andre brennbare materialer.
- Plasser aldri produktet på en seng eller mot myke gjenstander, slik som gardiner.
- Rengjør aldri produktet med rengjøringsmidler, malingtynner eller andre husholdningsløsemidler.
- Spray aldri insektmidler eller andre brennbare materialer nær produktet.

⚠ FORSIKTIG

- Produktet bør ikke brukes av barn under 8 år uten tilsyn.
- Produktet må ikke brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring uten tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og før personene forstår farene involvert.
- Ikke la barn leke med plastemballasjen og produktet.
- Ikke bruk produktet med en enhet for hastighetskontroll, da det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Bruk aldri en adapter eller skjøteledning, da dette kan føre til brann, støt eller personskade.
- Bruk aldri tilbehør eller filtre som ikke er anbefalt av produsenten.
- Vær forsiktig ved å fjerne komponentene fra produktet. Bekreft at kroppsdelene dine ikke setter seg fast eller riper seg opp under service på produktet.
- Stikk aldri gjenstander eller finger inn i åpningene på produktet. I tilfelle gjenstander faller inn i åpningene, produktet må slås av umiddelbart og støpselet trekkes ut. Kontakt en kvalifisert tekniker eller produsenten for fjerning av gjenstanden.
- Ikke vask eller gjenbruk Max2-filteret.
- Ikke blokker luftutløpet til produktet. Dette kan redusere effektiviteten til produktet og øke risikoen for skade.
- Produktet er utviklet til husholdningsbruk som beskrevet i håndboken. Bruk av produktet i et industrielt miljø eller et annet sted som ikke er anbefalt av produsenten, kan føre til elektrisk støt, brann og personskade.
- Ikke plasser noe oppå produktet.
- Plasser aldri strømledningen under tepper eller dekk den til med tepper.


- Filtrene må alltid byttes ut ved anbefalte intervaller slik at overflødig støv ikke samler seg.
- Plasser aldri produktet der begge sider av produktet er blokkert.
- Plasser aldri produktet i direkte sollys.
- Plasser aldri produktet ved siden av eller på vinduer.
- Plasser produktet på en fast, flat og tørr overflate for å ha tilstrekkelig luftsirkulasjon.
- Hold produktet og ledningen unna, på et sted der det ikke kan tråkkes på eller snubles over.
- Sluttbrukeren må informeres om å holde minst 20 cm avstand til antennen mens sluttproduktet installeres og betjenes.
- Betjening er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

LES OG LAGRE INSTRUKSJONENE


DELEDIAGRAM

Eksteriør

Bak / frem

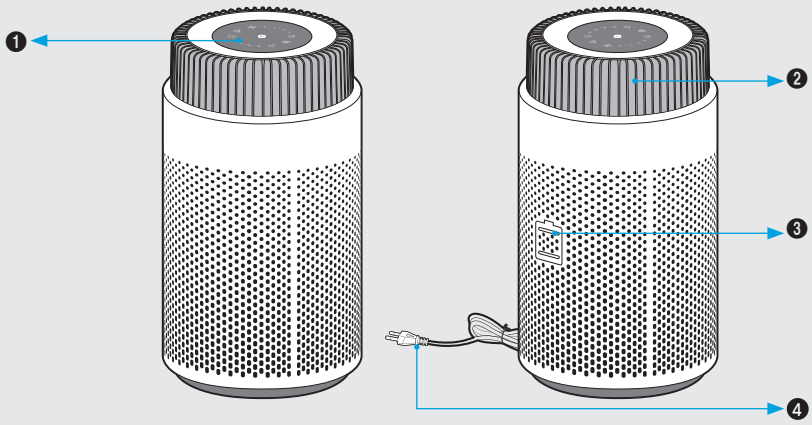


❶ Kontrollpanel ❷ AQI og lys ❸ Partikkelmåler ❹ Strømledning

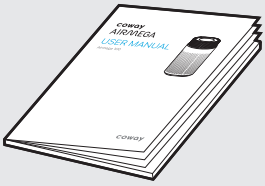

Håndbok Hurtigstartguide

DELEDIAGRAM

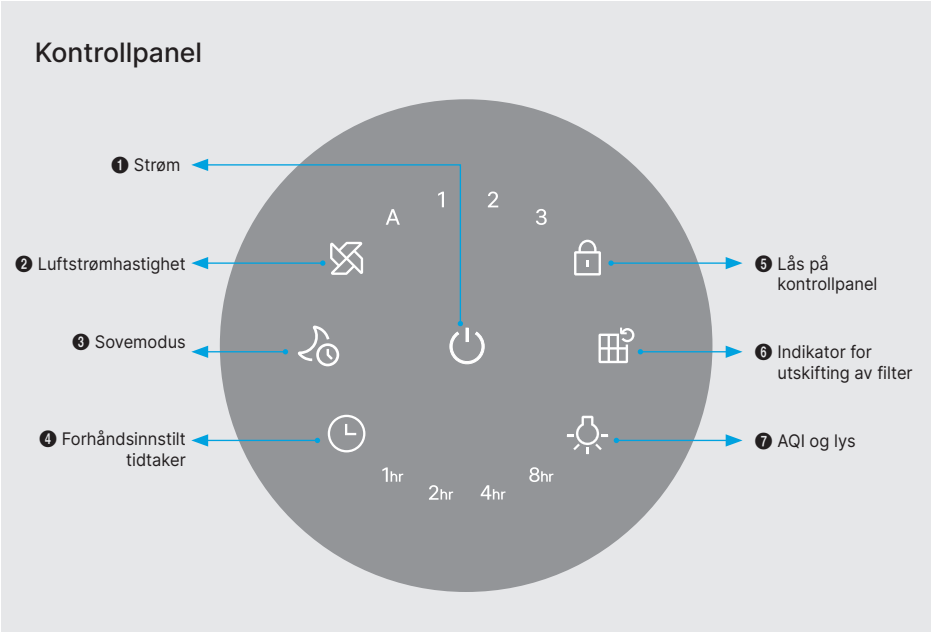

KONTROLLPANEL



1 Strøm

Trykk på ⏻-knappen for å slå produktet av og på.



2 Luftstrømhastighet

Trykk på -knappen for å bytte modus.
«A» (auto), «1» (lav), «2» (middels), «3» (høy)



3 Sovemodus

I tilfelle produktet settes i hvilemodus, reduseres støy og strømforbruk.
Trykk på -knappen mens produktet slås på for å gå inn i hvilemodus.
I Sovemodus reduseres viftehastigheten for å redusere støynivået og for ikke å forstyrre brukerens søvn.
Lysstyrken på ⏻-knappen og -knappen (i tilfelle timeren betjenes, -knappen og -knappen) på displaypanelet er også begrenset til 50 %.
Hvis du trykker på -knappen en gang til, går den tilbake til forrige lufthastighet.



4 Forhåndsinnstilt tidtaker

Trykk på -timerknappen til indikatorlampen viser ønsket tid.
Ved å trykke på knappen, konfigureres den inn i rekkefølgen 1 time → 2 timer → 4 timer → 8 timer → AV, og den innstilte tiden vises på displayet.

NO

BRUK AV HVER FUNKSJONSKNAPP



5 Lås på kontrollpanel

Hold knappen inne i 3 sekunder for å låse og låse opp når produktet er slått på.
Ved å trykke på en annen knapp mens produktet er låst, blinker knappindikatoren tre ganger med en pipelyd, og knappen fungerer ikke.
Ved å trykke på -knappen og holde den inne i 3 sekunder i låsemodus, deaktiveres låsemodus og knappen slås av.
I tilfelle strømledningen kobles til etter at den er tatt ut, eller i tilfelle produktet slås på etter at timeren har slått det av, deaktiveres låsen automatisk.



6 Indikator for utskifting av filter

vil dukke opp på displayet når det er på tide å skifte filteret. Etter at du har skiftet filteret, trykk og hold nede i 3 sekunder for å tilbakestille indikatoren for utskifting av filteret.




7 AQI og lys

Trykk på -knappen for å veksle mellom AQI- og nattlys eller for å slå av lyset.

AQI-lyset skifter farge avhengig av luftkvaliteten.
- Blå: God, Grønn: Moderat, oransje: Usunn, Lilla: Svært usunn

I standard driftsstatus vises knappen og AQI-indikatoren med maksimal lysstyrke på displaypanelet.
Når du trykker på knappen, utføres funksjonene AQI-indikator, nattlys og av vekselvis.
AQI-modus → Nattlys → Alle av → AQI-modus


RENGJØRING AV PRODUKT

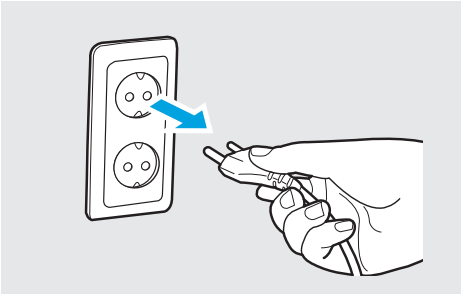


1 Før produktet rengjøres, bekreft at du slår av strømmen og koble fra maskinen.



2 Bruk en tørr klut til å rengjøre produktet. Bruk aldri vaskemidler som inneholder løsemidler, tynnere, blekemiddel, klor eller slipemidler.

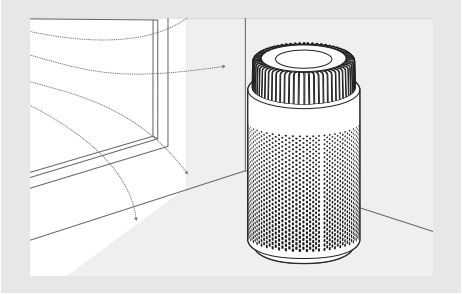


3 Plasser produktet i en godt ventilert skygge.

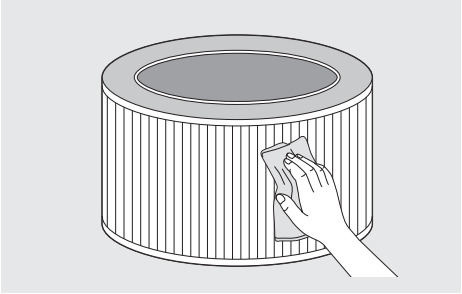


4 Børst forsiktig av det oppsamlede støvet på overflaten av forfilteret med en tørr klut eller støvsuger for optimal ytelse.


INSTRUKSJON FOR UTSKIFTING AV FILTER

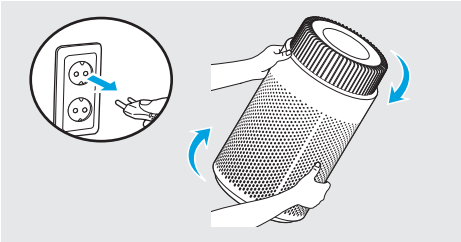

1 Trekk ut støpselet og snu produktet opp ned for å skifte filter.

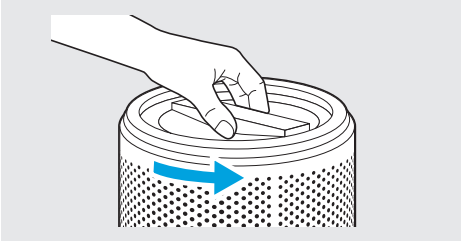


2 Ta tak i håndtaket og vri med klokken for å lukke og vri mot klokken for å åpne bakdekselet.

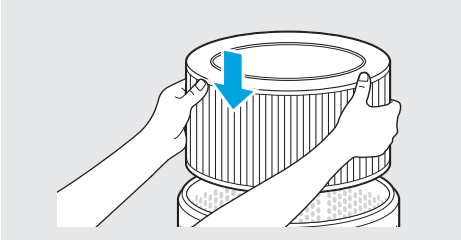

3 Ta ut det brukte filteret og skift det ut med et nytt filter.

RENGJØRING AV PARTIKELSENSOREN (RENGJØRES HVER 2. MÅNED)

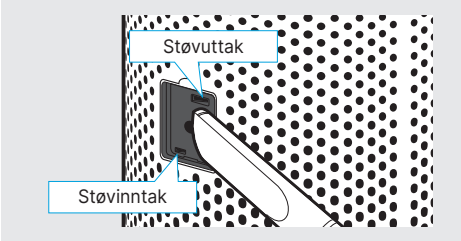

Ved støv eller fremmedlegemer i partikkelføleren, kan støvtettheten registreres som høy, så rengjør med jevne mellomrom for å fjerne støvet.

* I tilfelle partikkelføleren ikke rengjøres med jevne mellomrom, vil ytelsen til partikkelføleren forringes.
* Rengjøringssyklusen kan variere avhengig av omgivelsene. Rengjør oftere i svært støvete omgivelser.
* Ikke la støv falle ned i luftehullet når du rengjør det.

1. Bruk en støvsuger eller en myk børste til å rengjøre støvutløpet og støvinntaket.

   * Bruk støvsugerens laveste styrke for å rengjøre.

2. Rengjør støvutløpet og støvinntaket ved bruk av en våt bomullspinne, og tørk av med en tørr bomullspinne for å fjerne fuktighet.

SPESIFIKASJON

Spesifikasjonen er gjenstand for mindre endringer for å forbedre ytelsen til produktet.

Produkttype	Luftrenser
Modellnavn	Airmega 100
Filter	3-i-1-filter (forfilter + ekte HEPA-filter + deodoriseringsfilter)
Luftstrøm	4 faser (Auto - 1 - 2 - 3)
Tidtaker	På/av-tidtaker på opptil 8 timer
Spenning/frekvens	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Strømforbruk	25 W
Dimensjoner (B x H x D)	Filtrer: Φ19,3 × 14,8 cm Produkt: 22 × 22 × 39,5 cm
Produktets vekt	Produktets vekt: 3,0 kg Bruttovekt: 4,0 kg

▶ Utformingen og spesifikasjonen til produktet kan endres uten forvarsel for anvendelse av vedtekter, produktforbedring og kvalitetsforbedring.

MILJØVERN



For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV
TO ÅRS BEGRENSET GARANTI
LUFTRENSER AIRMEGA 100 («PRODUKT»)

Modell:
Serienummer:
Kundenavn: **(«EIER»)**
Kjøpsdato:

Hva dekkes av garantien:

Fra og med kjøpsdatoen av produktet og i en periode på to år, i tilfelle produksjonsfeil i produktet resulterer i at produktet ikke fungerer som det skal for den tiltenkte bruken, med forbehold om unntakene, betingelsene og begrensningene her, vil COWAY reparere eller erstatte produktet etter eget valg. Avgjørelsene med hensyn til reparasjon eller erstatning tas utelukkende av COWAY.
Reparasjon under denne garantien er kun tilgjengelig for den delen av produktet som har defekter på garantikravet. Erstatningsproduktet samt gjenværende originalprodukt garanteres kun for den opprinnelige garantiperioden på to år. Den begrensede garantien gjelder kun for produktet som brukes for en søknad som er spesifisert av COWAY for produktet og brukes i strengt overholdelse med spesifikasjoner som var publisert av COWAY og som er gjeldende på søknadstidspunktet. I TILFELLE PRODUKTET BRUKES TIL ANNET ENN DET TILSINKTE FORMÅL, VIL DET SELGES SOM DET ER OG UTEN UTTRYKTE
ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER, INKLUDERT SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Hva som er utelukket av garantien:

Garantien garanterer at produktet vil ha ingen produksjonsfeil som kan påvirke produktdriften til den tiltenkte bruken; det representerer ikke en garanti at produktet aldri vil kreve reparasjoner eller påtar seg ingen andre ansvar eller forpliktelser enn de som var spesifikt identifisert i den foregående delen. COWAY skal ikke holdes ansvarlig for personskade eller skade på eiendom, selv om dette skyldes brudd på denne garantien.

Begrensninger og unntak:

SOM TILLAT AV GJELDENDE LOV, FRASKRIVER COWAY ENHVER ANNEN GARANTI SOM ER UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT ENN DET SOM ER SPESIFISERT HER. GARANTIEN ER I STEDET FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER OG REPRESENTASJONER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, LOVBESTEMMET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN UNDERFORSTÅTTE BETINGELSER ELLER GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL MED COWAY-PRODUKTET.

DET FINNES STATER SOM TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ DEN OVENFOR BEGRENSNING GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

COWAY AUTORISERER INGEN PERSON, INKLUDERT DETS REPRESENTANTER, TIL Å GI NOEN REPRESENTASJON ELLER TIL Å TILBY NOEN GARANTI, BETINGELSE ELLER GARANTI MED HENSYT TIL PRODUKTET ANNET ENN DENNE GARANTIEN. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN SKAL VÆRE EIERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER MOT COWAY OG COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE OG TAP AV BRUK. TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER OG EKSEMPELISKE SKADER KAN IKKE ERSTATTES SELV OM RETTSMIDLENE ELLER HANDLINGENE GITT I DENNE GARANTIEN IKKE OPPFYLLER DERES VÆSENTLIGE FORMÅL. NOEN STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DET KAN HENDE AT BEGRENSNINGE ELLER EKSKLUDERINGEN OVENFOR IKKE GJELDER DEG. COWAY SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SKADER SOM SKYLDES UAKTSOMHET, BRUDD PÅ GARANTI, STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK ANSVARSTEORI ENN DET EKSKLUSIVE ANSVAR SOM SPESIFISERES I DENNE GARANTIEN.

Begrensninger på underforståtte garantier:

Underforstått garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller bruk skal begrenses til varigheten av den foregående uttrykkelige garantien i skriftlig form.

Garantibetingelser:

COWAYs ansvar under denne garantien er betinget av følgende:

a) Defekten eller skaden skyldes ikke eller er ikke et resultat av: uvanlig bruk eller unormale forhold; feil lagring, uautoriserte modifikasjoner eller reparasjoner; misbruk, forsømmelse, ulykke, forandring, feil installasjon eller andre handlinger som ikke er feilen til Coway eller produsenten av produktet eller som ikke dekkes av produsentens garanti;
b) Produktet var ikke endret, modifisert eller reparert uten å få skriftlig forhåndsgodkjenning fra COWAY;
c) EIEREN har varslet COWAY i skriftlig om eventuelle feil på produktet som dekkes av garantien innen tretti (30) dager etter at feilen var oppdaget;
d) Det var ingen misbruk, mishandling eller uaktsomhet med hensyn til Produktet fra EIEREN.

Fraskrivelse:

COWAYs unnlatelse av å håndheve eller stole på vilkårene eller betingelsene som spesifiseres her, skal ikke tolkes som en fraskrivelse av sine rettigheter.

Innhenting av garantiservice og EIERENS plikter:

I tilfelle produktet ikke fungerer til det


Tiltenkte formålet, må brukeren varsle COWAY eller dets representanter innen 48 timer eller innen neste virkedag etter at en feil var oppdaget. EIEREN må gi skriftlig melding til COWAY senest tretti (30) dager etter at en feil var oppdaget eller burde ha blitt oppdaget med rimelig aktsomhet. Alle krav fremsatt under denne garantien vil kreve kjøpsbevis fra EIEREN.

COWAY
Legg til : Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea Tlf. : +82-1588-5200

SVERIGE
Legg til : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Sweden Tlf. : +46 171 66 33 00 E-post : info@albionnordic.com Nettside : www.albionnordic.com

COWAY EU
E-post : support@eu.coway.com Nettside : en.coway.com / de.coway.com nl.coway.com / fr.coway.com

PRIMÆRE FUNKTIONER

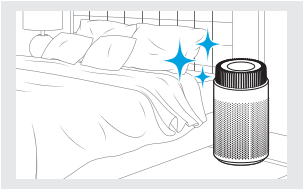


Lille, men kraftfuld luftrenser

Mindre størrelse, forbedret luftrensningsevne til brug i soveværelset. Søvntilstand minimerer larm fra luftstrømmen for at undgå forstyrrelse i soveværelset.




Kraftigt 3-i-1-filter

True HEPA H13-filteret filtrerer effektivt adskillige skadelige kilder og fanger 99,97% af småpartikler i nanostørrelse helt ned til 0,03 mikrometer.

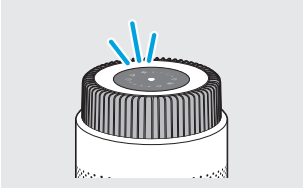

Lysskærm

AQI-lys: Indikerer intuitivt luftkvaliteten.
Nattelys: Behageligt nattelys til brug i soveværelset.

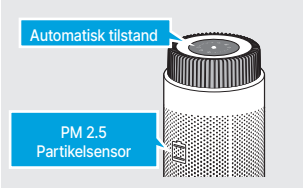

Smartsensor og automatisk tilstand

PM 2.5-sensoren måler automatisk niveauet af ultrafint støvt. AQI og automatisk tilstand tilpasser automatisk luftstrømmens hastighed (1, 2 og 3) for effektiv drift afhængigt af kvaliteten af indeklimaet.




Energistjerne-certificeret luftrenser

Miljøvenlig luftrenser med lavt energiforbrug.

STARTVEJLEDNING

Du må ikke betjene produktet, før du har udført disse trin.

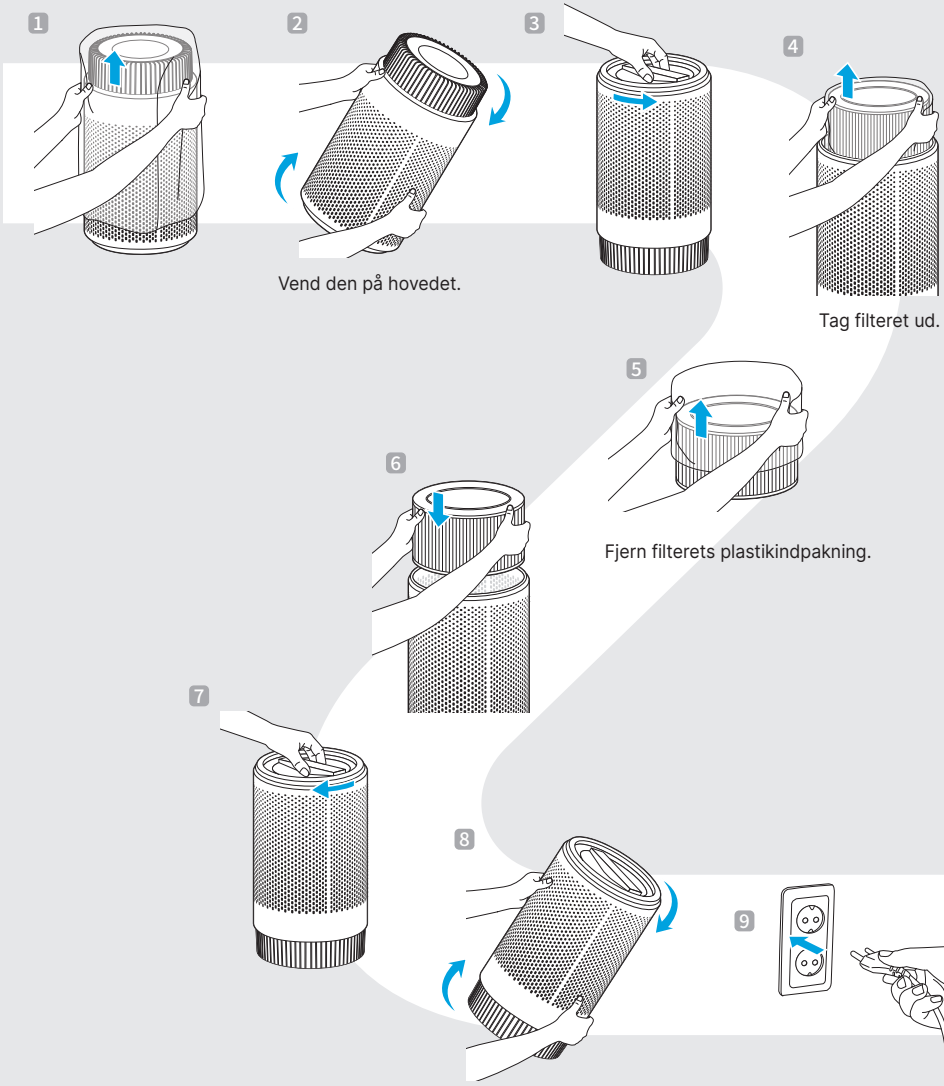

INDHOLD

01 INDEN DU BRUGER PRODUKTET 4

SYMBOLER BRUGT I DENNE MANUAL 4
SIKKERHEDSANVISNINGER 5

02 FORBEREDELSE 10

TEGNINGER AF DELE 10
KONTROLPANEL 12

03 VEDLIGEHOLDELSE 14

PRODUKTRENGØRING 14
INSTRUKTIONER TIL UDSKIFTNING AF FILTER 15
RENGØRING AF PARTIKELSENSOR (RENGØR HVER 2. MÅNED) 15

04 BILAG 16

SPECIFIKATION 16
MILJØBESKYTTELSE 16
BEGRÆNSET GARANTI 17

SYMBOLER BRUGT I DENNE MANUAL

De følgende symboler er blevet brugt i denne manual for at forklare procedurer, begrænsninger, forholdsregler ved håndtering og instruktioner, der skal overholdes pga. sikkerhed.

⚠ ADVARSEL

Advarsel indikerer en potentielt farligt situation, der kan resultere i død eller alvorlig kvæstelse for brugeren eller andre.

⚠ FORSIGTIG

Forsigtig indikerer en potentielt farlig situation, der kan resultere i skade på brugeren eller skade på ejendom.

BEMÆRK

Bemærk indikerer brugbare råd og yderligere oplysninger om procedurer og produktbrug.

[ ]

De firkantede paranteser repræsenterer kontrolknapper og indikatorer på produktet.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs og følg alle sikkerhedsrådene og -advarslerne, inden du bruger produktet.

⚠ ADVARSEL

- Du må ikke overstige stikkontaktens eller tilslutningsenhedens spændingsområde eller effektområde. Det kan generere overdreven varme og forårsage elektrisk stød eller brand.
- Du må kun bruge den korrekte type af stikkontakt til dette produkt. At tilslutte produktet til en ukorrekt stikkontakt kan resultere i skade.
- Du må ikke nedsænke produktet eller nogen af dets dele i vand. Betjen kun produktet, efter en kvalificeret tekniker har undersøgt og udskiftet de dele, der var under vand.
- Betjen ikke strømstikket med våde hænder.
- Hvis stikkontakten er våd, må du ikke tilslutte produktets strømstik. Vent indtil stikkontakten er helt tør, før du bruger den.
- Du må ikke betjene produktet, hvis den motordrevne blæser ikke kan køre eller bliver beskadiget.
- Kobl strømstikket fra stikkontakten, hvis underlig lyd, lugt eller røg kommer fra produktet. Kontakt kundeservicecenteret øjeblikkeligt for instruktioner.
- Kobl strømstikket fra sikkontakten, når produktet ikke er i brug, og inden rengøring, kontrol og udskiftning af dele.
- Brug en dedikeret stikkontakt til produktet. Slut ikke produktet til en grenkontakt, der har adskillige andre produktet tilsluttet.
- Du må ikke betjene produktet, hvis strømstikket eller strømkablet er beskadiget.

- Du må ikke bruge tvang til at bøje, vride, klemme eller beskadige strømkablet.
- Du må ikke tvinge strømstikket ind i en forkert stikkontakt eller ind i en løs stikkontakt. Kontakt en kvalificeret tekniker for at installere en korrekt strømkontakt.
- Et beskadiget strømstik eller strømkabel skal udskiftes af producenten eller af en kvalificeret tekniker
- Fjern strømstikket fra stikkontakten ved at tage fat i strømstikket og trække det blidt ud. Du må aldrig trække i selve kablet for at frakoble strømstikket.

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs og følg alle sikkerhedsrådene og -advarslerne, inden du bruger produktet.

⚠ ADVARSEL

- Hold strømstikket væk fra varmekilder.
- Undlad at reparere produktet, medmindre denne manual anbefaler det. Ellers bliver din garanti ophævet. Alt reparationsarbejde skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette produkt har et polariseret stik (det ene blad er bredere end det andet). For at reducere risikoen for elektrisk stød er dette stik beregnet til kun at passe i en polariseret stikkontakt på én måde. Hvis stikket ikke passer helt i stikkontakten, skal du vende stikket. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Forsøg ikke at omgå denne sikkerhedsfunktion.
- Du må ikke bruge dette produkt i industriområder eller på fabrikker, hvor olie, fedt eller støvpartiklerne kan være til stede. Dette produkt er kun til husholdningsbrug.
- Du må ikke skifte filteret, mens produktet er i drift. Sluk altid for produktet og frakobl altid strømstikket, inden du tilgår komponenterne inde i produktet.
- Du må ikke placere produktet i nærheden af en luftfugter eller i fugtige miljøer, såsom badeværelser eller vaskerum, hvor produktet kan komme i kontakt med vand.
- Du må ikke placere produktet i nærheden af brandbare gasser, cigaretter, røgelser og andre brandbare materialer.
- Du må ikke placere produktet på en seng eller op ad bløde genstande, såsom gardiner.
- Undlad at rengøre produktet ved hjælp af rengøringsmidler, fortyndere eller andre husholdningsmidler.
- Du må ikke sprøjte med insektmidler eller andre brandbare materialer i nærheden af produktet.

⚠ FORSIGTIG

- Dette produkt bør ikke betjenes af børn under otte år uden opsyn.
- Dette produkt må ikke bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget vejledning omkring sikker brug af produktet og forstår de forbundne farer.
- Lad ikke børn lege med plastikindpakningen og produktet.
- Du må ikke bruge dette produkt sammen med nogen som helst hastighedsregulator, da det kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- Du må ikke bruge en adapter eller en forlængerledning, da det kan resultere i brand, stød eller personskade.
- Du må ikke bruge fastspændingsanordninger eller filtre, der ikke anbefales af producenten.
- Udvis forsigtighed, når du fjerner komponenter fra produktet. Sørg for, at dine kropsdele ikke sætter sig fast eller bliver ridsede, mens du servicerer produktet.
- Du må ikke stikke genstande eller fingre ind i produktets åbninger. Hvis der falder genstande ind i åbningerne, skal du slukke for produktet og frakoble strømstikket øjeblikkeligt. Kontakt en kvalificeret tekniker eller producenten for at få dem til at fjerne genstanden.
- Du må ikke vaske eller genbruge Max2-filteret.
- Du må ikke blokere produktets luftudtag. Blokering af luftudtaget kan nedsænke produktets effektivitet og øge risikoen for kvæstelse.
- Dette produkt er kun til husholdningsbrug, som beskrevet i denne manual. Brug af produktet i et industrielt miljø eller på et andet sted, der ikke anbefales af producenten, kan resultere i elektrisk stød, brand og personskade.
- Du må ikke placere noget oven på produktet.
- Strømkablet må ikke dækkes til med tæpper eller føres under tæpper.


- Skift filtrene ifølge de anbefalede intervaller, så overskydende støv ikke hober sig op.
- Placér ikke produktet således, at begge sider af produktet er blokeret.
- Du må ikke placere produktet i direkte sollys.
- Du må ikke placere produktet ved siden af eller på vinduer.
- Placér produktet på en fast, flad og tør overflade, hvor produktet har tilstrækkelig luftscirkulation.
- Hold produktet og kablet ude af vejen, hvor man ikke kan træde på det eller falde over det.
- Slutbrugeren skal informeres om, at der skal holdes minimum 20 cm afstand til antennen, mens slutproduktet bliver installeret og betjent.
- Driften er underlagt de to følgende betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, den modtager, inklusiv interferens der kan forårsage en uønsket drift.

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER


TEGNINGER AF DELE

Udvendigt

Forside / Bagside

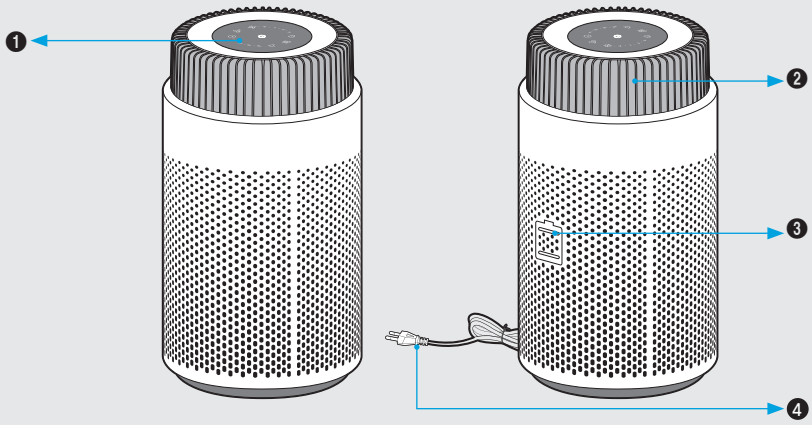

❶ Kontrolpanel ❷ AQI og Lys ❸ Partikelsensor ❹ Strømkabel

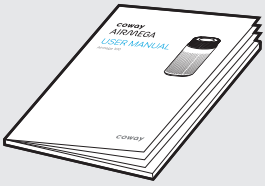


Brugermanual

Startvejledning

DK

TEGNINGER AF DELE

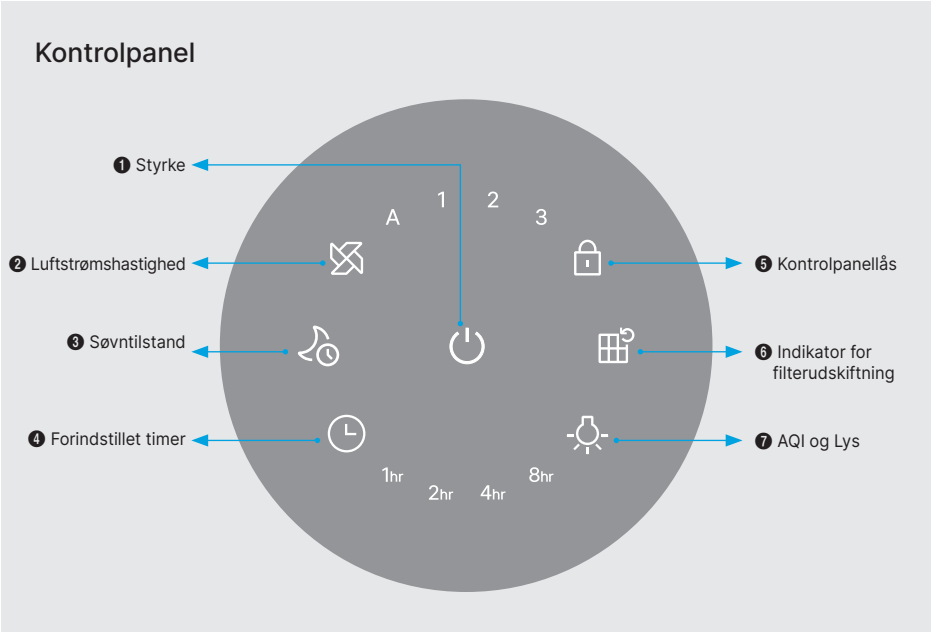

KONTROLPANEL



❶ Styrke

Tryk på knappen for at tænde og slukke for systemet.



❷ Luftstrømshastighed

Tryk på knappen for at skifte tilstand.
"A" (auto), "1"(lav), "2"(mellem),"3"(høj)



❸ Søvntilstand

Hvis produktet er sat i søvntilstand, reducerer det støj og strømforbrug.
Tryk på knappen , mens strømmen er tændt, for at gå i søvntilstand.
I søvntilstand er blæserhastigheden reduceret for at sænke driftsstøjen for ikke at forstyrre brugerens søvn.
Desuden er lysstyrken for -knappen og -knappen (hvis timeren kører, er det -knappen og -knappen) på skærmpanelet begrænset til 50%.
Hvis du trykker på -knappen igen, går den tilbage til den tidligere luftshastighed.



❹ Forindstillet timer

Tryk på -timerknappen, indtil indikatorlyset viser den ønskede tid.
Når du trykker på knappen, bliver den indstillet i rækkefølgen 1 time → 2 timer → 4 timer → 8 timer → FRA og den indstillede tid bliver vist på skærmpanelet.

BRUG AF HVER FUNKTIONSKNAP



5 Kontrolpanellås

Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at låse og oplåse, når strømmen er tændt.
Når du trykker på en anden knap, mens produktet er låst, blinker knappens indikatorlys tre gange med en biplyd, og knappen vil ikke fungere.
Når du trykker på -knappen og holder den nede igen i 3 sekunder i tilstanden Lås, bliver låsetilstanden deaktiveret, og knappen slukker.
Hvis strømstikket sættes i, efter det er blevet fjernet, eller hvis produktets strøm tændes, efter den er blevet slukket af timeren, deaktiverer låsen automatisk.



6 Indikator for filterudskiftning

kommer frem på skærmpanelet, når det er tid til at udskifte filteret. Efter, du har udskiftet filteret, skal du trykke på og holde den nede i 3 sekunder for at nulstille filterudskiftningsindikatoren.




7 AQI og Lys

Tryk på -knappen for at skifte mellem AQI- og nattelys eller for at slukke for lyset.

AQI-lyset skifter farve alt efter luftens kvalitet.
- Blå: God, Grøn: Mellem, Orange: Usundt, Lilla: Meget usund

I den almindelige driftstilstand bliver knappens og AQI-indikatoren vist i maksimal lysstyrke på skærmpanelet.
Når du trykker på knappen, bliver AQI-indikatoren, Nattelys og slukkefunktioner skiftevist valgt.
AQI-tilstand → Nattelys → Alle fra → AQI-tilstand


PRODUKTRENGØRING

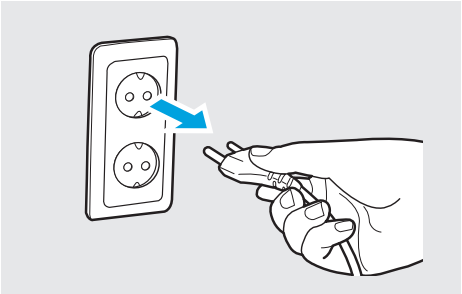


1 Inden, du rengører produktet, skal du sørge for at slukke for strømmen og frakoble maskinen.



2 Brug en tør klud til at rengøre produktet. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, fortyndere, blegemiddel, klor eller slibemidler.

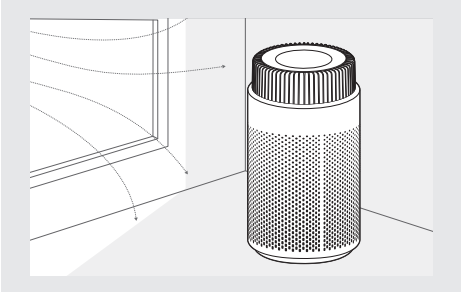


3 Placér produktet i velventileret skygge.

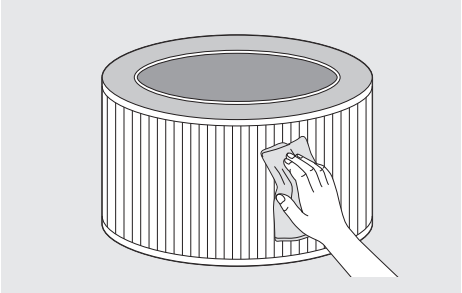


4 Børst forsigtigt det samlede støv på overfladen af forfilteret af med en tør klud eller støvsug det for optimal ydeevne.


INSTRUKTIONER TIL UDSKIFTNING AF FILTER

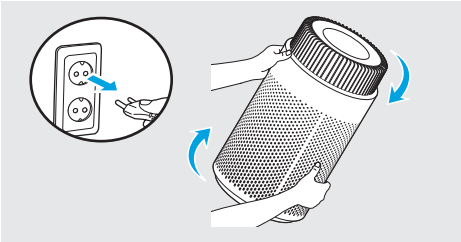

1 Tag stikket ud af produktet og vend det på hovedet for at udskifte filteret.

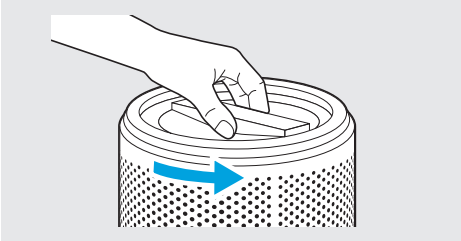


2 Tag fat i håndtaget og drej det med uret for at lukke og mod uret for at åbne det bagerste dæksel.

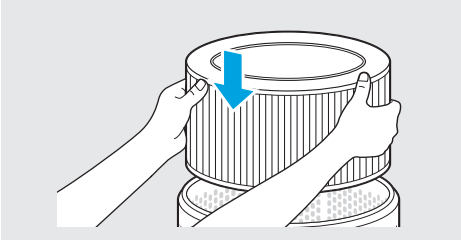

3 Tag venligst det brugte filter ud og udskift det med et nyt filter.

RENGØRING AF PARTIKELSENSOR (RENGØR HVER 2. MÅNED)

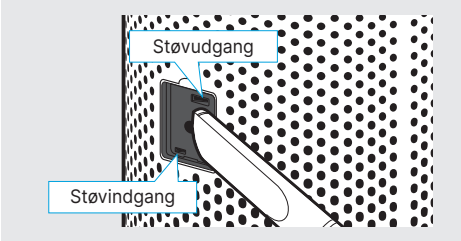

Hvis der er støv eller fremmedlegemer i partikelsensoren, kan støvtætheden blive registreret som værende høj, så du skal rengøre den regelmæssigt for at fjerne støven.

* Hvis ikke den rengøres regelmæssigt, kan partikelsensorydeevnen blive forringet.
* Rengøringscyklussen kan variere afhængigt af miljøet. Den skal rengøres oftere i meget støvede miljøer.
* Lad ikke støv falde ned i luftventilationshullet, når du rengører den.

1. Brug en støvsuger eller blød børste til at rengøre støvudgangen og støvindgangen.

* Brug den laveste styrke på støvsugeren til at rengøre.

2. Rengør støvudgangen og støvindgangen med en våd vatpind, og tør den derefter af med en tør vatpind for at fjerne fugt fra den.

SPECIFIKATION

Specifikationen er underlagt mindre ændringer for at øge produktets ydeevne.

Produkttype	Luftrenser
Modelnavn.	Airmega 100
Filter	3-i-1-filter (Forfilter + ”True HEPA”-Filter + Deodoriseringsfilter)
Luftstrøm	4 stadier (Auto - 1 - 2 - 3)
Timer	Til/fra-timer op til 8 timer
Spænding / Frekvens	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Strømforbrug	25 W
Dimension (B x H x D)	Filter: Φ19,3 × 14,8 cm Produkt: 22 × 22 × 39,5 cm
Produktvægt	Produktvægt: 3,0 kg Totalvægt: 4,0 kg

▶ Produktets design og specifikation kan ændre sig uden forudgående varsel for anvendelse af vedtægter, produktforbedring og kvalitetsforbedring.

MILJØBESKYTTELSE



For at forhindre mulige skader på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere dit brugte apparat, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljøsikker genanvendelse.

GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV
TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
LUFTRENSER AIRMEGA 100 (“PRODUKT”)

Model:
Serienummer:
Kundens navn: **("EJER")**
Købsdato:

Her er hvad garantien dækker:

Fra og med købsdatoen for produktet og fortsætter i en periode på to år, hvis produktionsfejl i produktet forårsager, at produktet ikke fungerer korrekt til dets tilsigtede brug, er COWAY underlagt de undtagelser, betingelser og begrænsninger, der er indeholdt heri. efter eget valg reparere eller erstatte produktet.
Beslutninger om omfanget af reparation eller udskiftning, der kræves, træffes udelukkende af COWAY.
Afhjælpningen under denne garanti er kun tilgængelig for den del af produktet, der udviser defekter på tidspunktet for garantikravet. Udskiftningsproduktet såvel som ethvert resterende originalt produkt vil kun være omfattet af garantien i den oprindelige to års garantiperiode. Denne begrænsede garanti gælder kun for Produkt, der anvendes til en applikation specificeret af COWAY for produktet og anvendt i nøje overensstemmelse med COWAY offentliggjorte specifikationer, der er gældende på tidspunktet for produktets anvendelse. HVIS PRODUKTET ANVENDES TIL ANDET END DET TILSÆTTEDE FORMÅL, SÆLGES DET SOM DET ER OG UDEN UDTRYKKELIGT
ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Hvad denne garanti ikke dækker:

Denne garanti garanterer, at produktet vil være fri for fabrikationsfejl, som påvirker produktets evne til at fungere til dets tilsigtede brug; det er ikke en garanti for, at produktet aldrig vil kræve reparationer eller at påtage sig andre ansvar, forpligtelser eller forpligtelser end dem, der specifikt er angivet i det foregående afsnit. COWAY er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for personskade eller ejendomsskade af nogen art, selv om det opstår som følge af et brud på denne garanti.

Begrænsninger og Undtagelser:

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASIGER COWAY SIG ENHVER ANDEN GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, END DEN, DER ER ANGIVET HERI. DENNE GARANTI ER I STEDET FOR OG UDELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, GARANTIER, BETINGELSER OG REPRÆSENTATIONER, UDTRYKKELIGE
ELLER UNDERFORSTÅET, MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AF COWAY-PRODUKTET.

NOGLE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER FOR, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

COWAY GIVER IKKE NOGEN PERSON, INKLUSIVE DETS REPRÆSENTANTER, TILLADELSE TIL AT FREMSÆTTE NOGEN ERKLÆRING ELLER TILBYDE NOGEN GARANTI, BETINGELSE ELLER GARANTI MED HENSYN TIL PRODUKTET UD OVER DENNE GARANTI. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI SKAL VÆRE EJERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL MOD COWAY OG COWAY ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE OG TAB AF BRUG. TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER OG EKSEMPLARISKE SKADER KAN IKKE ERSTATTES, SELV OM DE RETSMIDLER ELLER HANDLINGER, DER ER FASTSAT I DENNE GARANTI, IKKE OPFYLDER DERES VÆSENTLIGE FORMÅL. NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. COWAY ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER ER BASERET PÅ UAGTSOMHED, BRUD PÅ GARANTIEN, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI OM ANSVAR UD OVER DET EKSKLUSIVE ANSVAR, DER ER ANGIVET I DENNE GARANTI.

Begrænsninger af stiltiende garantier:

Enhver stiltiende garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller brug er begrænset til varigheden af den forudgående udtrykkelige skriftlige garanti.

Garantibetingelser:

COWAYs fortsatte ansvar under denne garanti er betinget af følgende:

a) Defekten eller skaden er ikke forårsaget af eller er resultatet af: unormal brug eller unormale forhold; ukorrekt opbevaring, uautoriserede ændringer eller reparation; misbrug, forsømmelse, ulykke, ændring, forkert installation eller andre handlinger, der ikke er Coways eller producentens skyld, eller som ikke er dækket af producentens garanti;

b) Produktet er ikke blevet ændret, modificeret eller repareret uden forudgående skriftlig godkendelse fra COWAY;

c) EJEREN har skriftligt underrettet COWAY om enhver fejl i produktet, der er dækket af denne garanti, inden for tredive (30) dage efter en sådan fejl;

d) Der har ikke været misbrug, misbrug eller uagtsomhed med hensyn til Produktet fra EJERENs side.

Afkald:

COWAYs undladelse på noget tidspunkt at håndhæve eller stole på nogen af de vilkår eller betingelser, der er angivet heri, skal ikke fortolkes som et afkald på dets rettigheder heri.

Opnåelse af garantiservice og EJERS forpligtelser:

Hvis produktet ikke fungerer til dets tilsigtede formål, skal du underrette COWAY eller dets repræsentative agentur inden for 48 timer eller inden for den næste arbejdsdag efter opdagelsen af en fejl i produktet. EJEREN skal give skriftlig meddelelse til COWAY senest tredive (30) dage efter, at en defekt er opdaget eller burde være blevet opdaget med rimelig omhu. Krav under denne garanti kræver købsbevis fra EJEREN.

COWAY

Adresse : Coway Co., Ltd. 136-23,
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si,
Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : +82-1588-5200

SVERIGE

Adresse : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37
Enköping, Sverige
Tel. : +46 171 66 33 00
E-mail : info@albionnordic.com
Hjemmeside : www.albionnordic.com

COWAY EU

E-mail : support@eu.coway.com
Hjemmeside : en.coway.com / de.coway.com
nl.coway.com / fr.coway.com

KESKEISET OMINAISUUDET




Pieni mutta tehokas ilmanpuhdistin

Pienennetty koko, ja parannettu ilmanpuhdistusteho makuuhuonekäyttöön.
Unitila minimoi ilmavirran aiheuttaman melun makuuhuoneessa.




Tehokas 3-in-1-suodatin

True HEPA H13 -suodatin suodattaa tehokkaasti erilaisia haitallisia hiukkasia ja kerää 99,97 % nanokokoisista hiukkasista 0,03 mikrometriin asti.

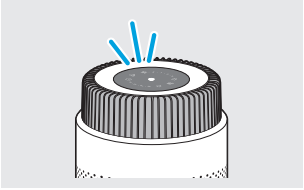

Valonäyttö

AQI-valaistus: Osoittaa intuitiivisesti ilmanlaadun.
Yövalo: Rauhoittava yövalo makuuhuonekäyttöön.

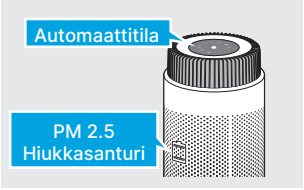

Älykäs anturi ja automaattinen tila

PM 2.5 -anturi mittaa tarkasti erittäin hienojakoisen pölyn määrän.
AQI- ja automaattinen tila säätää ilmavirran nopeutta (1, 2 ja 3) toiminnan optimoimiseksi sisäilman laadun mukaan.




Energy Star -sertifioitu ilmanpuhdistin

Ympäristöystävällinen ilmanpuhdistin, jolla on alhainen energiankulutus.

PIKAOPAS

Älä käytä tuotetta, ennen kuin olet suorittanut nämä vaiheet ensin.

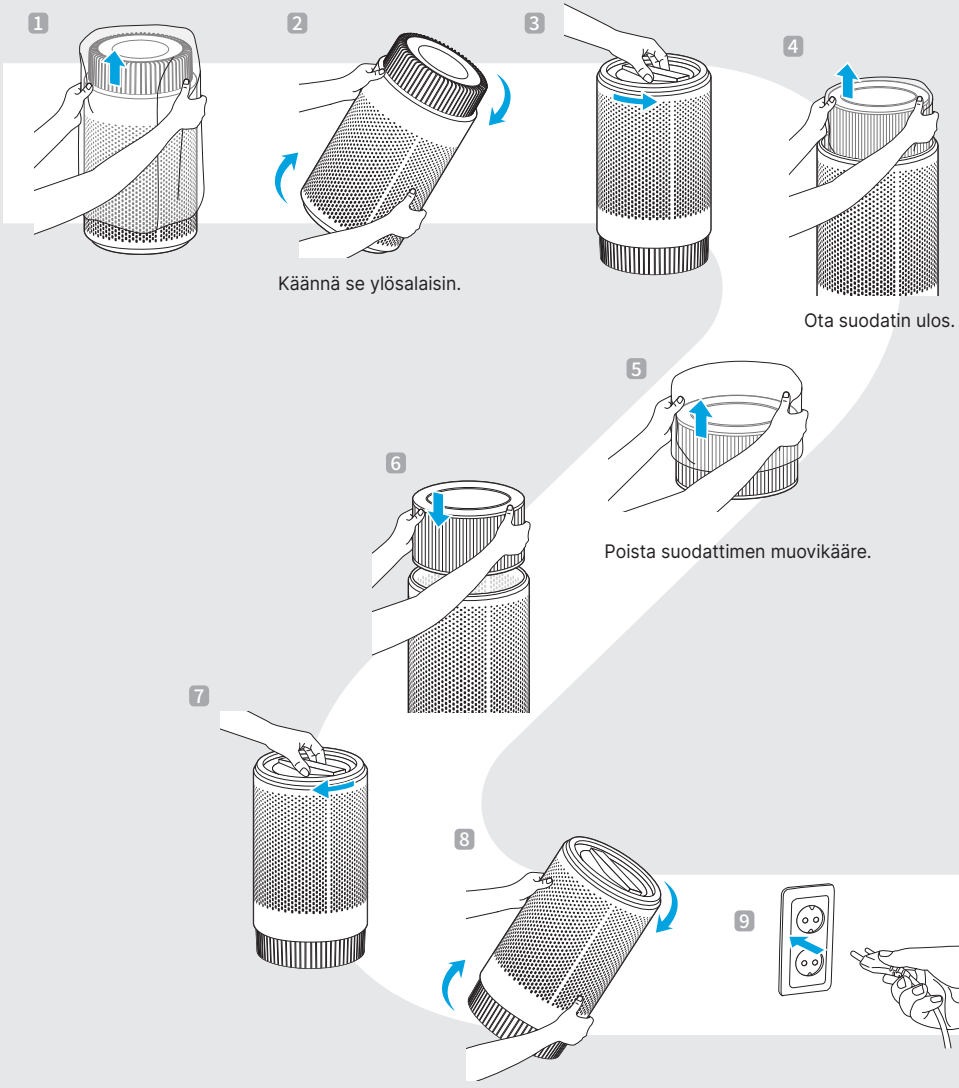

SISÄLTÖ

01 ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ 4

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA KÄYTETYT SYMBOLIT 4
TURVAOHJEET 5

02 VALMISTELU 10

OSADIAGRAMMI 10
OHJAUSPANEELI 12

03 HUOLTO 14

TUOTTEEN PUHDISTUS 14
SUODATTIMEN VAIHTO-OHJEET 15
HIUKKASANTURIN PUHDISTUS (PUHDISTA 2 KUUKAUDEN VÄLEIN) 15

04 LIITE 16

SELOSTE 16
YMPÄRISTÖNSUOJELU 16
RAJOITETTU TAKUU 17

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA KÄYTETYT SYMBOLIT

Seuraavia symboleja käytetään tässä käyttöoppaassa selittämään menettelyjä, rajoituksia, käsittelyä koskevia varotoimia ja ohjeita, joita on noudatettava turvallisuuden varmistamiseksi.

⚠ VAROITUS

Varoitus tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

⚠ HUOMIO

Huomio tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa käyttäjän tai muiden loukkaantumiseen tai omaisuuden menetykseen.

HUOMAUTUS

Huomautus osoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja menettelyistä ja tuotteen käytöstä.

[ ]

Nämä neliskulmaiset sulkeet edustavat tuotteen ohjauspainikkeita ja merkkivaloja.

TURVAOHJEET

Lue ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja varoituksia ennen tuotteen käyttöä.

⚠ VAROITUS

- Älä ylitä pistorasian tai liitäntälaitteen nimellisjännitettä ja -tehoa. Se voi tuottaa liikaa lämpöä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Käytä vain tuotteelle sopivaa pistorasiaa. Tuotteen kytkeminen väärään pistorasiaan voi aiheuttaa vahinkoa.
- Älä upota tuotetta tai sen osia veteen. Ota tuote käyttöön vasta sen jälkeen, kun pätevä tekninen asiantuntija on tarkastanut ja vaihtanut veden alle joutuneet osat.
- Älä käsittele verkkopistoketta märillä käsillä.
- Jos pistorasia on märkä, älä kytke tuotteen virtapistoketta rasiaan. Odota, että pistorasia kuivuu kokonaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos moottoroitu tuuletin ei toimi tai on vaurioitunut.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta, jos tuotteesta tulee outoja ääniä, hajuja tai savua. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen ohjeiden saamiseksi.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta, kun tuote ei ole käytössä, ja myös ennen osien puhdistamista, tarkastamista tai vaihtamista.
- Käytä tuotteelle omaa pistorasiaa. Älä kytke tuotetta jatkojohtoon, jossa on kiinni useita muita laitteita.
- Älä käytä tuotetta, jos verkkopistoke tai johdot ovat vaurioituneet.
- Älä taivuta, väännä, purista tai vahingoita virtajohtoa väkisin.
- Älä työnnä verkkopistoketta väärään pistorasiaan tai löysään

pistorasiaan. Ota yhteyttä pätevään teknikkoon asianmukaisen pistorasian asentamiseksi.

- Vahingoittunut verkkopistoke tai -johto on vaihdettava valmistajan tai pätevän teknikon toimesta.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä sitä varovasti. Älä koskaan vedä johtoa irrottaaksesi verkkopistokkeen.

LUE JA TALLENNA NÄMÄ OHJEET

TURVAOHJEET

Lue ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja varoituksia ennen tuotteen käyttöä.

⚠ VAROITUS

- Pidä sähköjohto kaukana lämmönlähteistä.
- Älä korjaa tuotetta, ellei tämä käyttöohje sitä suosittele. Muutoin takuu raukeaa. Kaikkien korjaustöiden on oltava pätevän teknikon suorittamia.
- Tässä laitteessa on polarisoitu pistoke (toinen pistokkeen osa on leveämpi kuin toinen). Sähköiskun vaaran vähentämiseksi tämä pistoke on tarkoitettu sovitettavaksi polarisoituun pistorasiaan vain yhdensuuntaisesti. Jos pistoke ei sovi kokonaan pistorasiaan, käännä pistoke. Jos se ei vieläkään sovi, ota yhteys pätevään sähköasentajaan. Älä yritä kumota tätä turvatoimintoa.
- Älä käytä tätä tuotetta teollisuusalueilla tai tehtaissa, joissa voi olla öljyä, rasvaa tai pölyhiukkasia. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Älä vaihda suodatinta tuotteen ollessa päällä. Kytke tuote aina pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta, ennen kuin alat käsittelemään tuotteen sisällä olevia osia.
- Älä sijoita tuotetta ilmankostuttimen läheisyyteen tai kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin tai kodinhoitohuoneisiin, joissa tuote voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Älä sijoita tuotetta syttyvien kaasujen, savukkeiden, suitsukkeiden tai muiden palavien materiaalien läheisyyteen.
- Älä aseta tuotetta sängylle tai pehmeitä esineitä, kuten verhoja, vasten.
- Älä puhdista tuotetta pesuaineilla, maalin ohennusaineella tai muilla kotitalousliuottimilla.
- Älä suihkuta hyönteismyrkkyjä tai muita syttyviä aineita tuotteen lähelle.

⚠ HUOMIO

- Tätä tuotetta eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset ilman valvontaa.
- Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta, joita ei valvota tai opasteta käyttämään tuotetta turvallisesti ja siten, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä muovikääreellä ja tuotteella.
- Älä käytä tätä tuotetta minkään puolijohteisen nopeudensäätölaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä sovitinta tai jatkojohtoa, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
- Älä käytä lisälaitteita tai suodattimia, joita valmistaja ei ole suositellut.
- Ole varovainen irrottaessasi komponentteja tuotteesta. Varmista, että kehonosat eivät jää kiinni tai naarmuunnu tuotetta huollettaessa.
- Älä työnnä mitään esineitä tai sormia tuotteen aukkoihin. Jos aukkoihin putoaa esineitä, sammuta tuote välittömästi ja irrota verkkopistoke pistorasiasta. Ota yhteyttä pätevään teknikkoon tai valmistajaan esineen poistamiseksi.
- Älä pese tai käytä Max2-suodatinta uudelleen.
- Älä tuki tuotteen ilman ulostuloaukkoa. Muutoin tuotteen tehokkuus voi heikentyä ja loukkaantumisriski kasvaa.
- Tämä tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Jos laitetta käytetään teollisuusympäristössä tai muussa valmistajan suosittelemattomassa paikassa, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja henkilövahinko.
- Älä aseta mitään tuotteen päälle.
- Älä vie virtajohtoa mattojen alta tai peitä sitä matoilla.


- Vaihda suodattimet suositelluin väliajoin, jotta ylimääräistä pölyä ei kerry.
- Älä sijoita tuotetta siten, että tuotteen molemmat sivut ovat tukossa.
- Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon.
- Älä aseta tuotetta ikkunoiden viereen tai päälle.
- Aseta tuote tukevalle, tasaiselle ja kuivalle alustalle, jossa on riittävä ilmankierto.
- Pidä tuote ja sen johto poissa tieltä siten, ettei sen päälle voi astua tai kompastua.
- Loppukäyttäjälle on ilmoitettava, että lopputuotetta asennettaessa ja käytettäessä on pidettävä vähintään 20 cm:n etäisyys antennista.
- Käyttö edellyttää seuraavaa kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

LUE JA SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET


OSADIAGRAMMI

Ulkoiset osat

Etuosa / takaosa

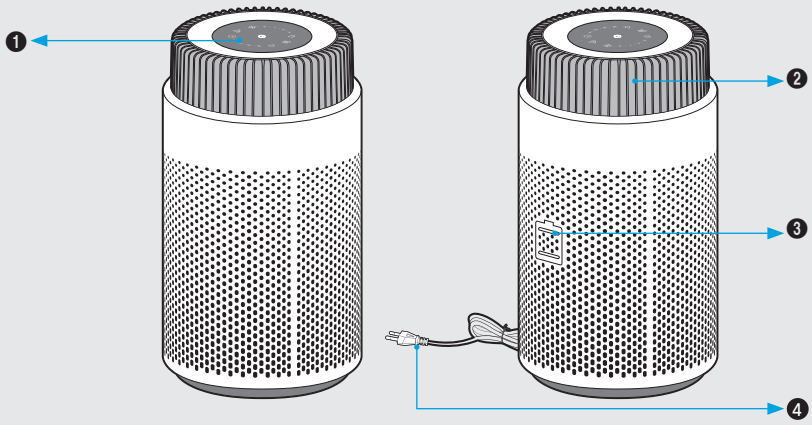

❶ Ohjauspaneeli ❷ AQI ja valo ❸ Hiukkasanturi ❹ Virtajohto

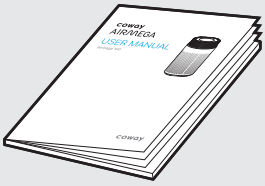


Käyttöohje

Pikaopas

OSADIAGRAMMI

Ohjauspaneeli

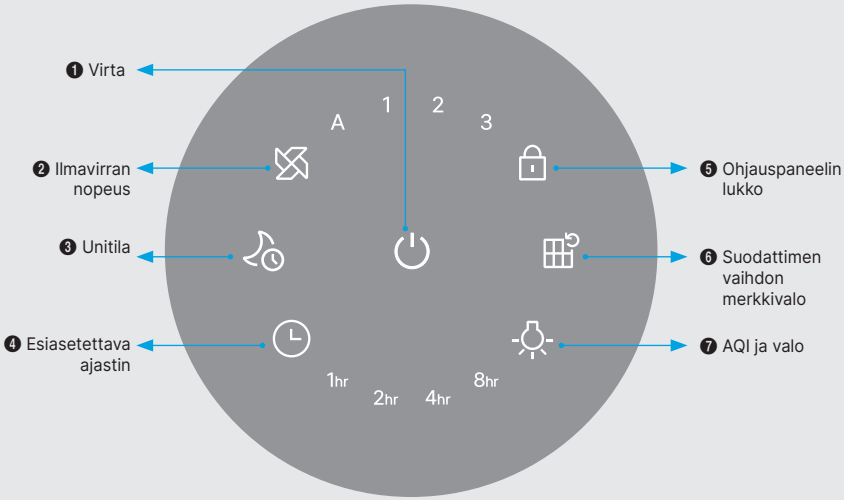

OHJAUSPANEELI



❶ Virta

Paina ⏻ -painiketta kytkeäksesi tuotteen päälle ja pois päältä.



❷ Ilmavirran nopeus

Paina ⛶ -painiketta vaihtaaksesi tilaa.
"A" (automaattinen), "1" (matala), "2" (keskitaso), "3" (korkea)



❸ Unitila

Tuote vähentää melua ja virrankulutusta unitilaan asetettuna.
Siirry unitilaan painamalla 🌙 -painiketta virran ollessa päällä.
Unitilassa tuulettimen nopeutta vähennetään hiljaisuuden varmistamiseksi, jotta käyttäjän uni ei keskeytyisi.
Myös näyttöpaneelin ⏻ -painikkeen ja 🌙 -painikkeen (jos ajastin on käytössä, 💡 -painikkeen ja 🕒 -painikkeen) kirkkaus on rajoitettu 50 prosenttiin.
Jos painat 🌙 -painiketta uudelleen, se palaa edelliseen ilmanopeuteen.



❹ Esiasetettava ajastin

Kosketa 🕒 -ajastinpainiketta, kunnes merkkivalo näyttää haluamasi ajan.
Kun painiketta painetaan, se asetetaan järjestyksessä 1 tunti → 2 tuntia → 4 tuntia→ 8 tuntia → OFF, ja asetettu aika näkyy näyttöpaneelissa.

TOIMINTOPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ



5 Ohjauspaneelin lukko

Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan lukitaksesi ja avataksesi lukituksen, kun virta on päällä.
Kun painat toista painiketta tuotteen ollessa lukittuna, painikkeen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja kuuluu äänimerkki, eikä painike toimi.
Kun painat -painiketta uudelleen ja pidät sitä painettuna 3 sekunnin ajan lukitustilassa, lukitustila poistuu käytöstä ja painike sammuu.
Jos virtajohto liitetään sen jälkeen, kun se on irrotettu, tai jos tuotteen virta kytketään päälle sen jälkeen, kun se on kytketty pois päältä ajastimella, lukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä.



6 Suodattimen vaihdon merkkivalo

ilmestyy näyttöpaneeliin, kun on aika vaihtaa suodatin. Kun olet vaihtanut suodattimen, pidä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi suodattimen vaihdon ilmaisimen.




7 AQI ja valo

Paina -painiketta vaihtaaksesi AQI- ja yövalon välillä tai sammuttaaksesi valon.

AQI-valon väri muuttuu ilmanlaadun mukaan.
- Sininen: Hyvä, Vihreä: Kohtalainen, Oranssi: Epäterveellinen, Violetti: Erittäin epäterveellinen

Oletuskäyttötilassa painike ja AQI-merkkivalo näkyvät näyttöpaneelissa suurimmalla kirkkaudella.
Kun painiketta painetaan, AQI-merkkivalo, yövalo ja toimintojen pois päältä kytkeminen toimivat vuorotellen.
AQI-tila → Yövalo → Kaikki pois päältä → AQI-tila


TUOTTEEN PUHDISTUS

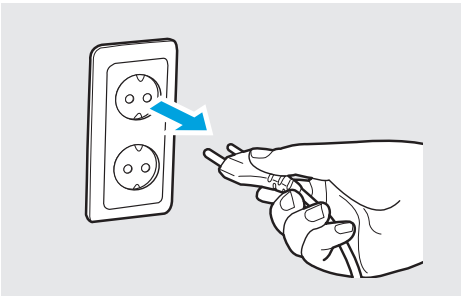


1 Ennen tuotteen puhdistamista muista sammuttaa koneesta virta ja irrottaa se pistorasiasta.



2 Puhdista tuote kuivalla liinalla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät liuottimia, valkaisuaineita, klooria tai hankausaineita.

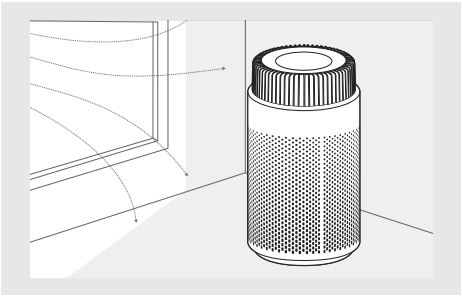


3 Sijoita tuote hyvin tuuletettuun, varjossa olevaan, tilaan.

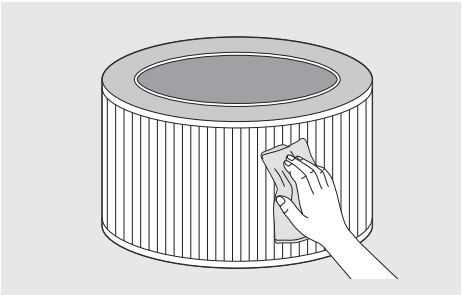


4 Harjaa esisuodattimen pinnalle kerääntynyt pöly varovasti pois kuivalla liinalla tai pölynimurilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.


SUODATTIMEN VAIHTO-OHJEET

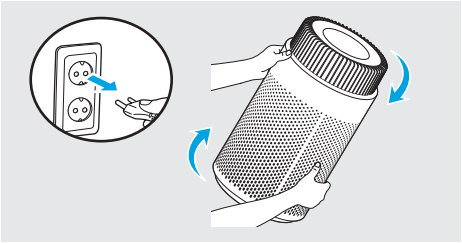

1 Irrota tuote pistorasiasta ja käännä tuote ylösalaisin suodattimen vaihtamiseksi.

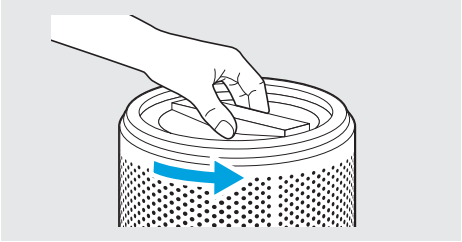


2 Tartu kahvasta ja käännä myötäpäivään sulkeaksesi ja käännä vastapäivään avataksesi takakannen.

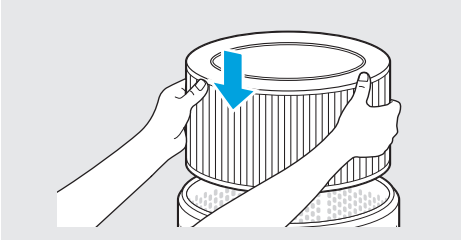

3 Ota käytetty suodatin pois ja vaihda uusi suodatin tilalle.

HIUKKASANTURIN PUHDISTUS (PUHDISTA 2 KUUKAUDEN VÄLEIN)

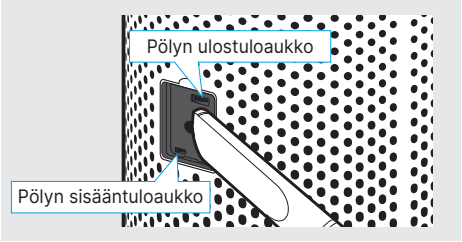

Jos hiukkasanturissa on pölyä tai vieraita esineitä, pölytiheys saatetaan tunnistaa korkeaksi, joten puhdista suodatin säännöllisesti pölyn poistamiseksi.

* Jos anturia ei puhdisteta säännöllisesti, sen suorituskyky heikkenee.
* Puhdistusjakso voi vaihdella ympäristöstä riippuen. Puhdista suodatin useammin erittäin pölyisissä ympäristöissä.
* Älä anna pölyn pudota tuuletusaukkoon, kun puhdistat sitä.

1. **Puhdista pölyn ulostuloaukko ja pölyn sisääntuloaukko pölynimurilla tai pehmeällä harjalla.**
   * Käytä puhdistuksessa pölynimurin pienintä tehoa.
2. **Puhdista pölyn ulostuloaukko ja pölyn sisääntuloaukko märällä pumpulipuikolla ja pyyhi se sitten kuivalla pumpulipuikolla poistaaksesi kosteuden siitä.**

SELOSTE

Selosteeseen voidaan tehdä pieniä muutoksia tuotteen suorituskyvyn parantamiseksi.

Tuotteen tyyppi	Ilmanpuhdistin
Mallinimi	Airmega 100
Suodatin	3 in 1 -suodatin (esisuodatin + True HEPA-suodatin + hajunpoistosuodatin)
Ilmavirta	4 vaihetta (Autom. - 1 - 2 - 3)
Ajastin	On/Off-ajastin, jopa 8 tuntia
Jännite / taajuus	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Virrankulutus	25 W
Mitat (L x K x S)	Suodatin: Φ19,3 × 14,8 cm Tuote: 22 × 22 × 39,5 cm
Tuotteen paino	Tuotteen paino: 3,0 kg Kokonaispaino: 4,0 kg

▶ Tuotteen suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta lakien soveltamisen, tuotteen parantamisen ja laadun parantamisen vuoksi.

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Jotta estetään valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat haitat, kierrättäkää se vastuullisesti ja edistäkää materiaalivarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

TAKUUKORTTI TAI TAKUUKIRJE
KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU
ILMANPUHDISTIN AIRMEGA 100("TUOTE")

Malli:
Sarjanumero:
Asiakkaan nimi: **(“OMISTAJA”)**
Ostopäivä:

Mitä tämä takuu kattaa:

Tuotteen ostopäivästä alkaen ja kahden vuoden ajan, jos tuotteen valmistusvirheet aiheuttavat sen, että tuote ei toimi oikein tarkoitetussa käytössä, COWAY korjaa tai vaihtaa tuotteen oman valintansa mukaan, ellei tässä esitetyissä poikkeuksista, ehdoista ja rajoituksista todeta muuten.
Tarvittavan korjauksen tai vaihdon laajuutta koskevat päätökset tekee yksinomaan COWAY.
Tämän Takuun mukainen oikaisu koskee vain sitä osaa tuotteesta, jossa on vikoja takuuvaatimuksen esittämishetkellä. Korvaavalle tuotteelle sekä jäljelle jääneelle alkuperäiselle tuotteelle myönnetään vain alkuperäisen kahden vuoden takuuaika. Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan vain tuotteeseen, jota käytetään COWAY:n tuotteelle määrittelemässä käyttökohteessa ja jota käytetään tiukasti COWAY:n julkaisemien ja käyttöhetkellä voimassa olevien eritelmien mukaisesti. JOS TUOTETTA KÄYTETÄÄN MUUHUN KUIN AIOTTUUN TARKOITUKSEEN, SE MYYDÄÄN SELLAISENA KUIN SE ON JA ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA
TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Mitä tämä takuu ei kata:

Tämä takuu takaa, että tuotteessa ei ole valmistusvirheitä, jotka vaikuttavat tuotteen toimintakykyyn käyttötarkoituksessa; se ei ole takuu siitä, että tuote ei koskaan vaadi korjauksia, tai että tuote ei koskaan vaadi muita vastuita tai velvoitteita kuin ne, jotka on nimenomaisesti yksilöity edellisessä osiossa. COWAY ei ole vastuussa minkäänlaisista henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista, vaikka ne johtuisivat tämän takuun rikkomisesta.

Rajoitukset ja vapautukset:

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA COWAY KIISTÄÄ KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT KUIN TÄSSÄ MAINITUT. TÄMÄ TAKUU KORVAA JA SULKEE POIS KAIKKI MUUT TAKUUT, EHDOT JA ESITYKSET, NIMENOMAISET
TAI EPÄSUORAT, SUULLISET TAI KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET TAI MUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KAIKKI EPÄSUORAT EHDOT TAI TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT COWAYN TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
JOISSAKIN OSAVALTIOISSA EI SALLITA RAJOITUKSIA IMPLISIITTISEN TAKUUN KESTOLLE, JOTEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.
COWAY EI ANNA KENELLEKÄÄN HENKILÖLLE, EDES SEN EDUSTAJILLE, LUPAA ESITTÄÄ TAI TARJOTA MITÄÄN MUUTA TAKUUTA, EHTOA TAI TAKUUTA TUOTTEEN OSALTA KUIN TÄMÄN TAKUUN. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON OMISTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN OIKEUSSUOJAKEINO COWAYTA VASTAAN, EIKÄ COWAY OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, VOITONMENETYKSEEN JA KÄYTÖN MENETYKSEEN. SATUNNAISIA, VÄLILLISIÄ JA ESIMERKILLISIÄ VAHINGONKORVAUKSIA EI VOIDA PERIÄ, VAIKKA TÄSSÄ TAKUUSSA MÄÄRÄTYT KORJAUSTOIMENPITEET TAI TOIMET EIVÄT TÄYTTÄISIKÄÄN OLENNAISIA TARKOITUKSIAAN. JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. COWAY EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT HUOLIMATTOMUUTEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, ANKARAAN VASTUUTTOMUUTEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN OIKEUDELLISEEN VASTUUTEORIAAN KUIN TÄSSÄ TAKUUSSA ESITETTYYN YKSINOMAISEEN VASTUUSEEN.

Implisiittisiä takuita koskevat rajoitukset:

Kaikki implisiittiset takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöön rajoittuvat edellä mainitun nimenomaisen kirjallisen takuun kestoon.

Takuuehdot:

COWAY:n jatkuva vastuu tämän takuun nojalla edellyttää seuraavaa:

a) Vika tai vaurio ei johdu tai ole seurausta: epänormaalista käytöstä tai olosuhteista; epäasianmukaisesta varastoinnista, luvattomista muutoksista tai korjauksista; väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksesta, epäasianmukaisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät ole Cowayn tai tuotteen valmistajan vika tai jotka eivät kuulu valmistajan takuun piiriin;
b) Tuotetta ei ole muutettu, muokattu tai korjattu ilman COWAY:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa;
c) OMISTAJA on ilmoittanut COWAY:lle kirjallisesti tämän takuun piiriin kuuluvan tuotteen vikaantumisesta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vikaantumisesta;
d) OMISTAJA ei ole käyttänyt tuotetta väärin, väärinkäyttänyt tai laiminlyönyt sitä.

Luopuminen:

Se, että COWAY ei milloinkaan pane täytäntöön mitään tässä mainittua ehtoa tai edellytystä, tai luottaa siihen, ei merkitse luopumista tämän sopimuksen mukaisista oikeuksistaan.

Takuuhuollon saaminen ja OMISTAJAN velvollisuudet:

Jos tuote ei toimi

tarkoitusperänsä mukaisesti, ilmoita siitä COWAY:lle tai sen edustajalle 48 tunnin kuluessa tai seuraavana arkipäivänä siitä, kun havaitset tuotteessa olevan vian. OMISTAJAN on ilmoitettava siitä kirjallisesti COWAY:lle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika on havaittu tai se olisi kohtuullisen huolellisuuden perusteella pitänyt havaita. Tämän takuun mukaiset korvausvaatimukset edellyttävät OMISTAJALTA ostotodistusta.

COWAY
Lisää : Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea Puh. : +82-1588-5200

RUOTSI
Lisää : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping, Ruotsi Puh. : +46 171 66 33 00 S.posti : info@albionnordic.com Sivusto : www.albionnordic.com

COWAY EU
S.posti : support@eu.coway.com Sivusto : en.coway.com / de.coway.com nl.coway.com / fr.coway.com

001
9244339

coway
AIRMEGA
www.coway.com

Made in China