

Användarmanual för KCC-2709AI



Portabel luftkonditionering

Tack för att Du har valt en produkt från KCC.
Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk.

DS237:1412

Introduktion

Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla "Hemkomfort" krav för hem, stuga eller kontor. Enheten kan flyttas från rum till rum och installeras på bara några minuter.

Apparaten har flera funktioner. Den både cirkulerar och behandlar luften. Det betyder att apparaten kan fungera som luftkonditionering, avfuktare eller som enbart fläkt.

Denna instruktion innehåller information som är nödvändig för att du ska få nytta och glädje av din nya maskin. Använd några minuter till att läsa instruktionen. Om apparaten används och sköts på rätt sätt kommer den att ge många års problemfri funktion.

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	4
Driftmiljö	5
Namn på delar	6
Användarguide för kontrollpanelen	7
Fjärrkontrollens knappar	8
Displayens symboler	8
Funktioner av fjärrkontrollens knappar	9
Snabbguide fjärrkontroll	10
Byte av batterier i fjärrkontroll	11
Rengöring och underhåll	12
Felsökning	14
Installationsföreskrifter	16
Tillbehörslista	16
Installation av sladdhållare	17
Installation av dräneringsslang	18
Installation av värmeutloppsslang	19
El-schema	21
Tekniska data	21



KASSERING:

Förbrukad produkt skall kastas på anvisad plats enligt lokala föreskrifter.

R410A(R32/125: 50/50): 1975.


Aktuell produkt kan skilja sig från ovanstående skiss, se den faktiska produkten.

Säkerhetsföreskrifter


- Barn ska inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.
- Innan drift bör du bekräfta att effektspecifikationen överensstämmer med data på märkskylten.
- Innan underhåll eller rengöring skall apparaten stängas av och sladden dras ur vägguttaget.
- Se till att nätsladden inte är klämd eller skavd.
- Använd inte nätsladden för att dra ur stickkontakten eller för att flytta luftkonditioneringen.
- Rör inte stickkontakten med våta händer.
- Använd alltid jordad kontakt/uttag.
- Om nätsladden är skadad skall den bytas ut av kvalificerad personal.
- Om något onormalt inträffar, t.ex. om det uppstår brandlukt, skall nätsladden omedelbart dras ur och återförsäljaren kontaktas.
- Om enheten inte skall användas under en längre tid skall den stängas av och nätsladden skall dras ur.
- Stänk inte vatten på apparaten då detta kan leda till kortslutning och risk för elstötar.
- Om dräneringsslang används får omgivande temperature inte understiga 0°C annars kan kondensvattnet frysa med påföljd att det blir stopp och att vatten kan läcka från aggregatet.
- Värmekällor skall inte placeras i närheten av apparaten.
- Apparaten får inte placeras i närheten av eld eller brandfarliga objekt.

Driftmiljö


- Luftkonditioneringen har ett temperaturområde på: 16°C ~ 35°C.
- Om omgivningstemperaturen är under 16°C kan anläggningen inte köras i kyl- eller avfuktningsläge.
- Utrustningen är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utrustningen skall placeras så att stickproppen är lätt åtkomlig.
- Denna luftkonditionering är endast avsedd för hemmabruk och inte för kommersiella tillämpningar.
- Se till att det finns ett fritt avstånd runt aggregatet på minst 30cm.
- Anläggningen skall inte köras vid fuktiga förhållanden.
- Se till att inget hindrar aggregatets till- och frånluft.
- Under drift skall fönster och dörrar vara stängda för att öka anläggningens kyleffektivitet.
- Aggregatet skall placeras på en jämn och rak yta för att undvika oljud och vibrationer.
- Aggregatet är hjulförsett. Se till att underlaget är jämnt för att lätt kunna flytta aggregatet.
- Se till att aggregatet inte lutar eller faller.
- Undvik att placera aggregatet i direkt solljus.

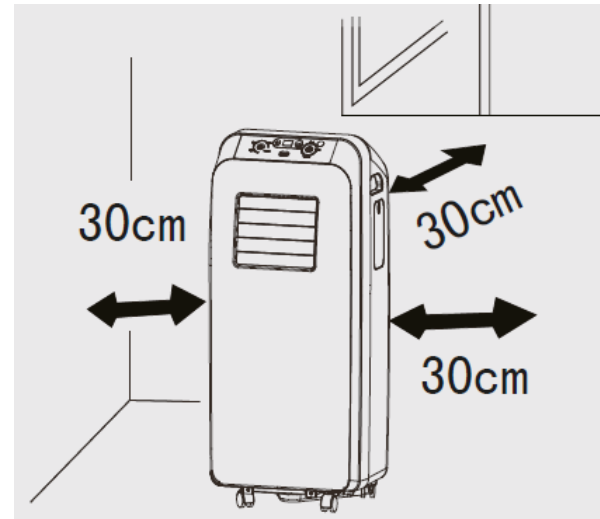

Namn på delar

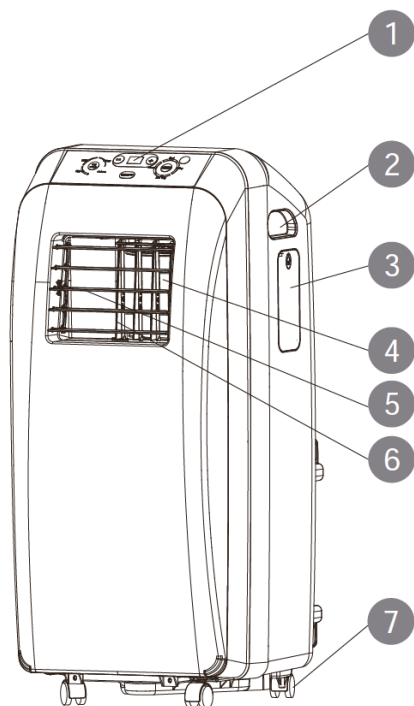


- 1 Kontrollpanel
- 2 Handtag
- 3 Fjärrkontrollens förvaringsfack
- 4 Luftutlopp
- 5 Horisontell luftriktare
- 6 Vertikal luftriktare
- 7 Hjul
- 8 Luftintag
- 9 Galler
- 10 Utblåsdon (C)
- 11 Anslutning (B)
- 12 Värmeutloppsslang
- 13 Anslutning (A)
- 14 Luftutlopp (kondensor)
- 15 Stickkontakt
- 16 Sladdhållare
- 17 Fjärrkontroll

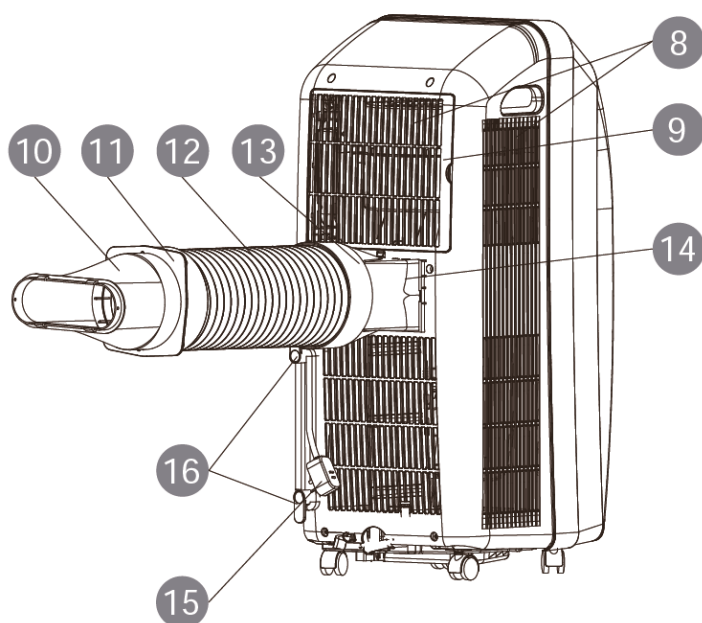

OBS:

Värmeutloppsslang och andra installationsdetaljer skall inte slängas.

Användarguide för kontrollpanelen

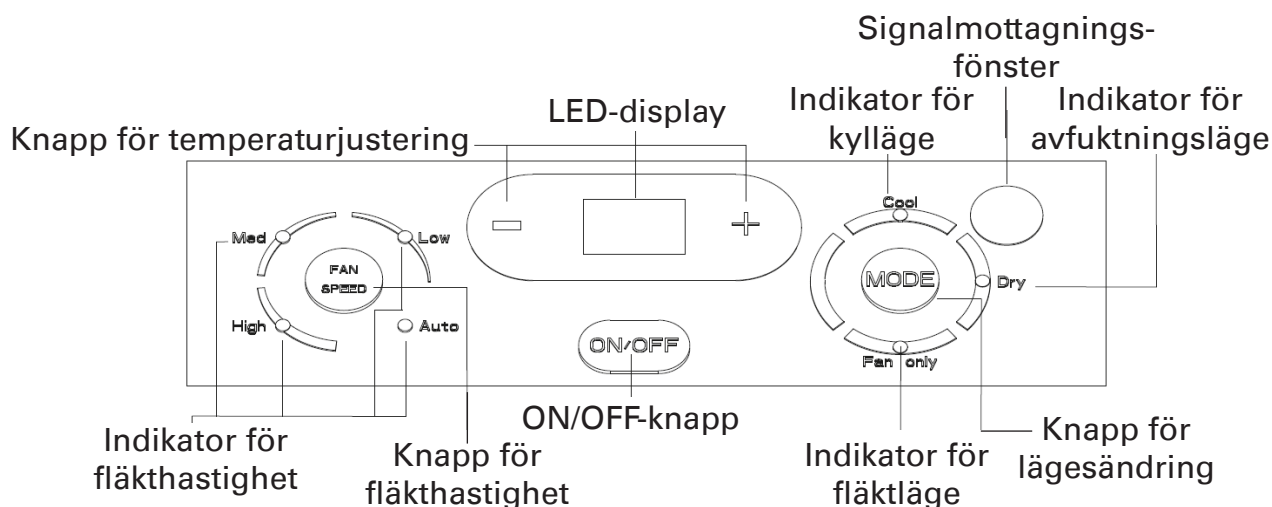

• Notera:

- När aggregatet spänningssätts hörs ett pip, efter detta är aggregatet klart för drift.
- Vid varje tryck på fjärrkontrollen hörs ett pip från aggregatet som kvittens på att kommandot mottagits och motsvarande indikator på aggregatet lyser.
- Under kyldrift visas inställd temperatur i displayen, annars visas ingenting.

1. ON/OFF-knappen

Tryck på denna knapp för att sätta igång eller stänga av aggregatet.

2. +/- knappen

Vid varje tryck på någon av dessa tangenter höjs eller sänks temperaturen med 1°C. Temperaturområdet är 16°C (61°F).

Denna knapp kan inte användas under Auto, Dry (avfuktning) eller Fan (fläkt)-lägena.

3. MODE -knappen

Tryck på denna knapp för att stega mellan driftlägena i sekvens enligt nedan:

COOL (kyl) → DRY (avfuktning) → FAN (fläkt)

COOL: I detta läge lyser indikatorlampan för kyläge (Cool) samt indikatorlampan för aktuell fläkthastighet. LED-displayen visar inställd temperatur.

DRY: I detta läge lyser indikatorlampan för avfuktning (Dry). Indikatorlampan för Låg fläkthastighet lyser också. Fläkthastigheten kan inte ändras.

FAN: I detta läge arbetar endast aggregatets fläkt. Indikatorn för fläktläge och aktuell fläkthastighet lyser.

Obs: För att köra aggregatet i Cool och Dry-läge skall värmeutloppsslangen vara monterad, denna behövs inte om man enbart använder FAN-läget.


4. FAN SPEED-knappen

Tryck på denna knapp för att stega mellan fläkthastigheterna i sekvens enligt nedan:

Låg → Medium → Hög → Auto → Låg


Notera: Denna knapp fungerar inte i DRY-läge.

Fjärrkontrollens knappar

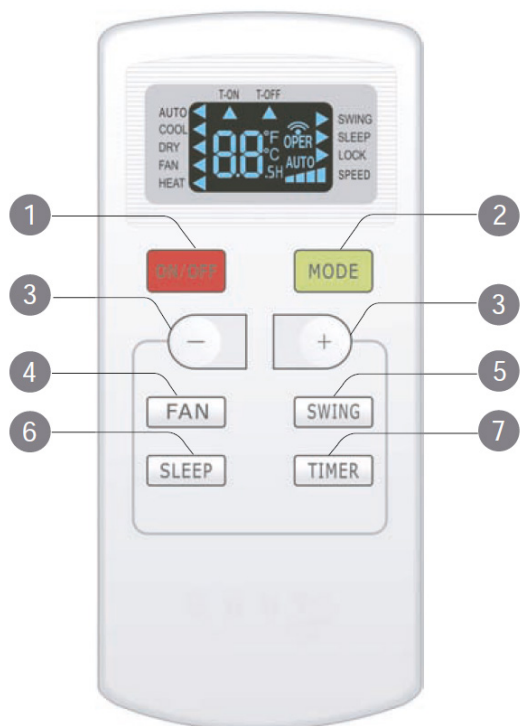

- 1 ON/OFF-knappen
- 2 MODE-knappen
- 3 +/- knappen
- 4 FAN-knappen
- 5 SWING-knappen (ej i bruk för denna modell)
- 6 SLEEP-knappen
- 7 TIMER-knappen

Displayens symboler

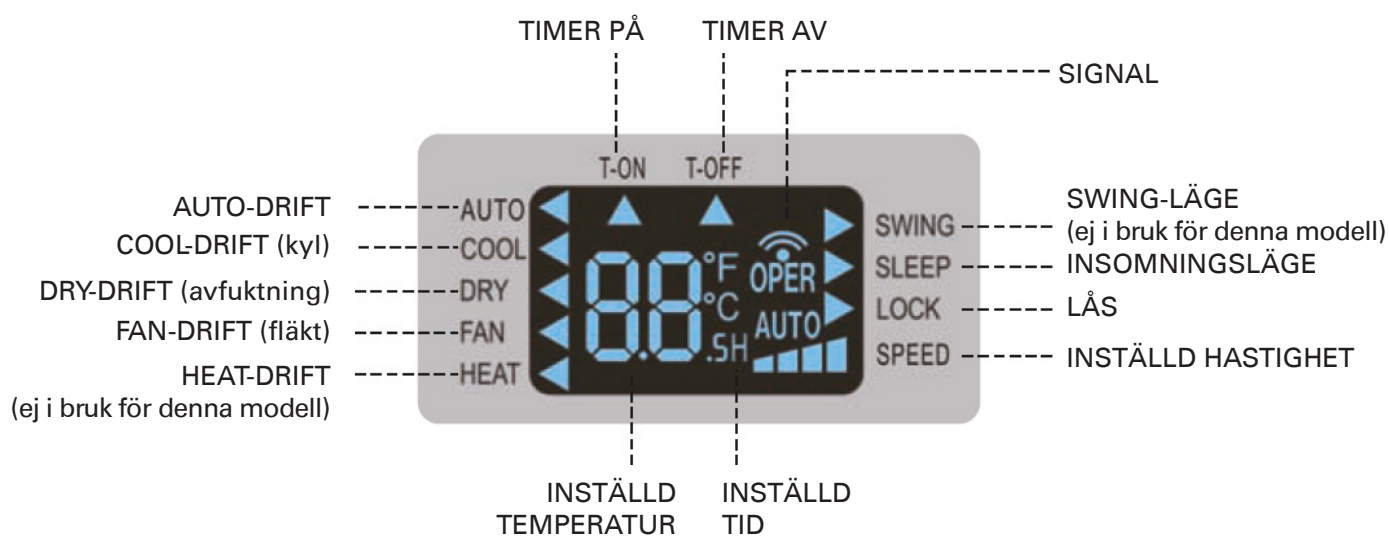

Funktioner för fjärrkontrollens knappar

Notera:

- När anläggningen spänningssätts hörs ett pip och lampan som indikerar att aggregatet är igång tänds. Du kan nu styra luftkonditioneringen via fjärrkontrollen.
- Vid varje tryck på fjärrkontrollen blinkar symbolen  och ett pip hörs från aggregatet som kvittens på att kommandot mottagits.
- När anläggningen är i OFF-läge visas inställd temperatur i fjärrkontrollens display.
- När anläggningen är i ON-läge visas symbolen för senaste funktion.

1. ON/OFF -knappen

Tryck på denna knapp för att sätta igång eller stänga av aggregatet.

2. MODE -knappen

Tryck på denna knapp för att välja driftläge enligt nedan:

AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT (ej i bruk för denna modell) → AUTO

- I Auto-läge arbetar anläggningen själv i förhållande till omgivningstemperaturen. Inställd temperatur kan varken ändras eller visas. Fläkthastigheten kan ändras med Fan-knappen.
- I Kylläge kan temperaturen justeras med + och - knapparna, fläkthastigheten kan ändras med Fan-knappen.
- I Avfuktningsläge arbetar fläkten med låg hastighet och fläkthastigheten kan inte ändras.
- I Fläktläge arbetar endast fläkten, fläkthastigheten kan ändras med Fan-knappen."

3. +/- knappen

- Vid varje tryck på någon av dessa tangenter höjs eller sänks temperaturen med 1°C. Om knappen hålls ner i minst 2 sekunder ändras temperaturen i ett snabbare tempo.
- Vid timerinställning och inställning av klockan används knapparna för att justera tiden. (Se avsnittet om Timer-knappen för mer info).

4. FAN -knappen

Med denna knapp ändrar man fläkthastigheten enligt följande ordning: (AUTO), första() , andra() , tredje() , fjärde() . (För denna modell används inte fjärde läget.)

- **Notera:**

Vid AUTO-fläkthastighet väljer aggregatet fläkthastighet enligt fabriksinställning.

- Fläkthastigheten kan inte justeras i DRY-läge.

6. SLEEP -knappen

I kylläge kan man trycka på denna knapp för att starta SLEEP (insomning)-läge.

Tryck på SLEEP-knappen igen för att avbryta funktionen.

Denna funktion är inte tillgänglig i FAN- och AUTO-läge.

7. TIMER -knappen

Automatisk avstängning

- Tryck på denna knapp när aggregatet är påslaget för att ställa in avstängningstimern. T-OFF och H blinkar. Använd + och - knapparna för att ställa in (en halvtimme per tryck) efter hur lång tid anläggningen skall stängas av. Tryck sedan på TIMER-knappen igen för att spara inställningen.

Automatisk avstängning

- Tryck på denna knapp när anläggningen är avstängd för att ställa in påslagningstimern. Följ sedan anvisningarna för avstängningstimern.

För att avbryta funktionen trycker man på TIMER för att visa återstående tid och trycker sedan på TIMER igen inom 5 sekunder.

Observera:

- Tidsintervaller för timern är 0.5 - 24 timmar.
- Om mer än 5 sekunder förflyter mellan två knapptryckningar avslutas funktionsinställningen automatiskt och inga inställningar sparas.

Snabbguide fjärrkontroll

Enkel användning


- Efter att anläggningen spänningssatts trycker man på **ON/OFF** på fjärrkontrollen.
- Tryck på **MODE** för att välja driftläge - AUTO, COOL, DRY, FAN.
- Tryck på + och - för att ställa in önskad temperatur. I AUTO-läge kan temperaturen inte justeras.
- Tryck på **FAN** för att välja önskad fläkthastighet.

Övriga funktioner

- Tryck samtidigt på + och - för att aktivera **barnlåset**.
Om barnlåset är aktivt visas LOCK i displayen och fjärrkontrollens knappar är låsta.
Tryck samtidigt på + och - för att avaktivera barnlåset.
- Tryck samtidigt på - och MODE-knapparna för att **skifta mellan °C och °F**.
Detta kan endast göras när aggregatet stängts av med fjärrkontrollen.

Byte av batterier i fjärrkontrollen.

1. Tryck ner låstungen, märkt med  på fjärrkontrollens batterilock och skjut den nedåt.
2. Byt ut de 2 AAA 1.5V batterierna och se till att + och - polerna hamnar rätt.
3. Sätt tillbaka batterilocket.

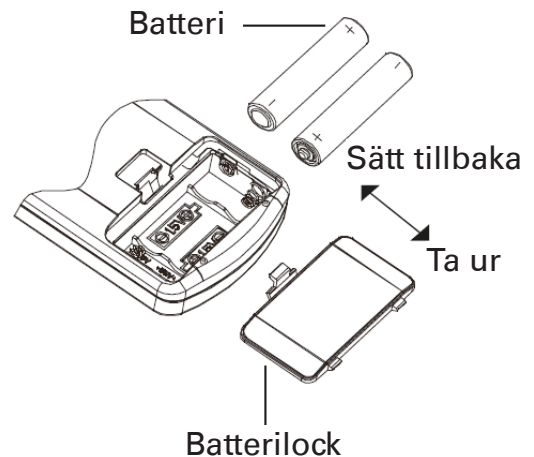


- **Notera:**

- Vid användning skall fjärrkontrollen riktas mot mottagarfönstret på luftkonditioneringsaggregatet.
- Avståndet mellan fjärrkontroll och aggregat får inte överstiga 8 meter och inga hinder får finnas mellan dem.
- Lysrör och mobiltelefoner kan störa signalen så det rekommenderas att ha de två enheterna så nära varandra som möjligt.
- Vid batteribyte skall batterier av samma sort och kapacitet användas.
- Om fjärrkontrollen inte skall användas under en längre tid skall batterierna plockas ur.
- Om fjärrkontrollens display lyser svagt eller inte alls, skall batterierna bytas ut som första steg.

Fjärrkontrollens förvaringsfack

Tryck på markeringen  på fjärrkontrollfackets lock för att få det att fjädra ut. Stoppa in fjärrkontrollen och stäng locket.

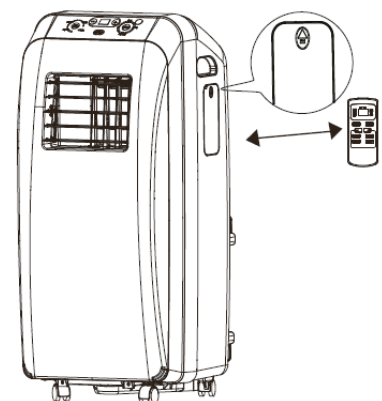

Rengöring och underhåll

Varning:

- Innan luftkonditioneringen rengörs skall den stängas av och nätsladden vara utdragen.
- Skölj inte aggregatet med vatten då detta kan orsaka kortslutning.
- Använd inte brandfarliga vätskor såsom bensen eller thinner vid rengöring av aggregatet. Detta kan skada plastytorna och andra ingående delar.

Rengöring av hölje och galler

Rengöring av ytterhöljet: Använd en mjuk trasa för att ta bort eventuellt damm och lätt smuts. Om höljet är väldigt smutsigt kan ett mildt rengöringsmedel och fuktig trasa användas.


Galler: Använd en persiennborste eller mjuk trasa för rengöring.



Filterrengöring

1. Ta bort filtren

- a. Tryck in spärren enligt figuren och dra ut filter nr 1.
- b. Dra sedan ut filter nr 2.

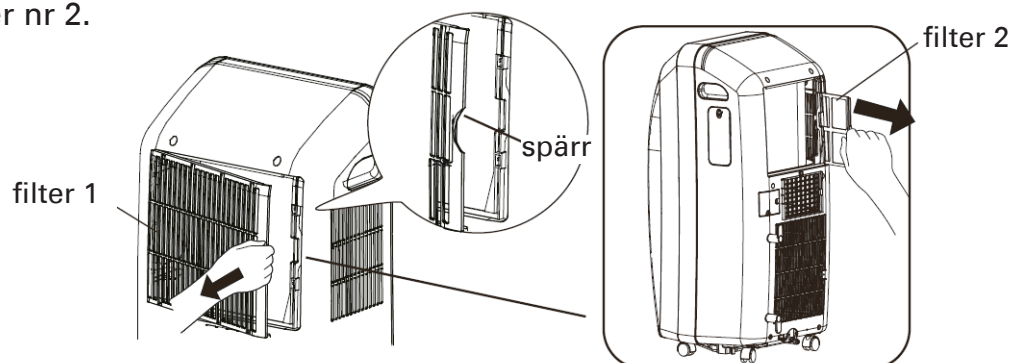


2. Rengör filtren

Använd vatten (max 40°C eller ett mildt rengöringsmedel och låt torka i skugga.

3. Sätt tillbaka filtren

Efter rengöring sätts filtren tillbaka i omvänd ordning.

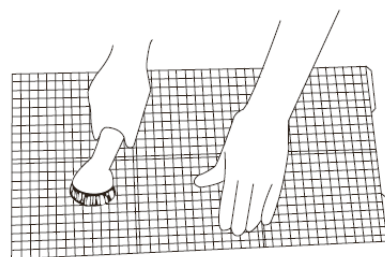

Notera:

- Filtren bör rengöras ca var tredje månad. Om aggregatet befinner sig i en mycket smutsig miljö bör filtren rengöras oftare.
- Använd inte hårtork eller öppen eld för att torka filtret, detta kan göra att filtret deformeras.

Rengöring av värmeutloppsslang

Ta loss utloppsslangen från aggregatet, rengör och torka ur den, och montera tillbaka den på aggregatet. (För monteringsanvisningar, se avsnittet "Installation av värmeutloppsslang").

Kontroller innan säsongstart

1. Kontrollera att luftintag och luftutlopp inte är blockerade.
2. Kontrollera att stickpropp och uttag är i gott skick.
3. Kontrollera att filtret är rent.
4. Kontrollera att batterierna är installerade i fjärrkontrollen.
5. Kontrollera att anslutningar, fönsterfäste och värmeutloppsslang är korrekt installerade.
6. Kontrollera att värmeutloppsslangen inte är skadad.

Kontroller efter säsongsslut

1. Koppla bort nätsladden.
2. Rengör filter och ytterhöljet.
3. Ta bort damm och partiklar på aggregatet.
4. Ta bort eventuellt kvarblivet vatten i enheten (se avsnittet "Installation av dräneringsslang" för detaljer).
5. Kontrollera om fönsterfästet är skadad eller inte. Om ja, vänligen kontakta återförsäljaren.

Långtidsförvaring

Om luftkonditioneringen inte skall användas under en längre tid, bör följande åtgärder vidtas:

1. Se till att inget vatten samlats i Chassiet och montera bort värmeutloppsslangen.
2. Dra ur stickkontakten och linda ihop strömsladden.
3. Rengör luftkonditioneringen och packa den väl för att förhindra att damm kommer in.

Kassering och återvinning

- Många förpackningsmaterial är tillverkade av återvinningsbart material. Kassera dem på lämplig återvinningsenhet.
- Om du vill kassera luftkonditioneringen bör du kontakta återförsäljaren eller certifierat servicecenter för instruktioner.

Felsökning

Kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar service. Om felet fortfarande kvarstår, kontakta din återförsäljare eller kvalificerad tekniker.

Fenomen	Felsökning	Lösning
Luftkonditioneringen fungerar inte	Strömavbrott?	Vänta en stund efter att strömmen kommit tillbaka.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt?	Stoppa tillbaka stickkontakten.
	Har den luftstyrda strömbrytaren eller säkringen löst ut?	Be en kvalificerad person att byta ut luft-switch eller säkring.
	Kretsfel?	Be en kvalificerad person att byta kretskortet.
	Har enheten startats om direkt efter att ha stoppats?	Vänta i 3 minuter, starta sedan aggregatet igen.
Kyleffekten är inte tillfredsställande	För låg spänning?	Vänta tills strömmen återkommit.
	Är luftfiltren för smutsigt?	Rengör luftfiltren.
	Är inställd temperatur korrekt?	Justera temperaturen.
	Är dörrar och fönster stängda?	Stäng dörrar och fönster.
Luftkonditioneringen kan inte ta emot fjärrkontrollens signaler eller så reagerar inte fjärrkontrollen.	Är det statiska trycket för högt eller är spänningen instabil?	Dra ur stickkontakten, vänta i 3 minuter och stoppa sedan tillbaka den igen.
	Är fjärrkontrollen inom räckvidd?	Fjärrkontrollens räckvidd är 8 meter, håll den inom detta område.
	Finns några hinder i närheten?	Ta bort eventuella hinder.
	Är fjärrkontrollens signal för svag eller är mottagaren trasig?	Kontrollera fjärrkontrollens batterier. Byt ut dem om nödvändigt.
	Finns det lysrör i rummet?	- Gå närmare aggregatet med fjärrkontrollen. - Stäng av eventuella lysrör och försök igen.
Ingen luft blåses ut från luftkonditioneringen	Är in- eller utlopp blockerat?	Ta bort hindren.
	Har inomhustemperaturen nått inställd temperatur?	Aggregatet stoppar fläkten när inställd temperatur uppnåtts.
	Är förångaren avfrostad? (kontrollera filtret)	Aggregatet avfrostas, detta är helt normalt. När avfrostningen är klar startar aggregatet.
Inställd temperatur kan inte ändras	Är aggregatet i Auto-läge?	Temperaturen kan inte justeras i Auto-läge.
	Är önskad temperatur utanför möjligt område?	Inställbart temperaturområde är 16°C-30°C.
Obehaglig lukt i rummet	Källan till lukten finns i rummet (t.ex. cigaretter, möbler etc.)	Ta bort luktkällan. Rengör filtren.

Fenomen	Felsökning	Lösning
Onormala ljud hörs vid drift	Störs enheten av t.ex. åska, radio, etc.	Dra ur kontakten, sätt tillbaka kontakten och starta aggregatet igen.
Ett ljud av flödande vätska hörs	Har enheten just startats eller stängts av?	Detta är ljudet av köldmedium som flödar inuti enheten, detta är helt normalt.
Ett knakande ljud hörs	Har enheten just startats eller stängts av?	Detta ljud uppstår på grund av att panelen ändrar form på grund av temperaturvariationer.

Felkoder

E5	Överströmsskydd lågtrycksdel.	Dra ur strömsladden, vänta i 10 minuter och stoppa sedan tillbaka den och starta aggregatet. Om "E5" fortfarande visas skall din återförsäljare kontaktas.
H8	Chassiet är fyllt av vatten.	1. Håll ut kvarvarande vatten i chassiet. 2. Om "H8" fortfarande visas skall din återförsäljare kontaktas.
F1	Fel på givare för omgivningstemperatur.	Kontakta din återförsäljare.
F2	Fel på givare för förångartemperatur.	Kontakta din återförsäljare.
F0	1. Köldmedieläckage 2. Systemet är blockerat	3. Dra ur strömsladden, vänta i 30 minuter och stoppa sedan tillbaka den och starta aggregatet. 4. Om felet kvarstår skall din återförsäljare kontaktas.
H3	Överlastskydd kompressor.	1. Undersök om aggregatet befinner sig i en miljö med hög temperatur och hög luftfuktighet. Om omgivningstemperaturen är för hög skall aggregatet stängas av och startas först när temperaturen sjunkit under 35°C. 2. Kontrollera att ingenting blockerar förångare och/eller kondensorn.. Ta i så fall bort de blockerande objekten och stäng av/starta aggregatet. 3. Om felet kvarstår skall din återförsäljare kontaktas.
E8	Fel vid överlast	
F4	Givare för utomhus-temperatur är öppen/kortsluten.	Kontakta din återförsäljare.

Varning

- Om något av nedanstående fenomen uppträder, stäng av aggregatet, dra ur strömmen och kontakta din återförsäljare omedelbart.
 - Nätsladden överhettas eller är skadad.
 - Onormala ljud hörs från anläggningen under drift.
 - Obehaglig lukt
 - Vattenläckage
- Försök inte reparera anläggningen själv.
- Om anläggningen körs under onormala förhållanden kan fel uppstå, risk finns även för elektriska stötar och brand.


Installationsföreskrifter

Krav vid elektrisk anslutning

Säkerhetsföreskrifter


1. Vid installation av anläggningen skall nationella och lokala säkerhetsföreskrifter följas.
2. Endast godkänt kablage och stickkontakt skall användas.
3. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av kvalificerad personal.
4. Om stickkontakten byts ut måste jord, fas och nolledare anslutas korrekt i den nya kontakten.
5. Innan något som helst arbete utförs på strömförande delar skall nätsladden dras ur uttaget.
6. Anslut aldrig strömmen innan installationen är helt klar.
7. Anläggningen måste alltid vara ordentligt jordad.
8. Den gulgröna ledaren är jordledaren och kan inte användas i något annat syfte.
9. Jordmotståndet skall vara i överensstämmelse med nationella föreskrifter.

Tillbehörslista

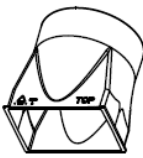
				
Aggregat	Anslutning (A)	Anslutning (B)	Utblåsdon (C)	Värmeutlopps-slang
				
Skruv (3 st)	Tätningsslist (A)	Slangfäste	Gummiplugg	Slanghållare (2 st)
				
Tätningsslist (B) självhäftande (2 st)	Dräneringsrör	Fjärrkontroll	Batteri (2 st) (AAA 1.5V)	Användarmanual

Installera sladdhållare

- Tryck fast de två kabelhållarhakarna bak på aggregatet enligt figuren.

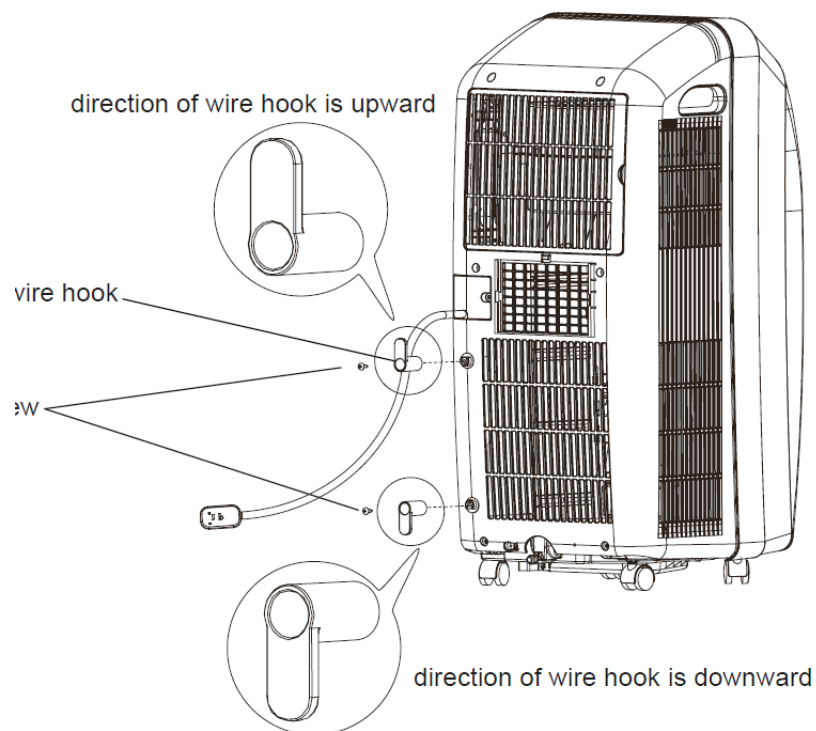

- Vira nätsladden runt sladdhållarna

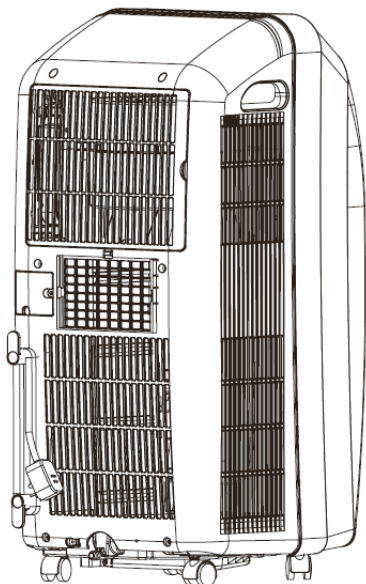


Installation av dräneringsslang


Obs: Dräneringsslangen måste installeras innan aggregatet används för att undvika att dräneringen hindras med fel som följd.

- I kyl- och avfuktningläge kommer kondensvatten att rinna ner i chassiet och stängas omkring. Eftersom kondensorn är varm kommer det mesta av vattnet att förångas och försvinna, så vanligtvis finns inga stora mängder vatten i chassiet och därför behöver du inte dränera detta så ofta.


1. Ta bort skyddsloket från dräneringsporten.

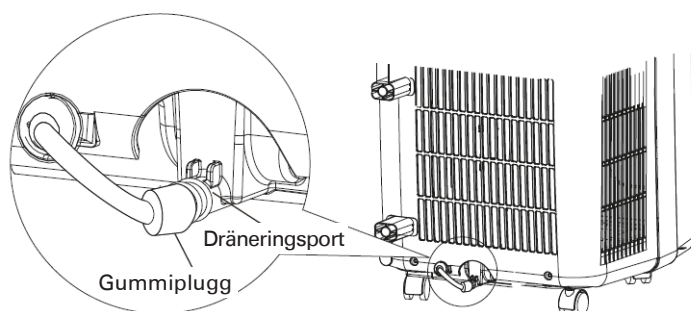

2. Montera dräneringsslangens slangfäste på aggregatets baksida med den medföljande skruven.

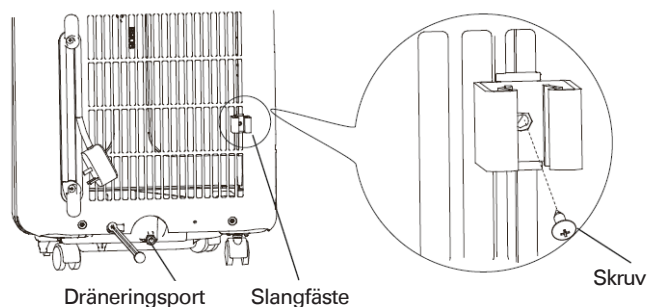

3. Anslut ena änden av dräneringsslangen till dräneringsporten och fäst den med en slangklämma.


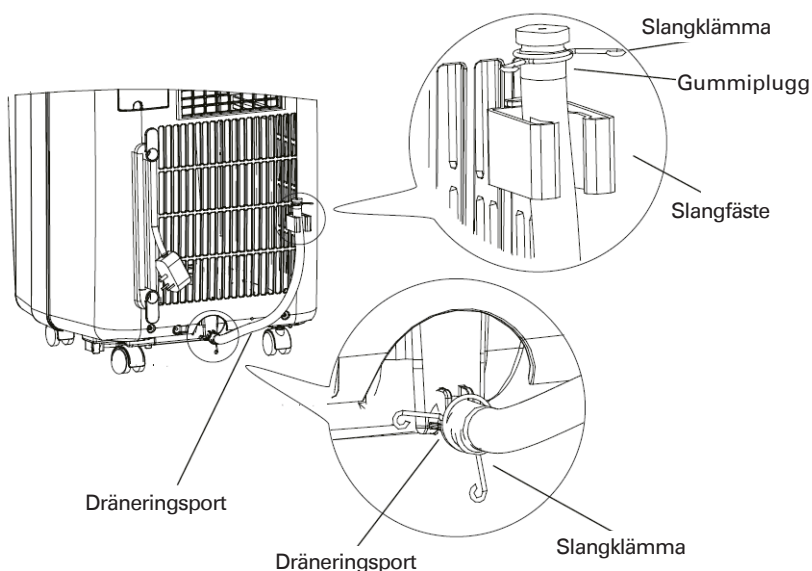


4. Tryck in gummipluggen i den andra änden av dräneringsslangen och lås fast den med en slangklämma och kläm fast slangen i slangfästet.

- Om chassiet är fyllt av vatten kommer en summer att ljuda 8 gånger och "H8" visas i displayen för att påminna om att dränera vattnet.
- Flytta aggregatet till en lämplig plats för att dränera vattnet och luta inte aggregatet.
- Lossa dräneringsslangen från dess klämma och ta ut gummipluggen.
- När vattnet dränerats stoppar du tillbaka gummipluggen och trycker fast slangen i fästklämmen igen.
- Efter att aggregatet är tömt och kompressorn varit stoppad i 3 minuter kommer aggregatet att återuppta driften.


Installation av värmeutloppsslang

- Värmeutloppsslangen skall vara 50 -150cm lång, helst så kort som möjligt.
- Slangen bör hållas så rak som möjligt. Förläng inte slangen då detta kan leda till att anläggningen inte fungerar optimalt.

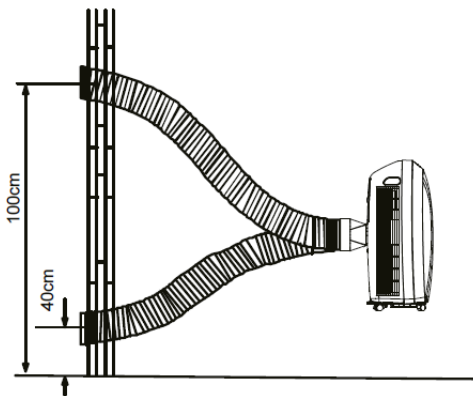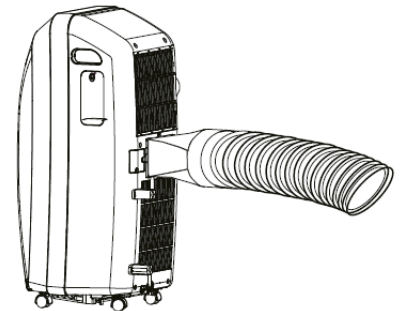



(Vid vägggenomföring bör genomföringen vara 40 - 100 cm från golvet).

Se skissen nedan för exempel på felaktig installation. (Om slangen böjs för kraftigt kan det leda till att anläggningen inte fungerar som avsett).

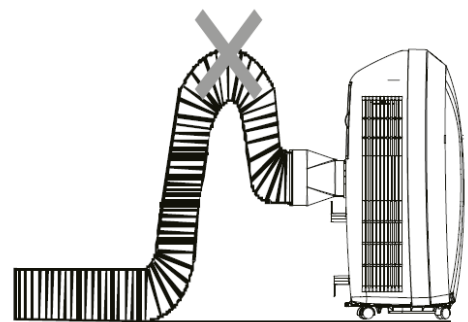


Installera värmeutloppsslang

1. Skruva in anslutningar A och B medsols i slangens bägge ändar enligt skissen.
2. Skjut in anslutning A (med "TOP" tryckt på ovansidan) in i spåren tills ett klickljud hörs.

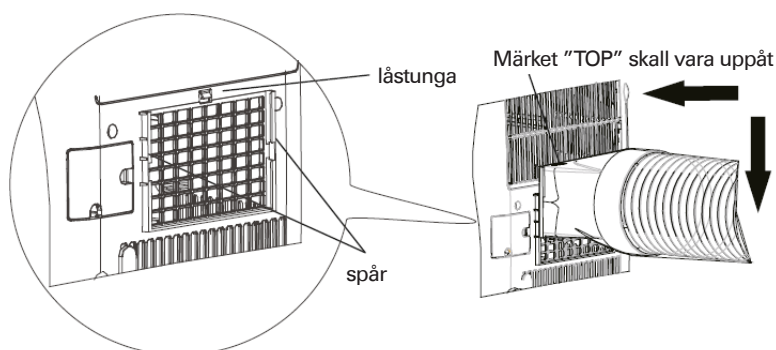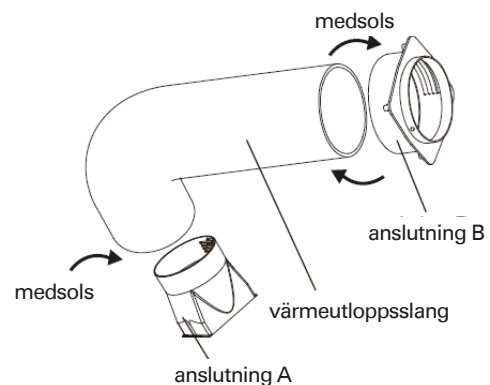

Dra ut utblåsslangen och lägg utblåsdonet i ett fönster. Stäng fönstret så mycket som möjligt så att det håller fast utblåsdonet som visas nedan.

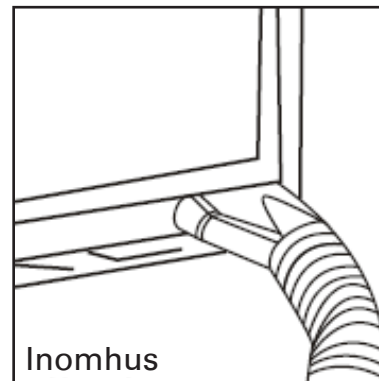


Drifttest


- Anslut strömmen och tryck på ON/OFF på fjärrkontrollen.
- Tryck på MODE-knappen för att välja driftläge och kontrollera att aggregatet fungerar normalt.
- Om omgivningstemperaturen är under 16°C kan anläggningen inte köras i kyl- eller avfuktningläge.

Demontera värmeutloppsslang

1. Ta bort anslutning B:
ta isär anslutning B och utblåsdon C.

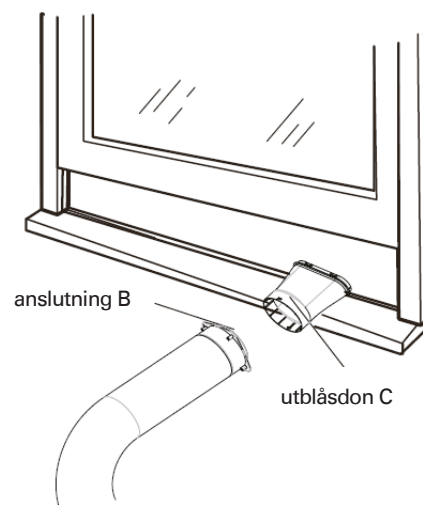


2. Ta bort anslutning A:
Tryck på låstunga och lyft anslutning A uppåt för att lossa det.

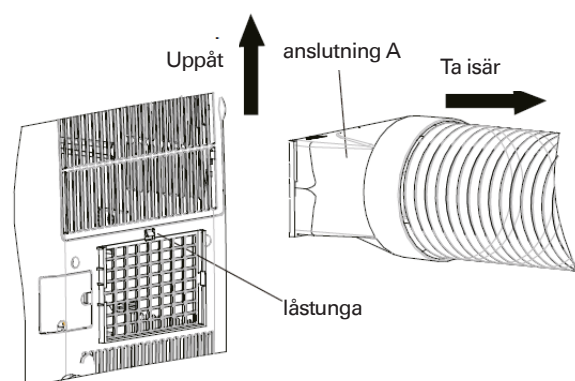

Elschema

(endast för fackman)

Elschemat kan ändras utan föregående information. Se den aktuella modellen för korrekt eldragning.

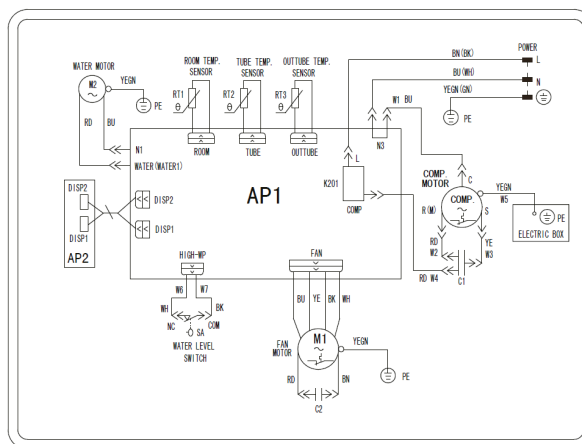

Tekniska data

Modell

KCC-2709AI

Spänning	V/Ph/Hz	230/1/50
Effektupptagning (nominell)	W	1010
Kyleffekt *	kW	2,7
Energiklass		A
Luftmängd (låg/medium/hög)	m³h	180/200/230
Ljudnivå (låg/medium/hög)*	dB(A)	52/54/56
Driftområde	°C	16-30
Dimensioner HxBxD	mm	780x340x394
Vikt	kg	27
Köldmediemängd R410A	g	570

Enligt EN14511-2011

* Kyleffekt och ljudnivå baseras på 35°C/24°C

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för ev tryckfel.

Ahlsell Sverige AB
Rosterigränd 12
117 98 Stockholm
Sweden

Telefon: +46 (0)771 775 000
Fax: +46 (0)8 685 70 96
Email: ahlsell.kyl@ahlsell.se
Web: www.ahlsell.se