

Blueair Aware

Handbok



Den intelligenta Blueair Aware™ med Wi-Fi använder högteknologiska sensorer för att mäta luftföroreningar inomhus. Uppgifterna skickas till din smarttelefon, så att du kan övervaka luftkvaliteten i ditt hem var du än är – och vidta åtgärder för att förbättra den vid behov.


Blueair Aware kan också användas för att styra en Blueair Sense+™ luftrenare automatiskt, vilket ger dig bättre luftkvalitet på enklast möjliga sätt.

Läs handboken noggrant innan du använder Blueair Aware.

Innehåll

Allmän säkerhetsinformation	4
Starta den	6
Placera den	7
Ställ in den	7
Läs av den	8
Ta hand om den	9
Hjälp och support	10
Garantiinformation	10
Tekniska specifikationer	11

Välkommen till din nya luftövervakare.

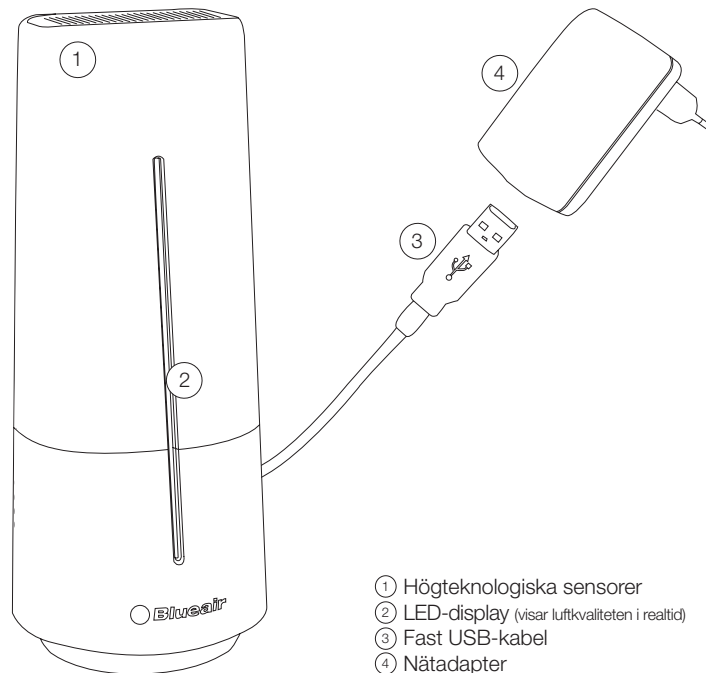

Allmän säkerhetsinformation

Injicera aldrig gaser eller föroreningar, eller blås rök eller avgaser direkt mot enheten. Exponering för mycket föroreningar kan skada avläsningsförmågan permanent.

- ⊘ Använd aldrig Blueair Aware:
 - Under förhållanden med extrem temperatur eller luftfuktighet
 - Utomhus
 - Nära krukväxter
 - I en dammig miljö, som t.ex. i en byggnad under pågående renoveringNära silikonbaserat lim eller någon produkt som avger silikonångor

- ⊘ Placera aldrig Blueair Aware:
 - I direkt solljus
 - Nära hetta eller öppna lågor
 - I/under/nära vätskor
 - Med någonting ovanpå den eller som täcker den
 - I en garderob eller låda


Felaktig användning kan orsaka brännskador, brand, elstötar och andra faror.

- ⊘ Rengör aldrig Blueair Aware med:
 - Vatten eller spray
 - En dammvippa
 - En dammsugare

- ⊘ Gör inte det här:
 - Försök inte öppna enheten eller förändra den
 - Använd inte enheten om den har skador eller inte fungerar korrekt
 - Koppla inte i och ur enheten ofta
 - Låt inte barn under 8 år använda enheten
 - Enheten kan användas med tillbehör som inte kommer från Blueair
-

Starta den

1. Anslut Blueair Aware till ett eluttag med den medföljande nätadaptern.

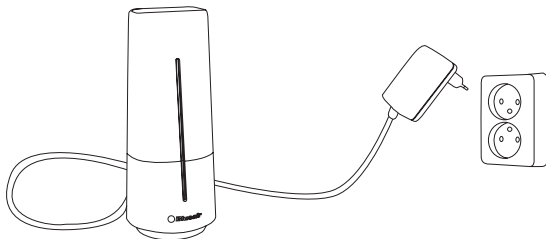

2. Ladda ner appen Blueair Friend™ med din smarttelefon (tillgänglig för iPhone och Android).
3. Se till att din smarttelefon är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Blueair Aware ska anslutas till. Starta appen och följ installationsinstruktionerna. Tryck på  (Support) ► "FAQ" eller "Felsökning" för mer information.
4. Nu är din Blueair Aware ansluten till din smarttelefon som kommer att vägleda dig.

Placera den

Blueair Aware ska placeras i rummet du vill övervaka, på en plan, stabil yta med öppen luft runt den – helst i nivå med din näsa. Exempelvis på en bokhylla eller ett sidobord i vardagsrummet eller ett nattduksbord i sovrummet. Ju öppnare placering, desto bättre luftläsning och Wi-Fi-anslutning.

Ställ in den

Öppna Blueair-appen, tryck på  (Inomhusluft), ► välj den Blueair Aware som du vill ställa in genom att dra åt vänster eller höger ►, tryck på kugghjulet  (Inställningar). Här kan du ändra:

LED-intensitet


-  ◦ Tryck i cirkeln för att ändra intensitet. Av = alla staplar är grå.
-  ◦ Tryck i cirkeln för att slå på/av LED. Den här inställningen gäller endast de tider som Nattläge är valt.
- Tryck i cirkeln för att ställa in start- och sluttid.

Om du har både en Blueair Aware och en Blueair Sense+ luftrenare, kan du ställa in monitorn på att styra Sense+ automatiskt. Läs Sense+ handbok för information om att slå på autoläge.


Läs av den

Du kan se hur ren din inomhusluft är både på Blueair Aware-enheten och i Blueair-appen.


På enheten visas avläsningarna på LED-displayen i realtid:




Utmärkt luftkvalitet




Bra luftkvalitet




Måttlig luftkvalitet



Något förorenad luft



**Förorenad luft
Åtgärder rekommenderas**



**Mycket förorenad luft
Åtgärder är mycket
viktigt**

I appen visas avläsningarna med värdena:

- PM2.5 – Partiklar (t.ex. utomhusföroreningar och rök)
- VOC – Flyktiga organiska föreningar (t.ex. rengöringsmedel eller målarfärg)
- CO₂ – Detta är en CO₂e-avläsning* (koldioxidekvivalent)
- Temperatur (°F/°C)
- Luftfuktighet (%)

**Vår avläsning av CO₂-ekvivalenter baseras på VOC-gaser som mäts av vår sensor. Avläsningen är en bra indikator för CO₂ i inomhusmiljöer.*

Tryck på värdet i den stora cirkeln i appen för att få mer information och rekommendationer. Du får detaljerad information om tröskelnivåer genom att trycka på ⓘ (Support), ►"FAQ", ►"Mäta luftkvalitet".

Observera: Blueair Aware är avsedd för kontinuerlig övervakning, vilket innebär att avläsningarna kommer att bli mer och mer stabila över tiden och optimala efter ungefär en vecka. Användningsförhållandena kan påverka noggrannheten.

Ta hand om den

- Rengör utsidan med en antistatisk duk.
- Om luftkvalitetsnivåerna verkar konstiga, starta appen och tryck på ⓘ (Support), ►"Felsökning".

Hjälp och support

Starta Blueair-appen och tryck på ⓘ (Support), ► "Felsökning" för att få mer information. Besök www.blueair.com eller kontakta din lokala Blueair-återförsäljare om du inte kan lösa problemen själv.

Garantiinformation

Blueair ger garanti på medföljande hårdvaruprodukt och tillbehör som täcker defekter i material och utförande. Garantiersättning kan variera mellan olika länder. Fullständiga villkor och mer information om vad som gäller i ditt land finns på www.blueair.com. För att förlängas på vår webbplats.

Tekniska specifikationer

Luftkvalitetsavläsning:	Partiklar Total VOC Koldioxid Temperatur Luftfuktighet
Produktstorlek (HxBxD):	194x80x80 mm
Produktvikt (inkl. adapter.):	410 g
Strömförsörjning:	Fast ansluten USB-kabel, 1,7 m
Anslutningsmöjligheter:	Wi-Fi: 802.11B/G/N Wi-Fi GHz: 2,4 Säkerhet: Open/WEP/WPA/WPA2 Personal Skickar och sparar data var 5:e minut Omedelbar avläsning på begäran iPhone med iOS 8 och senare Android 4.1 och senare
Hela enheten kan återvinnas	

Externa nätverksproblem som påverkar produktens prestanda är bortom Blueairs kontroll. Kontakta din internetleverantör för att få hjälp.

**Blueair AB**

Danderydsgatan 11
SE-114 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair Inc.

Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

900049_AWARE_SE_UM_Rev00

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn

Blueair India

Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se