

Blueair Pro

Användarmanual



Omsorgsfullt utvecklad i Sverige



Innehåll

Välkommen	4
Blueair Pro Series luftrenare	5
Hur du bäst drar nytta av ditt Blueair-system	6
Kom igång	7
Inställningar	8
Skötsel och underhåll	10
Hur det fungerar	11
Att byta filter	12
Lägg till Carbon+ Filter	14
Filter	15
Air Intelligence Module	16

Välkommen till Blueair Pro-familjen



Tack för ditt köp av en Blueair Pro luftrenare. HEPASilent™-teknologin och filtertechniken gör den till vår mest avancerade luftrenare hittills. Den är dessutom anmärkningsvärt enkel att installera. Sätt i sladden, tryck på knappen och låt den friska luften flöda.

Håll dina filter fräscha

Changing filters according to the replacement schedule keeps your Blueair Pro in tip-top form.


Utöka din garanti

Fyll i och skicka in garantisedeln till Blueair idag för att utöka din begränsade garanti

Håll även planeten frisk

Maximal effekt, minimalt avtryck. Din Blueair Pro kan återvinnas för ett evigt liv.

The Blueair Pro Air Purifier

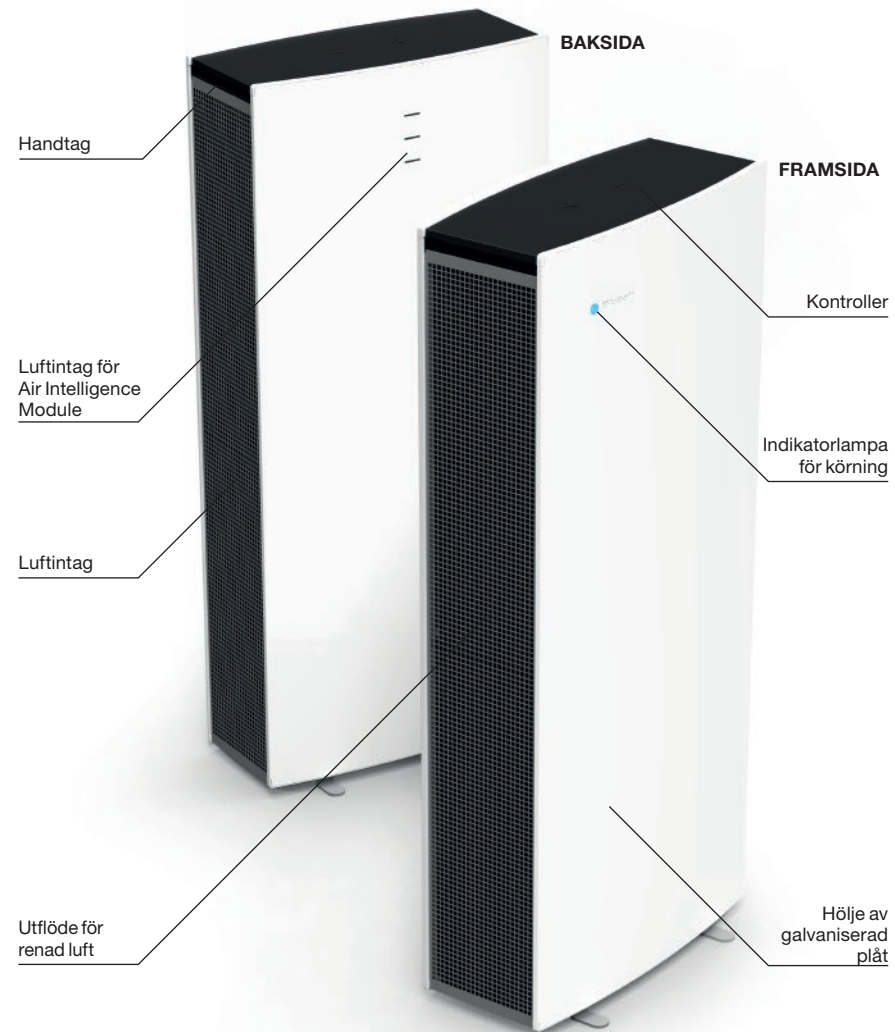

Hur du bäst drar nytta av ditt Blueair System

Det är enkelt att använda ett Blueair-system. Se bara till att din enhet är rätt dimensionerad för storleken på ditt rum och byt ut filtren enligt rekommendation. På samma sätt som en luftkonditionering kan kyla eller värma upp en viss mängd volym luft, så har alla luftreningssystem begränsningar på hur mycket luft de kan rena. Följ dessa enkla riktlinjer för bästa resultat.

Stäng fönstren

Normalt öppnar du inga fönster en varm sommardag och förväntar dig att luftkonditioneringen fungerar effektivt – du hade känt hur den varma luften hade kommit in och den svala strömmat ut. Även om du inte kan se när luft strömmar ut och in så fungerar det på samma sätt med din luftrenare.

Stäng dörrarna

Du kan stänga för delar av ditt hus för att ett element ska värma mer effektivt. På samma sätt får du bäst resultat om du stänger alla dörrar in till det rum där du har ditt system.

Ha systemet igång dygnet runt

Bäst resultat får du om du låter din Blueair-enhet vara igång 24 timmar om dygnet, alla dagar. Genom att låta enheten alltid vara igång säkerställer du att ett kontinuerligt flöde av ren, filtrerad luft cirkulerar genom rummet. Systemen från Blueair är designade för extremt låg energiförbrukning. En luftrenare från Blueair drar ungefär lika mycket ström som en glödlampa (beroende på enhet och drifhastighet).



För att minska risken för elstöt har denna utrustning en jordad kontakt som enbart passar i jordade eluttag. Om kontakten inte passar i uttaget, kontakta en kvalificerad elektriker för att installera ett jordat uttag. Manipulera inte kontakten på något sätt.



Denna symbol på produkten eller dess förpackning visar att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till Blueair eller en samlingsplats för återvinning av elektronikavfall. Genom att säkerställa att denna produkt återvinns på rätt sätt så hjälper du till att skydda mot potentiellt negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars kan uppstå vid felaktig avfallshantering av denna produkt.

Kom igång

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Luftrenaren Blueair Pro Series är en elektrisk apparat. Vänligen läs säkerhetsinstruktionerna innan användning och vidtag nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elstöt och skada. Blueairs begränsade garanti gäller enbart om enheten används i enlighet med dessa instruktioner.

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande kunskap om de inte har fått handledning eller instruktioner avseende användningen av någon

ansvarig för deras säkerhet.

Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder apparaten som leksak. Skadas strömsladden måste den bytas ut av tillverkaren, servicekontoret eller motsvarande kvalificerad verkstad för att undvika risk för fara.

Placering

Placera enheten på en plats där luft cirkulerar fritt in, ut och runt enheten. Minsta avstånd från ett annat föremål är 10 cm. Använd enbart originalfilter från Blueair.

Placera inte enheten:



Direkt på eller mot mjuka material, såsom överkast eller gardiner



Nära våtutrymmen som badrum eller tvättstugor där den kan komma i kontakt med vatten.



Nära värmekällor såsom element, eldstäder eller ugnar,




Utomhus

Inställningar


Koppla in strömkabeln i det nedsänkta strömuttaget i enhetens botten och koppla in kabelns andra ände i ett vägguttag. Det rekommenderas att enheten ställs in på maximal hastighet för en snabb första rengöring, vid användning dagtid

och för väldigt förorenad luft. Efter ett par minuter kan hastigheten anpassas till önskad nivå. Minimal hastighet rekommenderas normalt sett för användning under natten.


A. Displayfunktion utan Air Intelligence Module

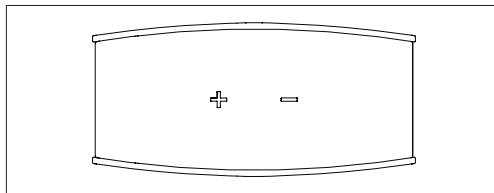


Displayen är vilande.

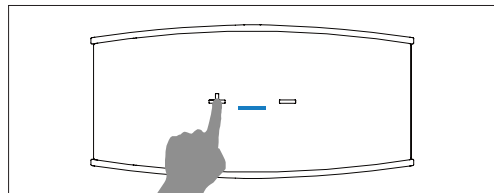

Sätt på din Blueair luftrenare genom att trycka på PLUS-knappen. En blå markering visas mellan knapparna.

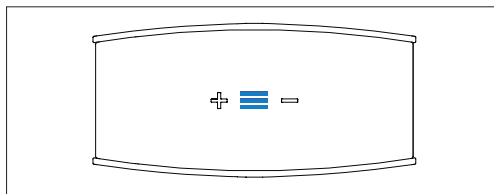


Ställ in hastigheten från 1 till 3 genom att använda knapparna PLUS och MINUS.

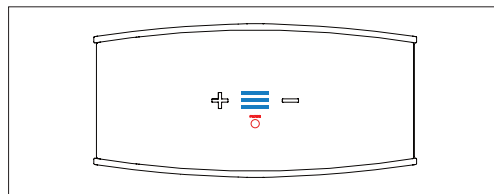

När det är dags att byta filter så lyser en röd filterbyte-lampa

Stäng av luftrenaren genom att trycka på MINUS-knappen när enheten körs på lägsta hastigheten.

B. Displayfunktion med Air Intelligence Module

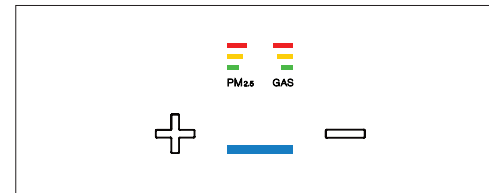


Air Intelligence Module krävs. För installation och underhåll av Air Intelligence Module, vänligen se sida 16, "Air Intelligence Module".

Sätt på din Blueair luftrenare genom att trycka på PLUS-knappen på enheten. En blå markering visas mellan knapparna.

Ovanför den blå markeringen indikerar två stapelkolumner nivåerna på luftburna partiklar (PM2.5) och gasformiga föroreningar (GAS). En (1) markering (grön) indikerar en låg nivå på partiklar eller gasföroreningar.


Tre markeringar (grön, gul och röd) indikerar hög nivå på partiklar eller gasföroreningar och hastigheten bör ökas eller enheten sätts i automatisk drift.

Stäng av luftrenaren genom att trycka på MINUS-knappen när enheten körs på lägsta hastigheten.

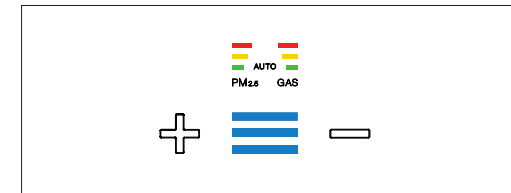

För att aktivera automatisk drift, tryck på PLUS-knappen när enheten körs på hastighet 3. Ordet AUTO visas, och de två sensorerna för luftkvaliteten kommer att anpassa hastigheten beroende på luftens föroreningsnivå.

Tryck på MINUS-knappen för att återgå till manuell drift.

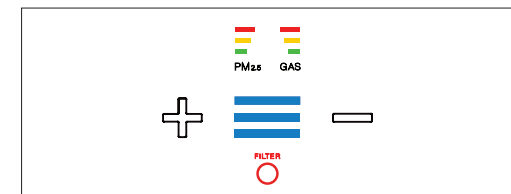

När det är dags att byta filter så tänds en röd filterbyte-lampa.

När enheten körs släcks displayen långsamt ner efter 30 sekunder.
När du trycker på någon av knapparna aktiveras displayen igen.

Observera: under de första fem minuterna av drift kalibreras sensorerna och Air Intelligence Module indikerar höga nivåer av både partiklar och gasföroreningar.

Skötsel och underhåll

En luftrenare från Blueair står för hög kvalitet på design, material och montering. Vi rekommenderar regelbunden rengöring för att bevara din enhet i bästa skick. Enheten ska kopplas bort från vägguttaget innan rengöring.


- Dammsug luftintagsgrillen från insidan i samband med att du byter filter
- Torka av enhetens utsida med en mjuk, ren och fuktad trasa.

- Använd aldrig bensin, kemiska lösningsmedel eller frätande material, då dessa ämnen kan skada ytan.
- Se till att inte främmande föremål kommer in i öppningar för luftintag eller utblås. De kan medföra stötar eller skada på enheten.
- Försök inte själv reparera eller justera någon av de elektriska eller mekaniska funktionerna på din Blueair-enhet. Kontakta butiken eller Blueair för information om garanti.

Hur det fungerar


Luft passerar genom en joniseringskammare där partiklar laddas elektriskt. Partiklarna fastnar sedan i HEPASilent™-filtret. Den rena

luften, som är praktiskt taget fri från föroreningar, cirkulerar ut i rummet igen.

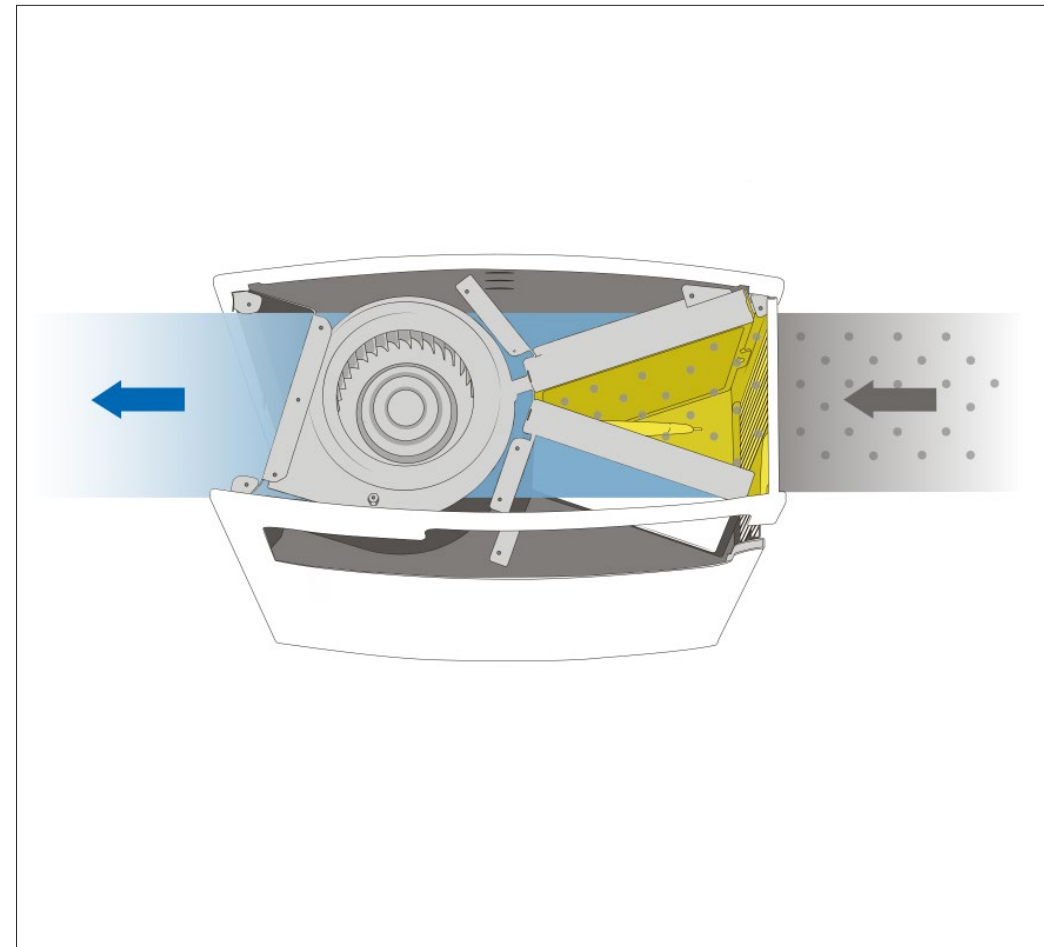

Att byta filter

Innan du börjar byta filter, stäng av enheten och dra ut kontakten ur vägguttaget.

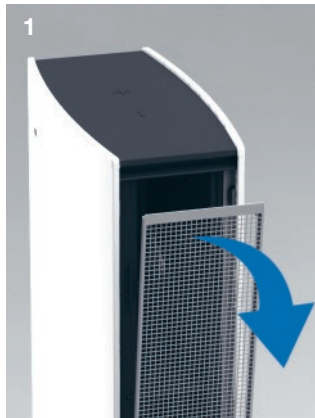


1 Stäng av enheten och öppna luftintagsluckan genom att dra i övre kanten. Luftintagsluckan finns till höger sett från enhetens framsida.




2 Filtret är monterat i formen av ett V. Två flikar sticker ut på sidorna.



3 Tryck samman filtersidorna med hjälp av flikarna.

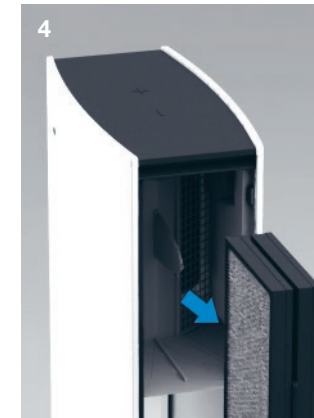


4 Dra försiktigt ut det smutsiga filtret.

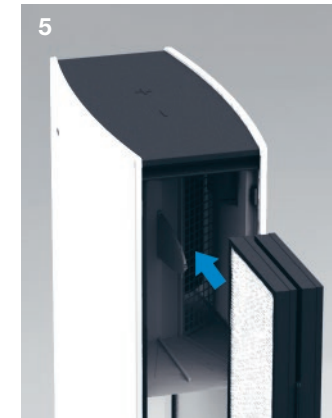

5 Håll ihop de två filtersidorna och placera det nya filtret i enheten med hjälp av ledarna i toppen och botten av filterhållaren.



6 Tryck försiktigt in det nya filtret.

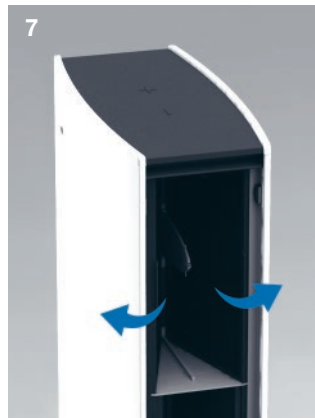


7 Tryck ut de två filtersidorna med hjälp av flikarna.



8 Sätt tillbaka luftintagsluckan. Sätt på enheten.



För Blueair Pro L och XL: upprepa steg 2-7 för alla filterpaket.

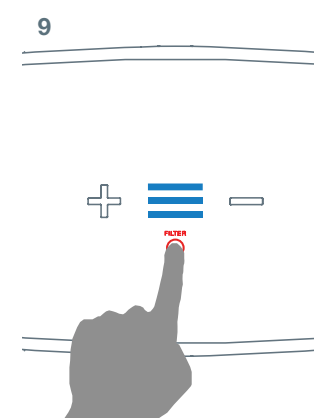


9 Koppla in strömsladden och slå på apparaten. Tryck och håll nere den röda filterbyteslampan i tre sekunder. Den blinkar och slocknar därefter.

Installera Carbon+ Filter



1
Håll filtersidorna stängda och för försiktigt in Carbon+ Filter i enheten.

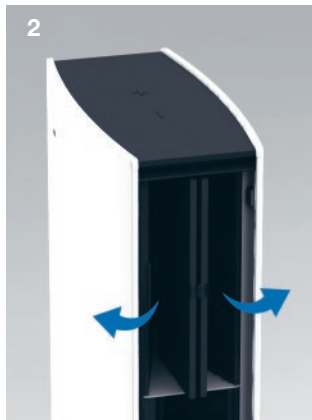

2
Tryck ut sidorna mot huvudfiltret



3
Snäpp fast Carbon+ Filter till huvudfiltrets ramflik.

Filter

Den patenterade HEPASilent™-teknologin gör att Blueair Pro Series är otroligt tyst. Vid leverans är ett HEPASilent™-filter redan installerat.

Partikelfilter. Ett partikelfilter tar bort damm, pollen, bakterier, djurhår, mögelsporer och andra luftburna partiklar. Partikelfiltret är tillverkat av polypropylen som mekaniskt filtrerar bort luftburna partiklar. För att maximera filtrets effektivitet laddas partiklarna negativt av Blueair-enheten innan de når filtret

SmokeStop™-filter. Ett kombinerat partikel- och aktivt kolfilter tar bort föroreningar i gasform, som tobaksrök och andra VOC:er (flyktiga organiska föreningar, exempelvis från inomhusfärg och kemikalier). Att addera aktivt kol till ett filter kan påverka luftflödet och CADR (clean air delivery rate). En något obehaglig lukt från kolet kan förmimmas första gången filtret används; detta försvinner snabbt.

Carbon+ Filter. Ytterligare ett aktivt kolfiltersteg kan monteras i Blueair Pro Series som komplement till det huvudsakliga HEPASilent™ partikelfiltret eller SmokeStop™-filtret. Det ger extra skydd mot luftburna föroreningar såsom formaldehyd, svaveldioxid och flyktiga organiska föreningar.

För bästa funktion rekommenderar Blueair att du byter ut filtren efter sex (6) månaders användning.

Vi erbjuder ett bekvämt abonnemangsprogram (Filter Subscription Program) i vissa länder. Kontakta din lokala butik eller Blueair för att få reda på huruvida programmet är tillgängligt för dig

VIKTIGT! Använd enbart äkta Blueair-filter för att säkerställa att din enhet fungerar korrekt och för fullständig täckning av garantin.

Ägarens minneslapp

Denna produkts modell- och serienummer finns på produktens undersida. Anteckna dem i utrymmet nedan och spara för framtida behov.

Modellnummer _____

Butikens namn _____

Serienummer _____

Butikens adress _____

Inköpsdatum _____

Telefonnummer _____

While the unit is running, the display will slowly disappear after 30 seconds.
To activate the display again, simply touch one of the buttons.

Air Intelligence Module

Genom att lägga till en Blueair Air Intelligence Module kan Blueair Pro Series kontinuerligt övervaka och rapportera om den omgivande luftkvaliteten genom marknadsledande sensorer för partiklar och gas. Enheten kan också köras

i automatisk drift, där hastigheten ställs in automatiskt efter vad sensorerna detekterar.


Besök www.blueair.com för information om din närmaste butik om du vill uppgradera din Blueair Pro med en Air Intelligence Module.



1 Dra ut lockattrappen som sitter i modulhållaren.



2 För in Air Intelligence Module i modulhållaren.

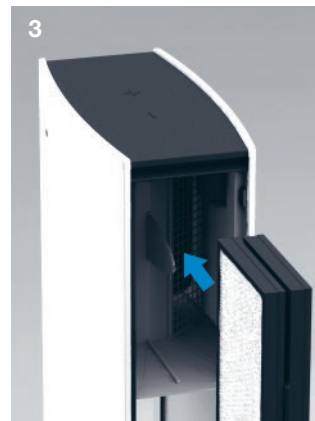

3 För in filterpaketet och sätt tillbaka luftintagsluckan.

Hur man tar bort det övre filterpaketet: se Att byta filter steg 1-4.

Underhåll av Air Intelligence Module

- Ta bort modulen från enheten.
- Använd en dammsugare för att försiktigt rengöra luftintaget framför gassensorn.
- Använd en fuktad bomullsduk för att rengöra dammsensorns lins. Använd en torr bomullsduk för att torka torrt när linsen är ren. Använd inte alkohol för att rengöra linsen.
- Sätt tillbaka modulen.





Blueair Pro

Professionell prestanda i högklassig stil

Blueair grundades med idén om att alla ska kunna njuta av ren inomhusluft hemma och på arbetsplatsen. Vi har blivit en internationell ledare på att ta bort föroreningar i inomhusluft, ner till de minsta partiklarna, tack vare vårt fokus på forskning och innovation. Våra hälsofrämjande produkter arbetar tyst och förbrukar väldigt lite energi under tiden som de snabbt renar luften och tar bort allergener, astmaframkallande medel, virus, bakterier och andra luftburna föroreningar.

För oss är ren luft är en grundläggande mänsklig rättighet och det är därför som vi utvecklar världens bästa luftrenare. Blueair – utvecklas med största omsorg i Sverige.

www.blueair.com

Blueair AB
Danderydsgatan 11
SE-114 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair (Shanghai)
Trading Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn

Blueair Inc.
Suite 1900
100 N LaSalle Street
Chicago
IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com



Blueair India
Embassy of Sweden
Nyaya Marg
Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se