

LUFTAVFUKTARE

MODELL

MJ-EZ6CX-S1


INSTRUKTIONSBOK

Svenska

sv

Funktioner

- Intelligent tvättning
- Luktborttagning för kläder
- Mögelvakt i badrum
- Nedåtblåsande luftriktare

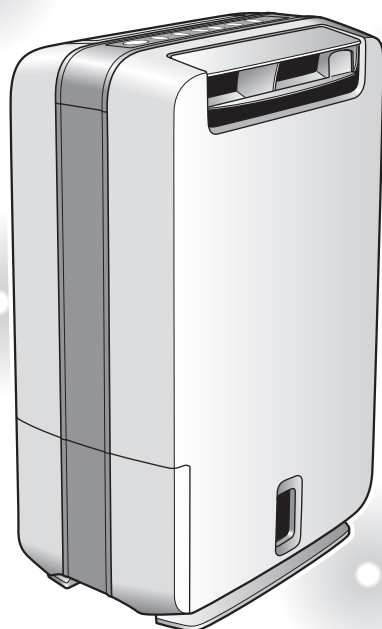

- För att försäkra dig om en korrekt användning, var god läs denna instruktionsbok noggrant och spar den för framtida referens.
- Innan du godkänner garantin vid köptillfället, var god se till att datum och plats för inköpet, samt övriga uppgifter, är rätt ifyllda.
- Förvara instruktionsboken och garantin på en säker plats.

Innehållsförteckning

sida

Innan du använder enheten

- Rekommendationer för hur enheten bör användas... 2
- Funktioner på denna luftavfuktare 3
- Försiktighetsåtgärder 4
- Varningar 6
- Delarnas namn och funktion 6
- Innan du använder luftavfuktaren..... 8

Drift

- Luftavfuktning (AUTO,HÖG,LÅG)..... 9
- Torkning av tvätt (Intelligent tvättning)..... 10
 - Tips hur man torkar tvätt
- Minskning av mögeltillväxt i badrum (Mögelvakt i badrum)..... 12
- Borttagning av lukter i kläder (Luktborttagning för kläder) 13
- Använda luftriktaren (gallret) 14
- Använda Off timer 15
- Rengör filtret-lampan 15
- Dränering 16
- Kontinuerlig dränering..... 17

Felsökning

- Underhåll..... 18
- Reservdelar..... 21
- Förvaring och kassering..... 21
- Felsökning 22
- Specifikationer 24

Rekommendationer för hur enheten bör användas

När du vill torka tvätt

När du vill utföra automatisk drift

- Intelligent tvättning (INTELLIGENT LAUNDRY)

s.10

När du vill utföra kontinuerlig drift

- **DEHUMIDIFYING** Hög (HIGH)

s.9

Tips hur man torkar tvätt
s.11



När du vill avfukta ett rum

När du vill utföra automatisk drift

- **DEHUMIDIFYING** Automatisk (AUTO)

s.9

När du vill utföra kontinuerlig drift

- **DEHUMIDIFYING** Hög (HIGH)

s.9

Minska blåsljudet och utföra kontinuerlig drift

- **DEHUMIDIFYING** Låg (LOW)


s.9



När du är orolig för mögel i badrummet

- **MODE** Mögelvakt i badrum (BATHROOM MILDEW GUARD)

s.12

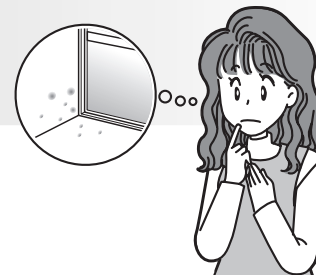

När du vill avlägsna lukt från kläder

- **MODE** Lukt - torkning (DEO-DRY)


s.13



När du vill avfukta en garderob eller skolåda

- **DEHUMIDIFYING** Hög (HIGH)

s.9

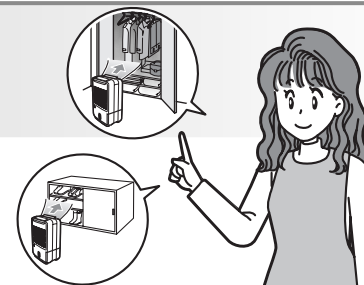

Funktioner på denna luftavfuktare


SV

● Rumstemperaturen kan stiga 3-6 °C under driften.

Luftavfuktaren har ingen kylningsfunktion. Under driften alstras värme, vilket gör att rumstemperaturen kan stiga 3-6 °C. Detta gör att enheten kan blåsa ut varm luft, men detta är inte något fel. (På vintern känns kanske inte luften så varm, eftersom temperaturen ligger under kroppstemperaturen.)

Hur fungerar avfuktning?

- ① Enheten suger in luften från rummet, fukt absorberas av luftavfuktarrotorn, och torr luft blåses ut.
- ② Luftavfuktarrotorn värms upp av en värmare, och den absorberade fukten släpps ut inuti värmeväxlaren.
- ③ Den utsläppta fukten kyls ned av värmeväxlaren, vilket gör att fukten omvandlas till vattendroppar. Dessa samlas sedan i dräneringstanken.

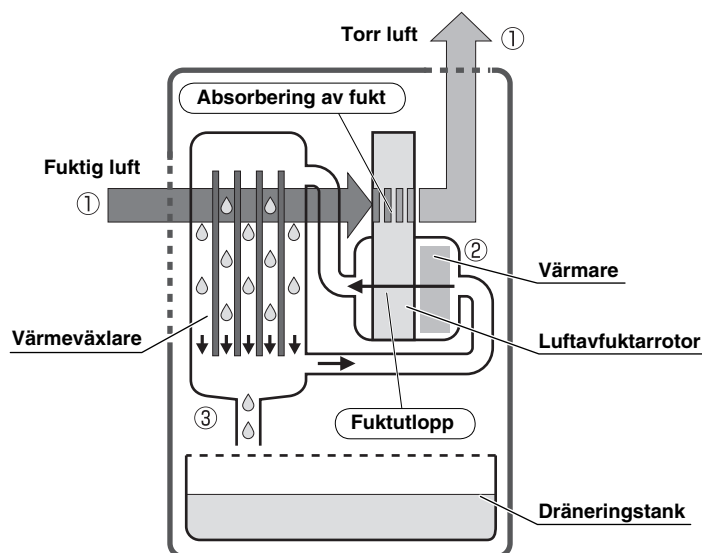

Innan du använder enheten

● Den utblåsta luften kan avge lukt under driften.

- När du använder luftavfuktaren första gången kan delarna inuti avfuktaren avge lukt.
- Lukter som inte kan avlägsnas av silverjonfiltret kan absorberas av luftavfuktarrotorn inuti enheten.
- Lukter som är speciella för zeolit (sur lukt, bränd lukt etc.) kan avges från luftavfuktarrotorn. Dessa lukter är ofarliga för människor och djur.
- Om rummet innehåller några av de uppräknade föremålen kommer deras respektive lukter att absorberas av luftavfuktarrotorn inuti avfuktaren. Den absorberade lukten kommer även att värmas upp av vattnet, vilket ger upphov till en bränd lukt eller andra onormala lukter.
Exempel: Cigaretter, kosmetika, hårprodukter, byggmaterial, nya möbler etc.

● Enheten kan användas i rumstemperaturer mellan 1-35 °C.

Skulle rumstemperaturen överstiga 35 °C, kan dock enheten användas i utblåsningsläget eller öka luftflödet. Detta på grund av att temperaturen inuti enheten stiger, vilket får skyddsmekanismen att arbeta. För att sänka enhetens inre temperatur får man använda enheten med svängningen stoppad och luftriktaren i vertikalt läge.

- Om temperaturen överstiger 40° kommer enheten att fungera i utblåsningsläget utan luftavfuktning.
- Om temperaturen sjunker under 1 °C kommer det extraerade vattnet att vara nära fryspunkten, vilket gör att luftavfuktningen inte fungerar och endast utblåsningen är i drift.

● Luftavfuktningen minskar när fuktigheten blir cirka 40 % eller lägre, eller om rumstemperaturen blir cirka 35 °C eller högre.

Om fuktigheten blir cirka 40 % eller lägre, eller om rumstemperaturen blir cirka 35 °C eller högre, minskar luftavfuktningen eftersom driften då utförs med värmarens strömförbrukning på samma nivå som vid läget låg (LOW).

Försiktighetsåtgärder

Följande diagram anger förhållanden då fara kan uppstå av fel hantering av enheten.



VARNING

Misskötsel kan resultera i livshotande eller allvarliga personskador.



OBS!

Misskötsel kan resultera i skador på person eller egendom, t.ex. ditt rum, din utrustning etc.

Innebörden hos de grafiska symboler som används i denna manual och på enheten förklaras nedan.



Förbjudet



Demontera ej



Skyddas från eld



Skyddas från vatten




Följ alltid instruktionerna



VARNING

Skada eller ändra inte nätsladden och kontakten. Använd inte uttag där stickproppen sitter löst.

Du får inte ändra, bunta samman, tvinna, böja eller värma upp nätsladden. Du får heller inte ställa andra föremål på den eller låta den vara böjd nära stickkontakten. (Se till att husdjur inte gnager på sladden.)

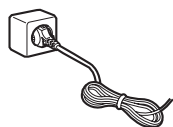

Sladden kan skadas vilket kan ge upphov till brand, elstötar eller värmealstring.

Stoppa inte in flera nätsladdar i samma uttag.




Det kan resultera i brand, elstötar eller felfunktioner.

Starta eller stoppa inte enheten genom att koppla in och ur nätsladden.



Det kan resultera i brand och/eller elstötar. För att förhindra att temperaturen stiger inuti enheten, fortsätter utblåsningsfläkten att rotera cirka 2 minuter efter att strömbrytaren stängts av. Dra ut stickproppen när utblåsningsfläkten har stannat.

Placera inte enheten nära värmealstrande föremål (t.ex. spisar/ugnar, värmebläskor etc.).

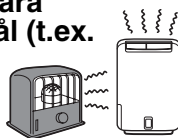

Delar i plast kan smälta och orsaka brand.

Stoppa aldrig in fingrarna eller långa föremål i luftinsuget/utblåset. Rör aldrig vid det svängande gallret.



Eftersom den invändiga fläkten roterar med hög hastighet, kan detta resultera i personskada eller felfunktioner.

Försök inte reparera, ta isär eller modifiera enheten.



Det kan resultera i brand och/eller elstötar. All service ska utföras av återförsäljaren eller Mitsubishi Electrics servicecenter.

Använd endast 230 V-eluttag.



Annars kan det resultera i brand och/eller elstötar.


* Använd inte mer än en förlängningssladd.

Torka bort damm och smuts från stickproppen och stoppa in den på rätt sätt i eluttaget.



Om stickproppen inte är helt isatt i uttaget kan damm samlas på kopplingsdetaljerna, vilket i sin tur kan orsaka brand och/eller elstötar.

Skulle onormala symptom uppstå (bränd lukt etc.), stäng av enheten och koppla bort den från uttaget.

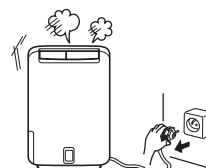

Fortsatt användning av enheten kan resultera i brand, elstötar eller felfunktioner. Ta kontakt med återförsäljaren eller Mitsubishi Electrics servicecenter för råd.

Avlägsna vatten som samlats i behållaren.




Oavsiktlig förtäring, eller användande i andra syften, av vattnet kan orsaka sjukdomar och/eller oförutsedda olyckor.

! OBS!

Täck inte över luftutblås eller luftinsug med tvätt, tyg, draperier etc.

Detta resulterar i dåligt luftflöde och kan **orsaka överhettning och brand**.

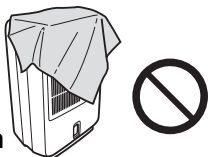


Placera inte blomvaser eller andra vattenfyllda föremål på luftavfuktaren.

Vatten kan läcka in i enheten och påverka den elektriska isoleringen, och därigenom **orsaka elstötar och/eller brand** genom kortslutning.




Använd inte enheten i badrum eller på andra platser där den kan tänkas komma i kontakt med vatten.

Tvätta inte enheten med vatten. Kontakt med vatten kan **resultera i brand eller elstöt** orsakad av kortslutning.

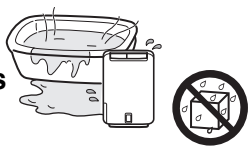

Använd inte enheten där den kan bli utsatt för direkt solljus eller andra väderförhållanden. (Denna enhet är endast avsedd för inomhusbruk.)

Det kan **orsaka överhettning, elstötar och/eller brand** p.g.a. kortslutning.

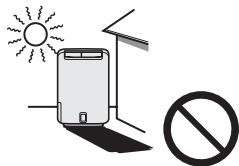


Använd inte enheten i trånga, stängda utrymmen som inuti skåp, mellan möbler etc.

Detta resulterar i dålig ventilation och kan **orsaka överhettning och/eller brand**.



Använd inte förbränningsapparater i luftutflödets riktning.

Det kan **orsaka ofullständig förbränning** i apparaten.

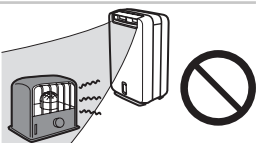

Använd inte enheten där den kan bli utsatt för läckage av olja eller antändliga gaser.

Sådana läckage runt enheten kan **orsaka förbränning och brand**.




Använd inte enheten på platser där starka kemikalier används (t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier eller skönhetssalonger).

Starka kemikalier och lösningsmedel som dunstar i luften kan skada enheten och **orsaka läckage från dräneringstanken, vilket resulterar i skada på egendom**.




Använd inte enheten för speciella ändamål, såsom konservering av livsmedel, konstverk eller vetenskapliga arbeten.

Det kan **försämra kvaliteten** på de förvarade produkterna.

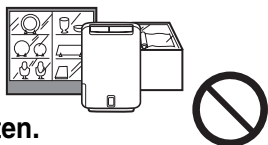

Rikta inte luftflödet från enheten direkt mot kroppen under längre tid.

Var speciellt försiktig om enheten används någonstans där det finns personer som inte kan justera fuktigheten själva (spädbarn, barn eller äldre personer).

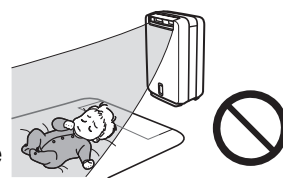

Om luftflödet riktas mot kroppen under längre tid kan det **framkalla skada och leda till uttorkning**.

Stå eller sitt inte på enheten. Luta dig inte mot enheten.

Enheten kan **välta och orsaka personskador**.



Avlägsna inte cellplasten från flytelementet.

Flytelementet kan då inte känna av om tanken är full, vilket resulterar i en vattenläcka, **som kan skada angränsande föremål eller orsaka elstötar och/eller kortslutningar**.



Dränera inte vatten kontinuerligt om det finns risk för att temperaturen runt slangen kan sjunka till fryspunkten.

Vattnet i slangen kan frysa och förhindra vattnet i tanken från att rinna ut. Vattnet kan läcka ur enheten och **skada angränsande föremål**.



Installera enheten på en plats där golvet är plant och stabilt.

Om enheten välter kan vattnet i dräneringstanken läcka ut **och skada angränsande föremål, vilket i sin tur kan orsaka brand eller elstötar p.g.a. kortslutning**.




Stäng alltid av enheten innan den ska flyttas. Koppla bort den och töm vattnet i dräneringstanken.

Att flytta enheten med vatten i tanken kan orsaka vattenläckage och **skada angränsande föremål, vilket i sin tur kan orsaka elstötar och/eller kortslutning**.




Ta tag i kontakten och dra ut den ur eluttaget.

När du tar bort kontakten från eluttaget får du inte dra den diagonalt eller i sladden eftersom det kan skada ledarna **vilket kan orsaka kortslutning, elstötar eller brand**.

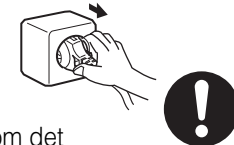

Innan du rengör enheten måste du vänta tills utblåsningsfläkten har stannat efter att driften stoppats. Dra sedan ut stickproppen.

När enheten är på roterar den inre fläkten med hög hastighet och kan **orsaka personskador**.

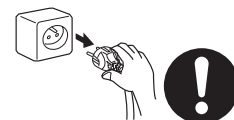

SV

Innan du använder enheten

Försiktighetsåtgärder (forts.)



OBS!

Koppla bort enheten från uttaget om den inte används under en längre tid.



Annars kan den **orsaka brand och/eller elstöt** p.g.a. kortslutning.

Vid kontinuerlig dränering se till att slangen placeras så att vatten dräneras utan hinder.



Vattnet i tanken kan läcka ut och **skada angränsande föremål.**

Då enheten ska användas efter längre tids förvaring eller om dränering pågår oavbrutet utan tillsyn ska den inspekteras varannan vecka.



Om främmande föremål hamnar i filtret/slangen kan det **orsaka överhettning/läckage.**

Töm ut vattnet ur tanken och ta sedan ett stadigt tag i handtaget när enheten ska flyttas.



Om luftavfuktaren välter eller tappas **kan den orsaka personskador, skador på golvet eller att saker i bostaden blöts ner** p.g.a. att vatten spills ut ur tanken.

Använd enheten med försiktighet i rum där väggar och möbler är känsliga för torr luft, eftersom den kan orsaka sprickor och skevhet.



Varningar

- **Förvara alltid enheten i upprätt ställning.**
Om enheten lutar kan det orsaka vattenläckage från tanken in i enheten, **vilket resulterar i felfunktioner.** Skulle du råka luta enheten oavsiktligt, rådgör med återförsäljaren.
- **Bär inte enheten horisontellt.**




Det kan **orsaka tekniska fel.**




Delarnas namn

Framsida

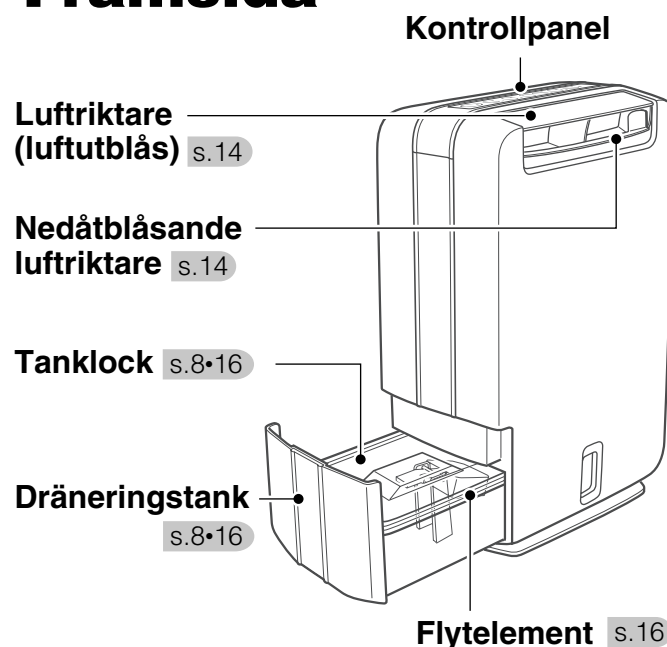

Vid köpet kan vatten finnas kvar i tanken. Detta är ett resultat av fabrikstestet och inte ett fel i enhetens funktion.

Baksida

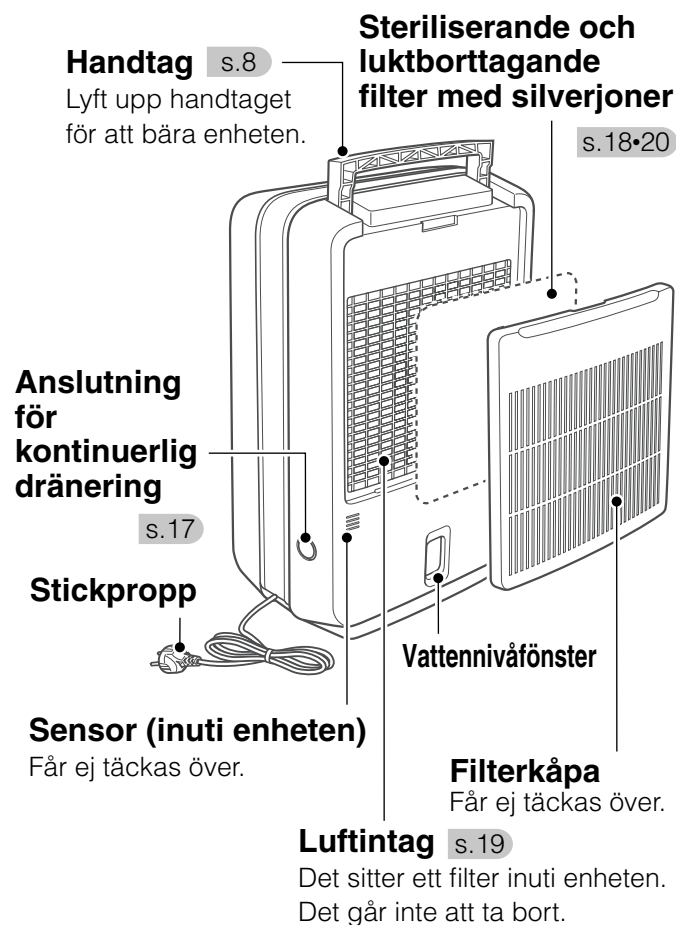

och funktion

Kontrollpanel

● Full tank-lampa

- Lyser när tanken är full.
- Lyser när tanken är borttagen från enheten.

s. 16

● Off Timer-lampor

Visar återstående tid av Off Timer-driften.

● Off Timer-knapp

Ställer in tid för Off Timer-driften.

s. 15

● Svängande galler-lampor

Visar det svängande gallrets riktning.

● Svängande galler-knapp

Ändrar det svängande gallrets riktning, eller stoppar svängningsdriften.


s. 14

● Strömlampa

Lyser när enheten är påslagen.

● Strömbrytare

Slår på och stänger av enheten.

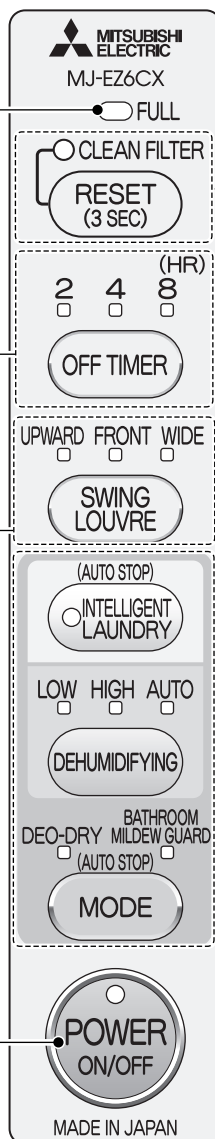

● Rengör filtret-lampa

Blinkar eller lyser när det är dags att rengöra filtret.

● Återställningsknapp

Släcker den blinkande eller lysande rengör filtret-lampan.

s. 15•19

● Driftslägelampa

Lampan för det valda driftsläget lyser.

● Intelligent tvättning-knapp

Växlar till intelligent tvättning.

● Luftavfuktarknapp

Växlar till luftavfuktning.

● Lägesknapp

Växlar mellan lägena lukt-borttagning för kläder och mögelvakt i badrum.

● INTELLIGENT LAUNDRY s. 10

● LOW

● HIGH

● AUTO

s. 9

● DEO-DRY

● BATHROOM MILDEW GUARD s. 12

Du kan välja ett av de ovanstående driftslägena.

Det går inte att kombinera två olika driftslägen samtidigt.


SV

Innan du använder enheten

Tillbehör

● Steriliserande och lukt-borttagande filter med silverjoner

Benämns härnäst som "silverjonsfilter".



Silverjonsfiltret medföljer enheten vid köpet. Installera det innan du börjar använda enheten. s. 8


Vad är ett steriliserande och lukt-borttagande filter med silverjoner?

Ett steriliserande och lukt-borttagande filter med silverjoner är ett filter som består av fibrer som innehåller ett speciellt lukt-borttagande antibakteriellt medel med silverjoner (antiallergen, antivirus och sterilisering).

Cigarett-rök och gifter som finns i denna rök, som t.ex. koloxid, kan inte tas bort med detta filter.

Installera din avfuktare

Se till att lämna utrymme runt enheten.

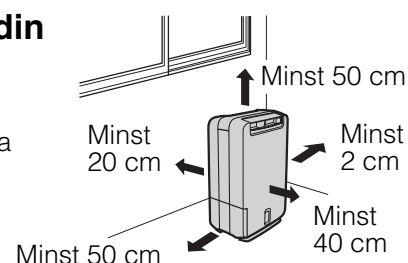

<Vid installation i närheten av en vägg>

Stoppa svängningen och använd enheten med gallret i det uppåtriktade läget. Eftersom luften som blåses ut ur enheten blandas med damm i luften kan dammet fastna på väggen och smutsa ner den om luften blåses direkt på väggen.

<Driftsbuller>

Placera enheten på en matta eller liknande. Detta minskar vibrationer och buller. Det förhindrar även avtryck på vissa underlag.


Innan du använder luftavfuktaren

Montering av silverjonfiltret

Silverjonsfiltret medföljer enheten vid köpet. Sätt dit det innan enheten används.

1 Ta ut silverjonfiltret ur plastpåsen.

2 Ta bort filterkåpan.

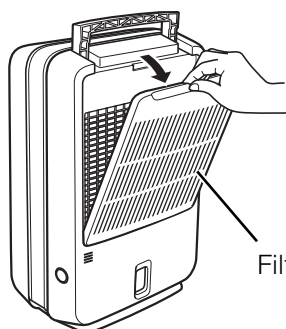


Ta tag i övre kanten av filterkåpan och dra den mot dig och ta bort kåpan.

Filterkåpa

3 Placera silverjonfiltret i filterkåpan.

Passa in den vita nätytan med filterkåpan och för in filtret innanför filterkåpan's flikar.

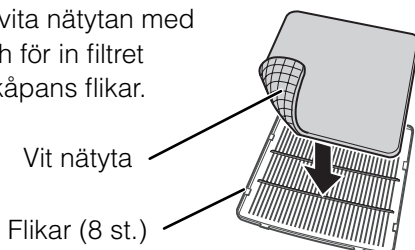


Vit nätyta

Flikar (8 st.)

4 Sätt dit filterkåpan.

- 1 För in flikarna längst ned på filterkåpan i hålen på enheten.
- 2 Tryck in filterkåpan's övre del.

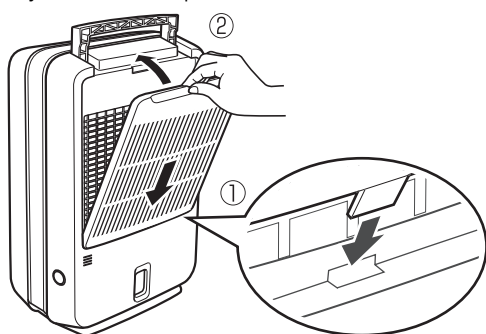

Not

- Kontrollera så att silverjonfiltret är ditsatt i enheten. I annat fall kan damm komma in i enheten och orsaka felfunktioner.

Sätt in dräneringstanken åt rätt håll


Kontrollera dräneringstanken och skjut in den stadigt i enheten

Tanklock


Tryck på kanten och skjut den stadigt på plats.

Dräneringstank

Kontrollera så att tanken inte är trasig eller sprucken.

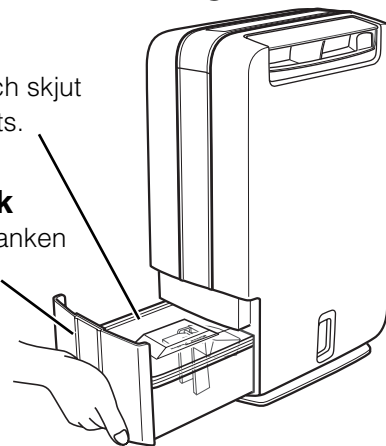

Sätt in nätsladden i eluttaget

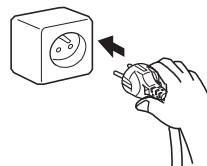

Använd endast ellutag med 230 V växelström.

Om gallret är öppet stängs det automatiskt.


Bära enheten

1 Töm tanken och stäng gallret.

Om du flyttar enheten utan att tömma tanken kan det orsaka olyckor, t.ex. att golvet eller saker i bostaden blöts ner p.g.a. att vatten spills ut ur tanken.

2 Lyft upp handtaget för att bära enheten.

Bär enheten långsamt och försiktigt.

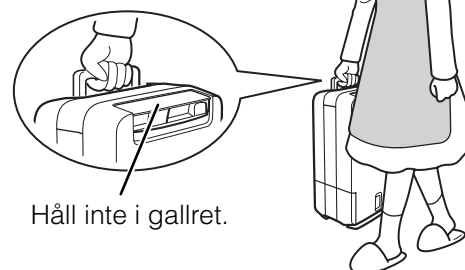


Håll inte i gallret.

Not

- **Bär inte enheten horisontellt.** Om du lutar eller vänder på enheten kommer vatten att läcka ut och det kan orsaka tekniska fel.
- Låt inte strömsladden hänga och släpa efter enheten när du bär den. Det kan skada sladden.

Luftavfuktning

SV

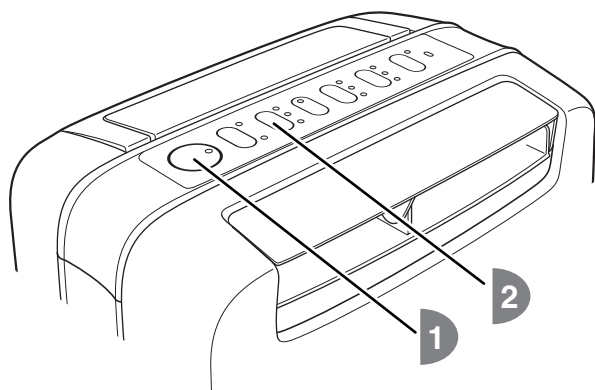

1 Tryck på .

- Strömlampan tänds.
- Driftslägelampan tänds.
- Gallret öppnas och luftflödet startar.

Information

- Enheten kommer ihåg det senast använda driftsläget. Enheten startar med föregående inställning även om kontakten dragits ut eller strömmen stängts av. (Enheten kommer inte ihåg svängningens inställning)

2 Tryck på för att välja driftsläge.

- Ändras för varje tryckning.



- Använd det svängande gallret enligt önskemål. s.14

<För att stoppa driften>

Tryck på .

- Strömlampan slocknar.
- Driftslägelampan slocknar.
- Luft blåses ut i cirka 2 minuter och sedan stoppar driften.

Information

- **För att förhindra att temperaturen stiger inuti enheten, roterar utblåsningsfläkten cirka 2 minuter innan driften stoppas.** Dra inte ut nätsladden ur eluttaget innan utblåsningsfläkten stannat.

● Låg (LOW)

Luftavfuktning utförs kontinuerligt med luftflödet och värmaren på låg nivå, oavsett den aktuella fuktigheten.

● Hög (HIGH)

Luftavfuktning utförs kontinuerligt med luftflödet och värmaren på hög nivå, oavsett den aktuella fuktigheten.

● Automatisk (AUTO)

Enheten arbetar periodvis och styr luftflödet för att avlägsna den fuktiga känslan i luften. När rumstemperaturen är hög arbetar utblåsningen för att minska höjningen av rumstemperaturen.


- När den inställda fuktighetsnivån har uppnåtts kan luftflödes- och gallerdriften stoppas.

Användning i grova drag

Rummets storlek	Max ca. 9 m ²
-----------------	--------------------------

Använd endast inom det område som specificeras i "Användning i grova drag" om driften ska vara effektiv.

- Om rummet är stort är det inte säkert att fuktighetsnivån sjunker till den inställda nivån.

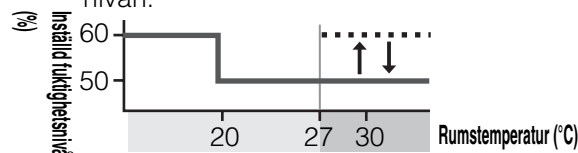

Om rumstemperaturen är under 27 °C ändrar enheten den inställda fuktighetsnivån efter rumstemperaturen och startar luftavfuktningen.


Om rumstemperaturen är över 27 °C avfuktar enheten tills fuktighetsnivån når 50 % och aktiverar sedan utblåsningen. Luftavfuktaren aktiveras igen när fuktighetsnivån stiger till 60 %.

Innan du använder enheten

Drift

Torkning av tvätt (Intelligent tvättning)

Enheten övervakar temperaturen och fuktigheten i rummet och utför sina uppgifter automatiskt, vilket minskar behovet av mer avancerade inställningar.

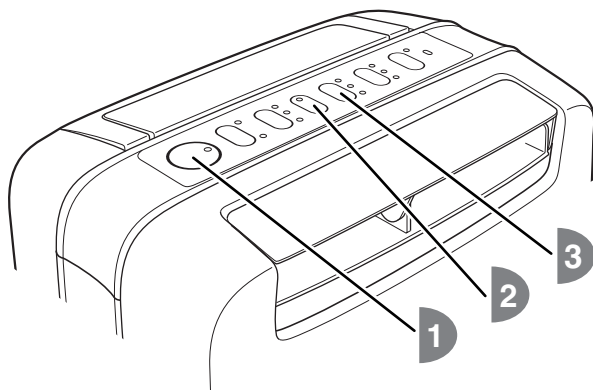

1 Tryck på .

- Strömlampan tänds.
- Driftslägelampan tänds.
- Gallret öppnas och luftflödet startar.

Information

- Enheten kommer ihåg det senast använda driftsläget. Enheten startar med föregående inställning även om kontakten dragits ut eller strömmen stängts av. (Enheten kommer inte ihåg svängningens inställning)

2 Tryck på .

- Intelligent tvättning-lampan tänds.

3 Tryck på för att välja det svängande gallrets riktning. s.14

<För att stoppa driften>

Tryck på .

- Strömlampan slocknar.
- Driftslägelampan slocknar.
- Luft blåses ut i cirka 2 minuter och sedan stoppar driften och gallret stängs automatiskt.

Information

- För att förhindra att temperaturen stiger inuti enheten, roterar utblåsningsfläkten cirka 2 minuter innan driften stoppas. Dra inte ut nätsladden ur eluttaget innan utblåsningsfläkten stannat.

● Intelligent tvättning (Intelligent Laundry)

Enheten övervakar fuktigheten i rummet och styr storleken på luftflödet, den beräknar när kläderna ska ha torkat och stoppar driften automatiskt. Detta sker under en period som kan variera mellan cirka 1 timme till 12 timmar.

Användning i grova drag	Rummets storlek	Mängd tvätt
	Max ca. 7m ²	Max ca. 2,5 kg

Använd endast inom det område som specificeras i "Användning i grova drag" om torkningen ska vara effektiv.

Information

- **Töm tanken innan användning.** Enheten kan stoppa innan tvätten har torkat p.g.a. att tanken är full.
- **Om detta används tillsammans med Off Timer, kan driften stoppa innan kläderna har torkat.** s.15
- **När rumstemperaturen är cirka 5 °C eller lägre kommer driften att stoppa efter cirka 1 timme, eftersom det blir svårt att avdunsta fukten och kläderna inte kommer att torka.** I sådana fall använder man enheten med luftavfuktningen inställd på "hög".

Tips hur man torkar tvätt

Hur man torkar kläder snabbt och enkelt

SV

Hur man hänger upp kläder

- Låt kläderna hänga fritt så att de inte blir skrynkliga
- Lämna utrymme mellan kläderna så att luft kan passera igenom dem (Ungefärligt avstånd: cirka 5 cm)
- Häng de mest svårtorkade föremålen så att luftströmmen enkelt får kontakt med dem

Kläder som hänger tätt tillsammans tar lång tid att torka.

<Torkningen tar lång tid i följande fall>

- När det är mycket kläder
- När rumstemperaturen är låg. Torktiden vid låga temperaturer (cirka 10 °C) är ungefär 1,5 gånger längre än vid normala temperaturer (cirka 20 °C).
- När rummet är stort [s.10](#)

Hur man blåser luft på kläder

- Använd det svängande gallret för att blåsa luft på alla kläder [s.14](#)

Kläder som hänger där de inte utsätts för luftflödet tar lång tid för att torka.

- När det är mycket kläder

Låt kläderna som hänger byta plats efter hand under torkningen så att det blåser luft på alla kläder.



Om rummet där kläderna hänger

- Häng kläderna som ska torkas i ett litet stängt rum

Det gör avfuktningen effektiv och ger en kort torktid.

- När rumstemperaturen är lägre, t.ex. under vintern

Torkningen går fortare om man även använder en värmare för att höja rumstemperaturen till 16 °C eller högre.

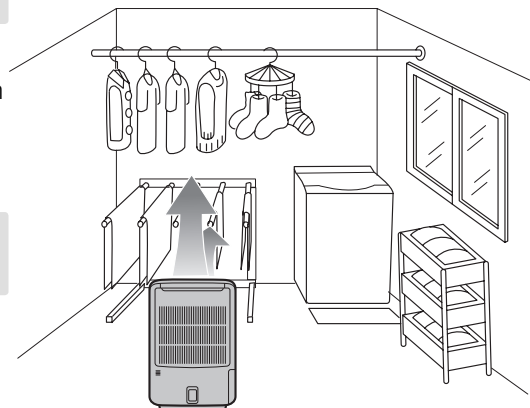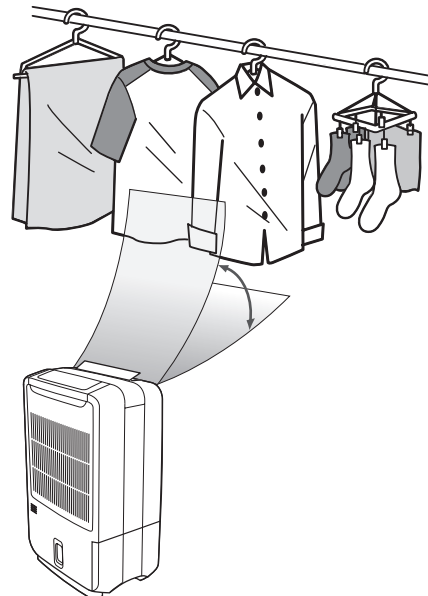


Vid följande tillfällen rekommenderar vi att man hänger kläder i ett rum och använder enheten för att torka dem.

- Molniga och regniga dagar



Torkning av kläder utomhus tar lång tid när fuktigheten är hög eftersom det är svårt för vattnet att avdunsta.

- Dagar när det är mycket pollen och damm i luften

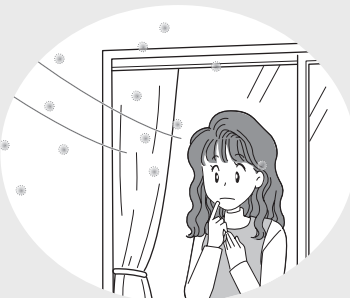

Hänger man kläderna inomhus undviker man att få pollen och smuts på dem.

- Dagar när man inte hinner ta in tvätten medan det är ljust ute



Torra kläder absorberar fuktighet när utomhusluften kyls ned efter solnedgången, vilket innebär att allt arbete har gjorts i onödan.


Drift

Minskning av mögeltillväxt i badrum (Mögelvakt i badrum)

Denna process är till för att minska tillväxten av mögel genom att torka insidan av badrummet för att ta bort fuktighet och vattendroppar som finns kvar efter t.ex. en dusch. Denna process kan även användas som åtgärd för att motverka mögel i andra rum.

Installera avfuktaren

Installera enheten i omklädningsrummet (förrummet till badrummet). (Installera inte enheten inne i badrummet.)

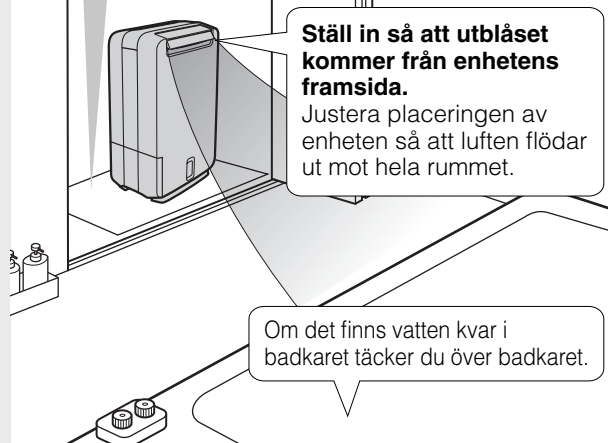

OBS!

Använd inte enheten i badrum eller på andra platser där den kan tänkas komma i kontakt med vatten. Tvätta inte enheten med vatten. Enheten är inte droppsäker eller vattentät. Om vatten kommer i kontakt med enheten kan det resultera i brand p.g.a. kortslutning, eller elstötar.

Användning i grova drag

Plats som ska avfuktas	Storlek
Badrum (badrum + omklädningsrum)	Max ca. 7 m ² (badrum + omklädningsrum tillsammans)
Rum	Max ca. 9 m ²

För att processen ska vara effektiv bör man hålla sig inom ovanstående värden.

Information

- För en effektiv användning ska rummets fönster och dörrar vara stängda och ingen ventilation utföras i rummet under användningen.
- Processen kanske inte är tillräckligt effektiv om badrummet är mycket stort eller på grund av byggnadsmaterialet i badrummets golv och väggar.
- Vattendroppar kan bli kvar på platser där vatten lätt samlas.
- Mögel kan börja växa beroende på rumsförhållandena och vilken typ av mögel det är. Exempel: där luftcirkulationen är dålig, t.ex. under en behållare eller liknande i badrummet eller bakom en garderob eller bakom möbler i badrummet.
- Det går inte att med denna process torka upp platser dit luftflödet inte når, som t.ex. i ett badkar eller under en behållare.
- Det går inte att med denna process ta bort befintligt mögel och vattenbeläggningar, eller slam i avloppsröret.
- Om denna process används tillsammans med Off Timer, kan driften stoppas innan torkningen är färdig.

Om processen mögelvakt i badrum

Efter att avfuktning har utförts tills fuktigheten nått 50 %, utförs processen i cirka 4 timmar och stoppas sedan automatiskt. Driftstiden varierar beroende på temperaturen och fuktigheten, men minimistiden är cirka 4 timmar (cirka 6 timmar om rumstemperaturen är 20 °C eller lägre) och maxtiden är cirka 12 timmar.

Hur motverkar man tillväxt av mögel?

Mögel kan inte producera nya sporer om det torkas. Mögelvaktfunktionen utnyttjar denna princip. (Däremot är själva sporerne tåliga för torra förhållanden.)

<Förberedelser> Installera avfuktaren i omklädningsrummet

- Använd läget "nedåtblåsande luftriktare". s.14

1


Tryck på



s.9

2

Tryck på



för att välja

"Mögelvakt i badrum".

- Ändras för varje tryckning.




- Mögelvakt i badrum-lampan tänds.
- Det svängande gallret startar (utblåsningen inställd på "brett" och "framsida").

- Driften stoppar efter cirka 4 till 12 timmar. Strömlampan och mögelvakt i badrum-lampan slocknar.

- Gallret arbetar i svängningsriktningen "brett" tills fuktigheten sjunkit till 50 % och växlar sedan automatiskt till svängningsriktningen "framsida". Svängningsriktningen kan ändras efter behov. s.14
- Luftflödet går inte att ställa in eftersom det ändras automatiskt. Använd inte den här processen tillsammans med andra processer.

<Om du vill avbryta driften>

- Om du vill avsluta driften innan den är färdig: Tryck på strömknappen (av).
- Om du vill växla till ett annat läge: Tryck på någon av knapparna "intelligent tvättning", "luftavfuktning" eller "läge".

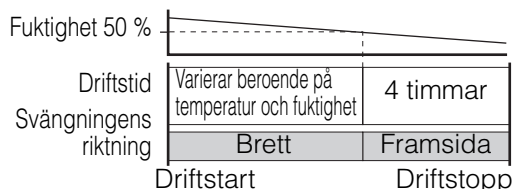

"Identification of Black Mold"
[Forskningsrapport av Dr. K. Abe på Environmental Biology Research Center]

Borttagning av lukter i kläder (Luktborttagning för kläder)

Denna enhet arbetar i cirka 1 timme med att ta bort lukt från kläder genom att blåsa varm luft på dem.

Använd denna funktion om du vill ta bort lukt från kläder som inte tvättas så ofta, t.ex. kostymer och ylletröjor.

<Använd för lukter från följande>
Cigaretter och grillad mat

SV

Hur man hänger upp kläder

Fäst hängarna så att de inte flyttas av luftflödet.

Sprid ut tvätten för att förbättra luftflödet.

Låt byxor hänga ovikta.

Knäpp knapparna på kostymer, rockar och liknande.

Låt luften blåsa in inuti de hängande kläderna om lukten har absorberats av tyget.

Not

- Använd ej för föremål av läder eller siden.
- Töm dräneringstanken innan användning.
- Se till att det finns god ventilation under användandet.

Information

- Lukt kan inte tas bort i följande fall.
 - När temperaturen och fuktigheten i rummet är låga.
 - När det är många kläder.
- Lukt kan inte tas bort från delar som inte nås av luftströmmen.
- Skarpa lukter som t.ex. parfymer och kemikalier kan inte tas bort.
- Lukt från olja och smuts på kläder kan inte tas bort.
- Om processen inte ger någon större effekt kan du försöka igen, eller tvätta eller rengöra kläderna.

<Förberedelser> Häng upp hängarna med kläderna och placera sedan avfuktaren under dem.

1 Tryck på **POWER ON/OFF**. s.9

2 Tryck på **MODE** för att välja "luk-torkning".

- Ändras för varje tryckning.



- Driften stoppar efter cirka 1 timme. Lukt-tvättning-lampan slocknar.

Luftflödet går inte att ställa in eftersom det ändras automatiskt. Använd inte den här processen tillsammans med andra processer.

3 Tryck på **SWING LOUVRE** för att välja det svängande gallrets riktning.

s.14

Lukt kan inte tas bort från delar som inte nås av luftströmmen. Välj en riktning på det svängande gallret som gör att det blåser mycket på kläderna.

<Om du vill avbryta driften>

■ **Om du vill avsluta driften innan den är färdig:**

Tryck på strömknappen (av).

■ **Om du vill växla till ett annat läge:**

Tryck på någon av knapparna "intelligent tvättning", "luftavfuktning" eller "läge".

Drift

<Detaljer för luktborttagning för kläder> Denna process tar cirka 1 timme.

Luktborttagning för kläder-knapp (på)

Luktborttagning för kläder (cirka 1 timme)

Luftavfuktning (maximalt luftflöde)

Ett starkt luftflöde blåser bort lukter.

Cirka 30 minuter.

Luftavfuktning (högt luftflöde)


Luftströmmens temperatur höjs för att kunna ta bort lukter som har trängt djupt in i tyget.

Cirka 30 minuter.

Automatiskt stopp

Använda luftriktaren (gallret)


Gallret kan fås att svänga. Använd gallret som det är avsett att användas.

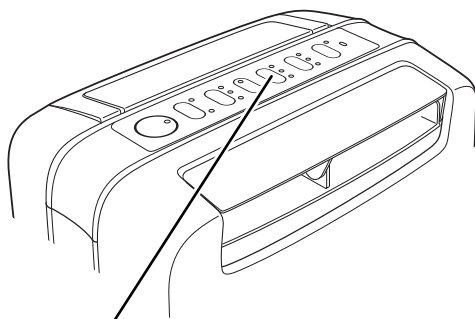

Under drift,

tryck på **SWING LOUVRE** för att välja det svängande gallrets riktning.

- Svängningsriktningen ändras för varje tryckning.

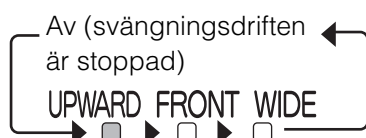


● Uppåt (UPWARD)

För torkning av kläder etc.

Svängningshastigheten styrs automatiskt så att luft blåses på kläderna från alla håll. Blåsområdet är cirka 90°.

Om gallret skulle svänga med samma hastighet hela tiden skulle luftflödet riktas kortare tid mot kläderna framför enheten än i uppåtriktningen. Därför svänger gallret långsammare i 30°-delen till höger.

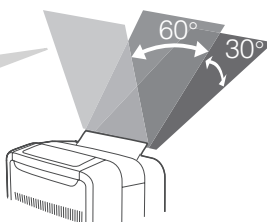

● Framsida (FRONT)

När du vill avfukta inuti klädkammare etc.

Gallret svänger så att luft blåses från enhetens framsida. Blåsområdet är cirka 60°.

● Brett (WIDE)

Täcker hela rummet

Gallret svänger så att luft blåses över ett brett område. Blåsområdet är cirka 145°. (Gallrets förflytningsområde är cirka 120°.)

● Stoppa svängningsdriften



För att stoppa gallret i önskat läge

- **Gallret stoppar i vertikalt läge.**
 - **Svängande galler-lampan slocknar.**
- Vänta tills gallret har stoppat innan du justerar dess läge för hand.

Om du vill använda en "nedåtblåsande luftriktare"


Använd detta om du vill utföra processen "Mögelvakt i badrum", avfukta sängkläder, mattor eller tatami, eller torka träningskor.

- ① Stoppa svängningsdriften och höj gallret.

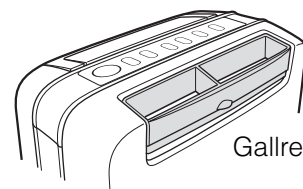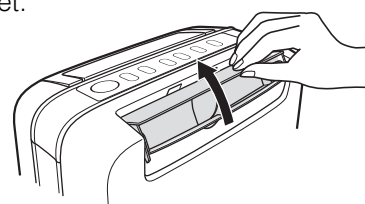


Gallret i höjt läge

- ② Håll i fliken och dra upp det undre utblåsningsgallret.

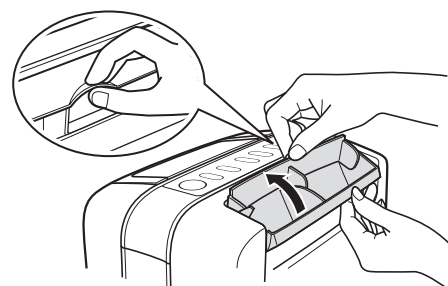

- ③ Sänk ned gallret.

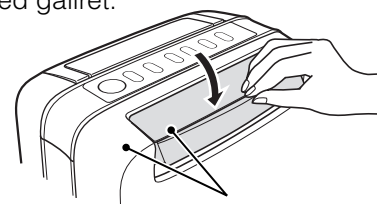

Rikta in ytorna

Förhindra imma på fönster och avfukta i klädkammare eller skolådor

Använd det svängande gallret för att blåsa luft på den plats du vill avfukta.

<Rekommenderat driftsläge>
Avfuktning "hög"




Information

- Bullret som avges från enheten varierar beroende på vinkeln på luftflödet.
- Gallret kan ibland stoppa upp till 8 sekunder för att rikta in sin position, men det börjar snart röra sig igen.
- Om gallret råkar stötas ur önskad vinkel p.g.a. att något eller någon rör vid det, trycker man på svängande galler-knappen igen för att justera positionen.
- Om luft blåses direkt på en vägg kan väggen bli smutsig p.g.a. att dammet i luften blåses mot väggen.
- Om du vill torka träningskor ska de placeras lite högre än golvnivån.

Använda Off timer

Du kan välja driftstiderna "2", "4" och "8" timmar. När den inställda tiden har uppnåtts stänger enheten av sig själv automatiskt. Off timer måste ställas in medan enheten är på.

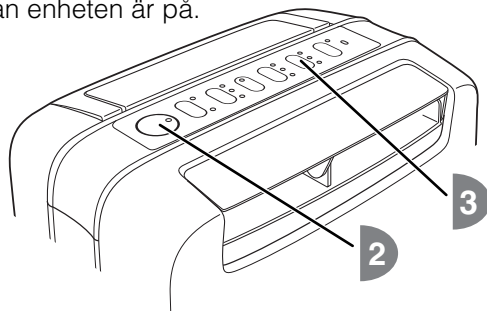

1 Tömma vatten ur tanken.

Om dräneringstanken blir full går det inte att utföra avfuktning eftersom enheten stängs av automatiskt. Töm dräneringstanken innan användning.

2 Tryck på s.9

Ställ in önskat driftsläge s.9-13 och det svängande gallrets riktning s.14

3 Tryck på för att välja driftstid.

- Ändras för varje tryckning.

Avaktiverad (lampan slocknar) (HR)

2

4

8
- Lampan för den valda tiden tänds. (Off timer-drift startar)
- Off timer-lampan (återstående driftstid-indikator) ändras efter hand.
- När den inställda tiden har uppnåtts stänger enheten av sig själv och gallret stängs automatiskt. Strömlampan slocknar.

<Om du vill avbryta Off timer innan den inställda tiden har uppnåtts>

- **Om du vill stänga av enheten**
Tryck på strömknappen. (Av)
- **Om du vill avbryta Off timer och fortsätta driften**
Tryck upprepade gånger på Off timer-knappen tills driftstidlamporna slocknar.

Information

- Om du använder någon av processerna "Intelligent tvättning" eller "Mögelvakt i badrum" tillsammans med Off timer, kan processen avslutas innan torkningen hunnit bli färdig.


Rengör filtret-lampan

När det är dags att rengöra silverjonsfiltret och luftinsuget meddelas detta genom att Rengör filtret-lampan blinkar eller lyser. Tryck på strömknappen för att stänga av strömmen och utför sedan rengöring innan du trycker på återställningsknappen.

SV

Rengör filtret-lampan blinkar.

När driftstiden blivit cirka 150 timmar kommer ett larm att höras och Rengör filtret-lampan blinkar.

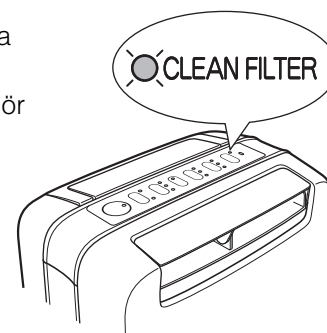


Rengör silverjonsfiltret och luftinsuget, och sätt sedan i stickproppen och tryck på återställningsknappen tills det hörs ett pip. s.19

Om du fortsätter användningen utan att rengöra:

Rengör filtret-lampan lyser.

Om du fortsätter driften i cirka 150 timmar medan Rengör filtret-lampan blinkar kommer ett larm att höras, lampan tänds och driften stoppas.

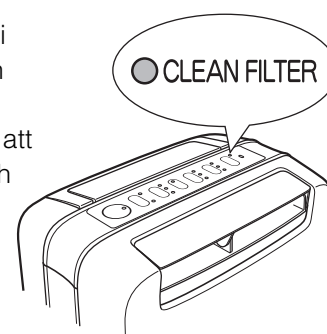

Även i följande fall kommer Rengör filtret-lampan att tändas och driften att stoppas för att förhindra att temperaturen inuti enheten stiger.

- Silverjonsfiltret och luftinsuget är igentäppta.
- Luftutblåset och filterkåpan är blockerade av en gardin, en handduk eller liknande.
- Rumstemperaturen är hög (cirka 40 °C).

Rengör silverjonsfiltret och luftinsuget, och sätt sedan i stickproppen och tryck på återställningsknappen tills det hörs ett pip. s.19

Information


- Ingen drift är möjlig medan Rengör filtret-lampan är tänd.
- Om Rengör filtret-lampan blinkar eller är tänd kommer ett larm att höras varje gång du sätter på strömknappen.

Drift

Dränering

När tanken är full stängs enheten av automatiskt och Full tank-lampan tänds.
Töm dräneringstanken.

När dräneringstanken är full tänds Full tank-lampan.

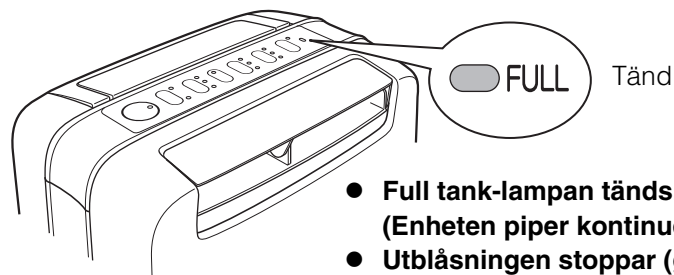


- Full tank-lampan tänds. (Enheten piper kontinuerligt).
- Utblåsningen stoppar (gallret stoppar).
- Driftslägelampan slocknar.

Information

- Efter att vattnet tömts ut och tanken satts tillbaka kommer Full tank-lampan att slockna och enheten återgår automatiskt till driftsläge.
- När Full tank-lampan lyser kan man endast sätta på och stänga av enheten.


1 Ta bort dräneringstanken.

Fatta tag i handtaget och dra utåt.

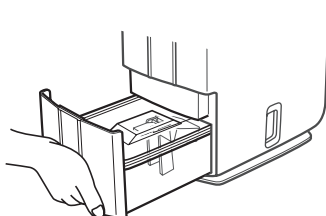


Om du tar bort tanken tänds Full tank-lampan.

<Håll så här i tanken>

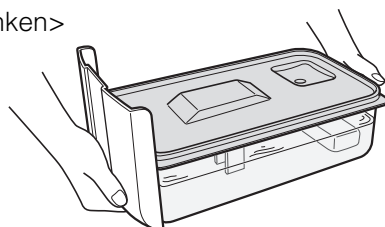

2 Ta bort tanklocket och häll ut vattnet.

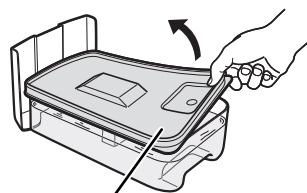


Tanklock

Flytelement


Ta inte bort detta.

Häll ut vattnet så här.

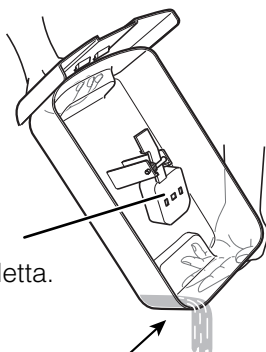

3 Skjut på tanklocket för att stänga tanken.

Kontrollera tanklocket och tryck in det med ett bestämt tryck tills det sitter på plats.

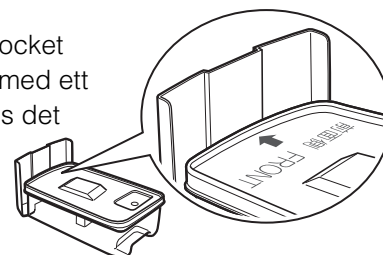


4 Kontrollera tanken och tryck in den med ett bestämt tryck tills den sitter på plats.

Tanklock

Tryck på kanten för att trycka fast det på dess plats.

Dräneringstank

Kontrollera så att tanken inte är trasig eller sprucken.

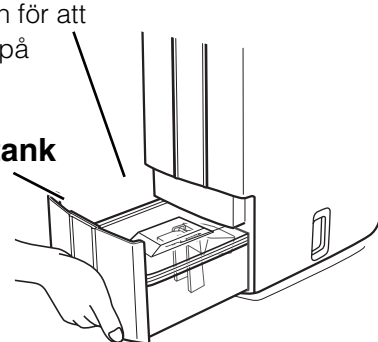

- Ett pip hörs och lampan släcks.

Information

- Om inte tanklocket sätts på ordentligt kan det resultera i vattenläckage.
- Om inte tanklocket förs in på rätt sätt kanske det inte går att ta bort tanken.
- Om inte tanken installeras korrekt kommer Full tank-lampan att tändas och enheten går inte att använda.

Not

Ta inte bort eller isär flytelementet i tanken. Om det tas bort kan inte enheten känna av när tanken är full, vilket kan resultera i läckage.

Kontinuerlig dränering

Om ett avlopp finns tillgängligt kan enheten kontinuerligt dräneras på överflödigt vatten med hjälp av en slang (köpes separat, inre diameter 15 mm).

Enheten kan då vara i drift under längre perioder utan att man behöver tömma dräneringstanken.

SV

Att förbereda	● Slang (köpes separat) (inre diameter 15 mm)
	● Avbitartång eller liknande

Hur dräneringsslangen ska ställas in

Korrekt installerad	Felaktigt installerad ● slangen nedsänkt i vattnet ● slangen upphöjd till en högre nivå än dräneringsutloppet → Det går inte att dränera vattnet.
-----------------------------------	---

<Förberedelser> Stäng av strömknappen och dra sedan ut stickproppen.

1 Ta bort dräneringstanken.

Fatta tag i handtaget och dra utåt.

2 Öppna det kontinuerliga dräneringsutloppet.

Placering av dräneringsutloppet

Använd avbitartång eller liknande för att kapa fästspanten (tre st.) på det kontinuerliga dräneringsutloppet på enhetens baksida och ta bort det från utloppet (var försiktig så att du inte skär dig på de vassa kanterna).

3 Använd ett finger för att trycka på dräneringsutloppets stopp.

- Not**
- Om du vill utföra kontinuerlig dränering ska du lämna åtminstone 20 cm utrymme mellan ytan och slangens utlopp.
 - Kontrollera så att inte slangen visar tecken på slitage, som t.ex. böjsprickor och igentäppning.
 - Kontrollera slangen var 14:e dag. Insekter eller smuts som blockerar slangen kan orsaka läckage vilket kan leda till felfunktioner.

! OBS!

Dränera inte vatten kontinuerligt om det finns risk för att temperaturen runt slangen kan sjunka till under fryspunkten.


Vattnet i slangen kan frysa till och vatten kan läcka från enheten och **skada angränsande föremål.**

! Då enheten ska användas efter längre tids förvaring eller om dränering pågår kontinuerligt utan tillsyn ska den inspekteras varannan vecka.


Främmande föremål o.dyl. kan blockera slangen och **orsaka överhettning och/eller läckage.**

4 För in slangen genom det kontinuerliga dräneringsutloppet från baksidan av enheten.

- ① Mata in slangen (köpes separat, inre diameter 15 mm) i det kontinuerliga dräneringsutloppet, samtidigt som du trycker på stoppet.

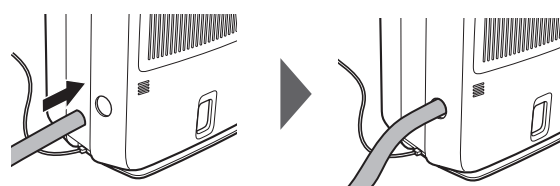

- ② Skjut slangen stadigt genom enhetens dräneringsutlopp.

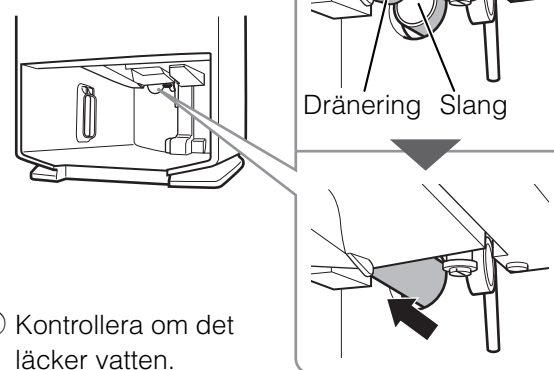

- ③ Kontrollera om det läcker vatten.

5 Fäst tanken på enheten och placera änden av slangen i avloppet.

Om tanken inte sätts fast igen kommer Full tank-lampan att fortsätta lysa och fortsatt drift är stoppad.

Drift

Underhåll

Använd inga tvättmedel, rengöringsmedel för värmeväxlingsutrustning, slipande pulver, kemiskt behandlade dammtrasor, bensin, bensen, thinner eller andra lösningsmedel eftersom de kan skada enheten eller dräneringstanken, vilket kan resultera i läckage.

Dra ut stickproppen innan du börjar med underhåll.

Tidsintervall och delar som ska underhållas

Smuts

- Tank
- Enhet
- Torka med en mjuk trasa s.18

Var fjortonde dag

- Silverjonsfilter
- Luftintag
- Sensor
- Rengör med dammsugare s.19

CLEAN FILTER Blinkar eller lyser

Var tredje månad

- Silverjonsfilter
- Blötlägg i vatten s.20


Smuts

Dräneringstank • Enhet

Torka med en mjuk trasa.

Flytelement

Ta inte bort och plocka inte isär.

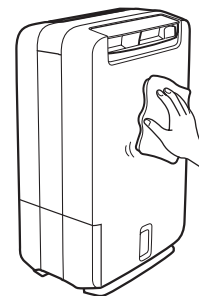

- Enheten suger in damm från luften och det kan orsaka att tanken **gradvis blir smutsig**. Om smutsen inte försvinner enkelt med avtorkning, tvättar du med varmt eller kallt vatten och torkar sedan torrt med en mjuk, torr trasa.
- Mögel kan bildas i tanken om den inte hålls ren.

Var fjortonde dag eller när Rengör filtret-lampan blinkar eller lyser

SV

Silverjonsfilter, luftinsug och sensor

Damm och liknande som blockerar minskar avfuktarens effektivitet.

Rengör var fjortonde dag

Att ta bort och sätta dit filtret, se [s.8](#)


Tryck på strömknappen för att stänga av strömmen och vänta till utblåsningsfläkten slutat rotera (cirka 2 minuter) innan du drar ut stickproppen ur uttaget.

1 Ta bort filterkåpan.

2 Ta bort silverjonsfiltret från filterkåpan.

3 Rengör filtret.


Ta bort allt damm från den vita nätytan med dammsugarens munstycke.

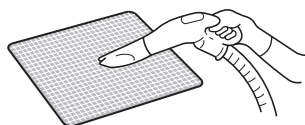

Använd inte ett munstycke med borste. Det kan skada filtret.

<Om filtret är mycket smutsigt>
Blötlägg filtret i vatten. [s.20](#)

4 Rengör luftinsuget och sensorn.

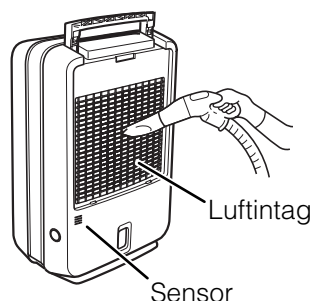

Ta bort all smuts med en dammsugare.

Använd inte ett munstycke med borste. Det kan skada filtret.

5 Placera silverjonfiltret i filterkåpan.

Kontrollera så att silverjonfiltret är ditsatt i enheten. I annat fall kan damm komma in i enheten och orsaka felfunktioner.

6 Sätt dit filterkåpan.

Återställning av Rengör filtret-lampa

- 1 Sätt i stickproppen i ett eluttag.
- 2 Tryck på återställningsknappen tills det hörs ett pip (tryck cirka 3 sekunder).



Felsökning

Underhåll (forts.)

Var tredje månad

Silverjonsfilter (blötlägg i vatten)

Blötlägg silverjonsfiltret i vatten.

Att ta bort och sätta dit filtret, se [s.8](#)


Tryck på strömknappen för att stänga av strömmen och vänta till utblåsningsfläkten slutat rotera (cirka 2 minuter) innan du drar ut stickproppen ur uttaget.

1 Ta bort filterkåpan.

2 Ta bort silverjonsfiltret från filterkåpan.


3 Rengör filtret.

Ta bort allt damm från den vita nätytan med dammsugarens munstycke.

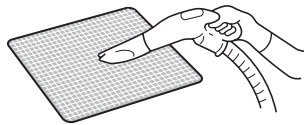

Använd inte ett munstycke med borste. Det kan skada filtret.

4 Blötlägg silverjonsfiltret i vatten.

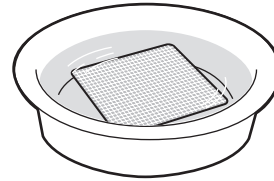


Blötlägg i kallt till ljummet vatten i cirka 30 minuter.

Använd inte tvättmedel eller varmt vatten. Använd inte heller någon borste eller liknande för att skrubba filtret och gnid inte filtret medan det är blötlagt. Det kan skada filtret.

- Det kan finnas kvar gula eller mörka fläckar på filtret, men de bör inte påverka prestandaförmågan.
- Filtret kan blötläggas totalt åtta gånger. Sedan måste det bytas mot ett nytt.

5 Torka silverjonsfiltret noga.

Torka filtret på en plan yta.



6 Placera silverjonfiltret i filterkåpan.

7 Sätt dit filterkåpan.

Reservdelar

Silverjonsfiltret förbrukas efter hand.
Byt ut det vid behov.

Byte av silverjonsfiltret

Även om silverjonsfiltret håller i cirka två år ska det bytas när:

- Det har blötlagts åtta gånger.
- Silverjonsfiltret har blivit brunt av cigaretttrök eller svart av damm.

Filtrets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

Ta bort filterkåpan från enheten och byt ut silverjonsfiltret.

Att ta bort och sätta dit filtret, se [s.8](#)
Vid kassering av filtret, se [s.21](#)

Delar som köpes separat

Steriliserande och luktborttagande filter med silverjoner, byte

- Typ: MJPR-7AXFT


Kontakta närmaste Mitsubishi Electric-återförsäljare för inköp.

Förvaring och kassering

Förvaring

Låt enheten stå en dag efter att du stängt av den, så att allt vatten inuti den kan rinna av. Utför sedan följande åtgärder.

1 Samla ihop nätsladden.

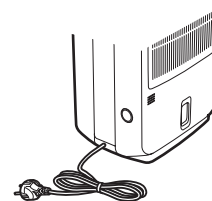

2 Töm dräneringsvattnet. [s.16](#)

3 Rengör silverjonsfiltret. [s.19](#)

Ta bort allt damm från den vita nätytan med dammsugarens munstycke.

4 Rengör luftinsuget. [s.19](#)

Ta bort allt damm med dammsugarens munstycke.

5 Förvara enheten.

- När du är säker på att alla enhetens delar torkat täcker du den med ett skynde för att skydda den från damm.
- Förvara enheten i stående position på en plats skyddad från direkt solljus.

Vid kassering av enheten

Kassera den i enlighet med gällande miljöregler.

- **Silverjonsfilter**
Material: PET
- **Enhet**
Demontera ej. Kassera den i enlighet med gällande miljöregler.

SV

Felsökning

Felsökning

● För symptomen nedan anges åtgärder till höger.

Symptom	Orsak/åtgärd
Rumstemperaturen stiger under drift (Enheten blåser ut varm luft)	Luftavfuktaren har ingen kylningsfunktion. P.g.a. den värme som alstras vid drift kan rumstemperaturen stiga 3-6 °C. (Om driften utförs med enheten inställd på avfuktning "låg" eller "automatisk" minimeras höjningen av rumstemperaturen jämfört med de andra driftslägena.)
Vatten samlas inte i dräneringstanken (minimala avfuktningresultat)	- Är silverjonsfiltret igentäppt? → Rengör det enligt beskrivningen i "Underhåll". s.19 - Är luftinsuget eller luftutblåset blockerat? → Ta bort det föremål som blockerar. s.5 - Har temperaturen och fuktigheten sjunkit? Intensiteten på avfuktningen minskar när temperaturen och fuktigheten i rummet sjunker. s.3
Enheten är inte igång (Ingen luft blåses ut och gallret svänger inte) Enheten stoppar	- Kontrollera om stickproppen sitter i ordentligt. → Sätt i stickproppen ordentligt i eluttaget. s.8 - Är luftinsuget eller luftutblåset blockerat? → Ta bort det föremål som blockerar. s.5 - Utförs driften med enheten inställd på automatisk avfuktning? → Enheten växlar mellan driftslägena avfuktning, utblåsning och stopp automatiskt. s.9 - Utförs driften med enheten inställd på Mögelvakt i badrum? → Driften stoppas automatiskt om fuktigheten sjunker. Driften stoppas efter ett minimum av 4 timmar. s.12
Stoppar efter en kort tid	- Utförs driften med enheten inställd på "Intelligent tvättning"? → Driften stoppas efter cirka 1 timme om rumstemperaturen är cirka 5 °C eller lägre. Detta för att det är svårt att avdunsta fukt från kläder eftersom fuktigheten inte ändras när rumstemperaturen är låg. s.10 - Utförs driften med enheten inställd på lukt-torkning? → Driften är avsedd att stoppa efter cirka 1 timme. s.13
 FULL Indikerar	- Kontrollera om dräneringstanken är full. → Töm dräneringstanken och sätt tillbaka den på rätt plats. s.16 - Kontrollera om dräneringstanken är ditsatt ordentligt. → Justera dräneringstankens position. s.8
 CLEAN FILTER Blinkar eller lyser	Jag får ett meddelande om att det är dags att rengöra silverjonsfiltret, luftinsuget och sensorn. → Rengör dem enligt beskrivningen i "Underhåll" och återställ sedan lampan genom att trycka på återställningsknappen tills det hörs ett pip. s.15-19
 CLEAN FILTER Indikerar	- Har rumstemperaturen stigit (ca. 40 °C eller högre)? → Driften stoppas ibland för att förhindra att temperaturen inuti enheten stiger. Återställ lampan genom att trycka på återställningsknappen tills det hörs ett pip. s.15 - Är luftinsuget eller luftutblåset blockerat? → Ta bort föremålet som blockerar och återställ sedan lampan genom att trycka på återställningsknappen tills det hörs ett pip. s.5 s.15-19
Enheten fortsätter att arbeta trots att den är avstängd	Även om strömknappen är avstängd så roterar utblåsningsfläkten i ca. 2 minuter för att förhindra att temperaturen inuti enheten stiger. Dra inte ut nätsladden ur eluttaget innan utblåsningsfläkten stannat. s.9
Fuktighetsnivån har svårt för att sjunka	- Kontrollera om rummet kanske är för stort. - Kontrollera om dörrarna till rummet är öppna. → Öppna inte dörrar/fönster under drift. - Kontrollera om ångbildande apparater som t.ex. fotogenvärmare är på i närheten.
Gallret rör sig inte enligt inställningen	Tryck på svängande galler-knappen igen. s.14
Vatten läcker från enheten	- Lutar enheten eller står den inte upprätt? - Flyttade du enheten utan att tömma ut vattnet i tanken först? - Är flytelementet bortkopplat? - Är tanken sprucken eller trasig? → Köp en ny tank och byt ut den gamla.

Symptom		Orsak/åtgärd
Dräneringstanken innehåller vätska eller vita vattenavlagringar		Avlagringen kommer från den slutliga produkttesten på fabriken. Detta är inget fel.
Det är svarta avlagringar på insidan av dräneringstanken och locket.		Avlagringen kommer från smuts i luften. → Rengör enligt undehållsanvisningarna. s.18
Stickproppen och eluttaget är ovanligt varma.		Sluta använda enheten och kontakta återförsäljaren eller Mitsubishi Electrics servicecenter.
Enheten ger ifrån sig ljud	Driftsbullret är högt eller som resonans	- Kontrollera om enheten står på en lutande eller ojämn yta. → Flytta den till en plan stabil yta. s.5-7 - Kontrollera om silverjonsfiltret är igentäppt. → Rengör enligt undehållsanvisningarna. s.19 - Om enheten används i små rum eller trånga utrymmen kan det ibland ge upphov till resonansljud. → Placera en matta under enheten. s.7
	Driftsljudet varierar och upphör ibland.	Detta inträffar eftersom enheten kontrollerar motorns rotationstillstånd ungefär var tionde sekund. Detta är en säkerhetsfunktion. Det är inget fel.
	Blåsljudets volym förändras	Ljudvolymen varierar beroende på gallrets vinkel. s.14
	Enheten ger ifrån sig fräsande och surrande ljud.	Det är ljudet av motorn inuti avfuktaren. Det är inget fel.
Enheten ger ifrån sig dålig lukt		- När du använder luftavfuktaren första gången kan delarna inuti avfuktaren avge lukt. - Lukter som inte kan avlägsnas av silverjonfiltret kan absorberas av luftavfuktarrotorn inuti enheten. - Lukter som är speciella för zeolit (sur lukt, bränd lukt etc.) kan avges från luftavfuktarrotorn. Dessa lukter är ofarliga för människor och djur. - Om rummet innehåller några av de uppräknade föremålen kommer deras respektive lukter att absorberas av luftavfuktarrotorn inuti avfuktaren. Den absorberade lukten kommer även att värmas upp av vattnet, vilket ger upphov till en bränd lukt eller andra onormala lukter. Exempel: Cigaretter, kosmetika, hårprodukter, byggmaterial, nya möbler etc.

● Felmeddelanden

Digital display		Orsak/åtgärd
2 4 (HR) 8 De tre Off timer-lamporna lyser.		Kontrollera om nätsladden sitter i eluttaget ordentligt. → Sätt i nätsladden ordentligt i eluttaget.
Strömlampan och driftslägelampan för det aktuella driftsläget blinkar.		Falldetektorknappen är i drift. Lutar enheten eller står den inte upprätt? → Använd enheten på en plan yta. Kontrollera så att det inte läcker vatten från tanken, och stäng sedan av och sätt på strömknappen igen.
Någon av lamporna för Off timer, svängande galler eller driftsläge blinkar.		Stoppa in nätsladden i eluttaget igen. <Om problemet kvarstår även efter att nätsladden stoppats in i eluttaget igen> Ett fel har uppstått Notera felmeddelandet, koppla ur nätsladden och kontakta återförsäljaren.

Om symptomen kvarstår även efter att du utfört de föreslagna åtgärderna eller om felmeddelandet inte försvinner, kopplar du ur nätsladden och kontaktar återförsäljaren.


SV

Felsökning

Specifikationer

Modell		MJ-EZ6CX-S1
Strömförsörjning		Enfas 230 V 50 Hz
Avfuktningskapacitet		6,0 liter/dag
Effektförbrukning	Hög	590 W
	Låg	305 W
Driftsljud	Hög/låg	46/37 dB
	Tvätt	49 dB
Dräneringstankens kapacitet		stannar automatiskt vid cirka 2,4 liter
Vikt		7,0 kg
Mått (H x B x D)		485 mm x 190 mm x 324 mm

- Avfuktningskapaciteten är ett värde som fås då avfuktaren oavbrutet körs i ett rum med temperaturen 30 °C och luftfuktigheten 80 %. Värdet indikerar mängden avfuktning under en dag (24 timmar).
- Effektförbrukning vid standby cirka 1 W.

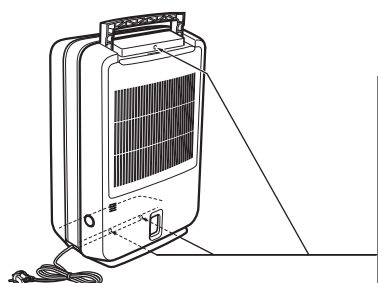


Not

Det går inte att ta bort bakpanelen eftersom den sitter fast med tre specialskravar på de tre platser som visas på bilden.

- Om strömsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, eller dennes serviceverkstad, för att undvika risker.

Not

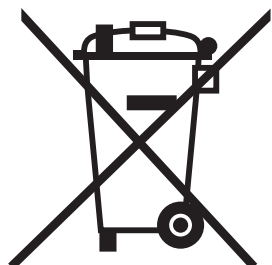

This symbol mark is for EU countries only.
This symbol mark is according to the directive 2002/96/EC Article 10 Information for users and Annex IV.

Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter, efter slutanvändande, skall sorteras och hanteras separat från Ditt hushållsavfall. Var snäll och lämna denna produkt hos Din lokala mottagningstation för avfall och återvinning. Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem för begagnade elektriska och elektroniska produkter.

Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!

Fyll i följande för framtida referens.

Inköpsställe:	Telefonnummer:		
Auktoriserad reparationsverkstad:	Telefonnummer:		
Inköpsdatum:	Dag	Månad	År

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Denna instruktionsbok är tryckt på återvunnet papper med sojabläck.