Ozoneair

PURIFY 150

USER MANUAL

PURIFY 150

LANGUAGES

SVENSKA 4
ENGLISH 19
DANSK 35
NORSK 51
SUOMI 67

Read the instructions carefully before use.
For full warranty conditions, see each country's respective website.
With reservation for changes.

Ozoneair AB
Bergvikskurvan 5
973 31 Luleå, Sverige
+4671-366 366
ozoneair.se

Version number: Purify_150_2.0

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01	Introduktion	4
02	Säkerhetsföreskrifter	5
03	Delar	6
04	Display	7
05	Rengöringslägen	8
06	Placering	9
07	Automatiskt läge	10
08	Daily	12
09	Program	13
10	Underhåll	14
11	Felsökning	17

Avsedd användning

Produkten är en luftrenare avsedd för inomhusbruk, utformad för att effektivt rena luften från partiklar och föroreningar.

INTRODUKTION

Bruksanvisningen är till för att hjälpa dig använda din Purify på ett säkert sätt, samt att ge information om hur produkten används och underhålls. Läs igenom dessa originalinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Om du efter att ha läst bruksanvisningen fortfarande inte är säker på att du förstår de eventuella säkerhetsrisker som kan vara förknippade med produkten, använd den inte. Kontakta Ozoneair om du behöver ytterligare information. Bruksanvisningen tar endast upp grunderna för säker användning. Det är i instruktionerna inte möjligt att fullständigt beskriva varje möjlig situation som kan uppstå vid användandet av produkten.

Användarens ansvar

Det är användarens ansvar att följa alla rekommendationer och säkerhetsanvisningar vid användning av produkten och att alltid hantera produkten på ett varsamt sätt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När du använder produkten måste vissa säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för personskada eller skador på egendom. Ozoneairs garanti gäller endast om produkten är använd enligt säkerhetsföreskrifterna.

Öppna ej hållarna till UV lamporna utan att dra ut strömkabeln först.

Titta ej direkt på UV lampan när den lyser. UV ljus kan vara skadligt för hud och ögon.

Använd ej i kontakt med vatten.

Säkerställ att luftintaget på baksidan av produkten inte är blockerat.

Täck inte över produkten eller placera föremål ovanpå produkten eller strömadaptern.

Ersätt ej den medföljande strömadaptern med en alternativ adapter.

Rör inte vid UV-lampornas glasytor med bara händer. Använd bomullshandskar eller en trasa för att undvika fingeravtryck som kan skada och minska UV-lampornas kapacitet.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt under tillsyn.

Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med dess användning.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Låt inte barn leka med apparaten.

Använd endast en SELV-strömkälla för att driva apparaten.

Apparater som är uppenbart skadade får inte användas.

Denna apparat innehåller en UVC-lampa. Oavsiktlig användning av apparaten eller skador på höljet kan leda till att farlig UV-C-strålning kommer ut. UV-C-strålning kan redan i små doser orsaka skador på ögon och hud.

Denna apparat är utformad för att användas i kommersiella områden.

Innan underhåll ska maskinen stängas av och kopplas ur från vägguttaget.

DELAR

1. Display | **2.** Luftutsläpp | **3.** Fot | **4.** Väggfäste | **5.** UV lampa | **6.** UV lampa | **7.** Strömuttag | **8.** HEPA + Luftintag | **9.** Fjärrkontroll

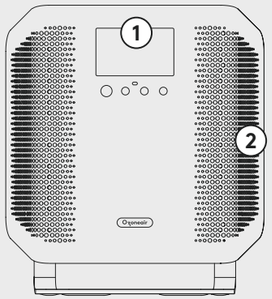

FRAMSIDA

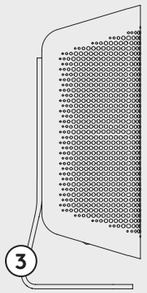

SIDA

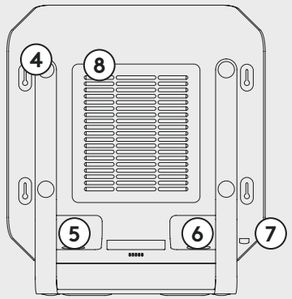

BAKSIDA

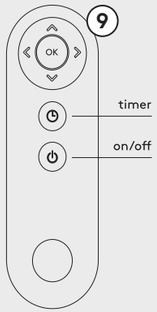

FJÄRRKONTROLL

DISPLAY

1. ON/OFF | **2.** Läge | **3.** Fläkt | **4.** Timer | **5.** Display

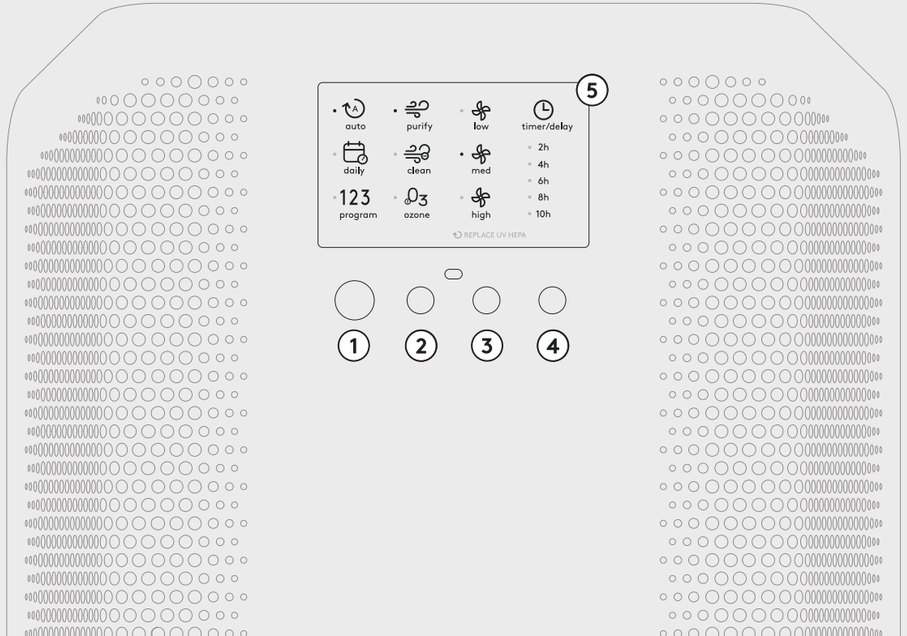

Certifieringar

CE - Ozoneair är CE-märkt och följer RED-direktivet (2014/53/EU), EMC-direktivet (2014/30/ EU), och lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) som utfärdats av EU kommissionen.

RoHS – Ozoneair följer RoHS-direktivet (2011/65/EU) som förbjuder användning av farliga ämnen i elektronisk utrustning.

Tekniska detaljer

Modell:	P150
Nätspänning/frekvens:	DC 24 V
Effekt:	40 W
Storlek:	326 x 291 x 137mm
Ljudnivå:	29-55 dB
Vikt:	2,8 kg
Fläkthastighet:	30-100 CFM

RENGÖRINGSLÄGEN

Purify 150 har tre olika rengöringslägen att välja mellan beroende på önskad behandling. Det rekommenderas att använda produkten kontinuerligt för att uppnå optimal effekt, oavsett rengöringsläge.

PURIFY (ECO-MODE)
Rengör luften kontinuerligt med Oxyplasma® och luftombyte genom HEPA filtret. Använd för kontinuerlig rengöring av luften. Endast en UV lampa i drift. Rekommenderad i mindre utrymmen.

CLEAN
Djupare rengöring av luft och ytor genom en kombination av Oxyplasma®, jonisering och HEPA filter. Använd för snabb och effektiv rengöring i mindre utrymmen eller för kontinuerlig användning i större utrymmen.

OZONE
Ozonläget kan användas för extra kraftfull rengöring. Med tre UV-lampor är det särskilt effektivt för större utrymmen.

Doft från rengöringslägen

- Purify använder fotokatalys vilket kan generera en doft liknande metall eller elektricitet. Doften framträder initialt när produkten reagerar med stora mängder kontamineringar men minskar med tiden.

Rekommenderade inställningar

GENERELLA REKOMMENDATIONER
Använd läge Purify och placera produkten så centralt som möjligt. Använd hög fläkthastighet för att få hög luftutbyte genom HEPA-filtret. Vid svår astma eller allergi kan produkten placeras i sovrummet. Under vissa omständigheter som pollensäsongen eller i dammiga miljöer, använd Clean mode.

ASTMA & ALLERGI
Använd läge Purify eller Clean och placera produkten så centralt som möjligt. Använd högsta fläkthastigheten för hög luftgenomströmning genom HEPA-filtret. Under till exempel pollensäsongen, använd rengöringsläge Clean mode för högre effekt.

DÅLIG LUKT
Använd Ozonläget och placera produkten nära källan till problemet.

RÖK
Använd Ozonläget i några dagar för att ta bort den värsta röklukten, sedan använd kontinuerligt Clean mode.

OBS! - Se avsnitt 10 för förinställda 24-timmars program.

PLACERING

Purify ska placeras på en plan yta med foten monterad, eller på väggen genom att ta bort foten. Produkten bör placeras högt exempelvis på ett bord eller bokhylla. Undvik placering på golvet.

OBS! - Placera inte produkten så att luftintaget eller luftutblåset är blockerat, det kan medföra att produkten går sönder.

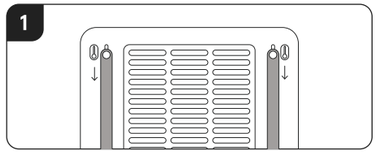

Ta bort foten genom att dra den rakt ner

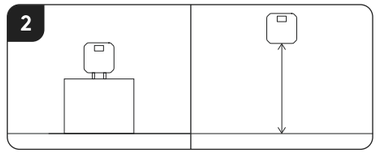

Placera produkten i det rum där du tillbringar mest tid. För användning i större utrymmen rekommenderas det att använda Clean mode eller Ozonläget för att säkerställa effektiv rengöring

AUTOMATISKT LÄGE

I det automatiska läget kör maskinen kontinuerligt tills du väljer en annan inställning, anger en timer eller slår av den.

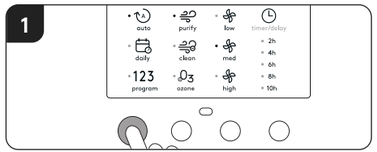

För att starta produkten, tryck på den silvriga ON/OFF knappen. Nu är Purify igång

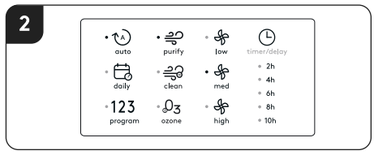

I auto-läge är Purify eller och medium fläkthastighet förvalda

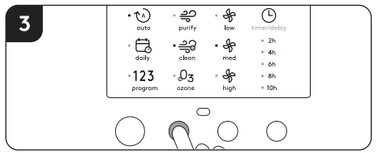

Tryck för att justera reningsläge

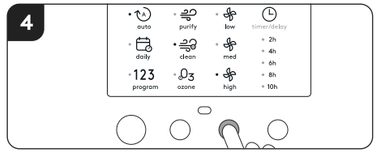

Tryck för att justera fläkthastigheten

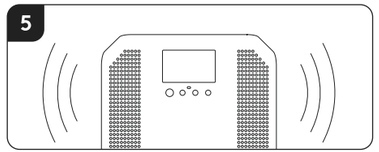

Produkten startar automatiskt efter några sekunder. Håll in ON/OFF knappen i 3 sekunder för att stänga av produkten

Timerfunktion

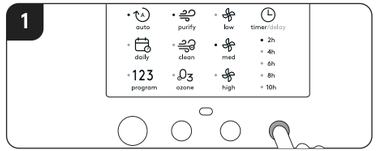

Tryck på knappen ”timer” för att aktivera timerfunktionen

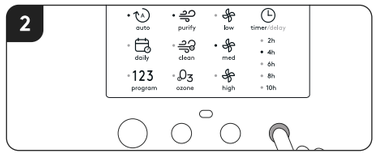

Fortsätt trycka på ”timer” för att välja behandlingstid

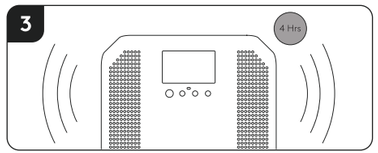

Produkten startar automatiskt efter några sekunder och kör den valda tiden

Fördröjningsfunktion

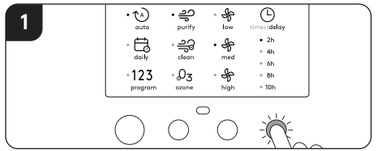

Håll in knappen ”timer” för att aktivera fördröjning “delay” syns på displayen

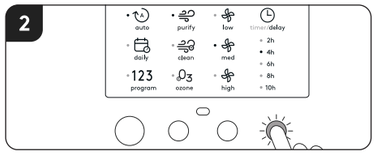

Tryck på knappen ”timer” för att välja tidsintervall

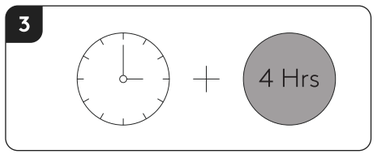

Produkten startar automatiskt efter att den valda tiden har passerat

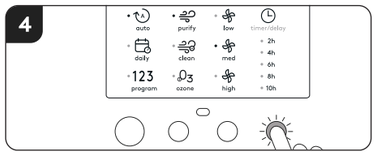

För att avaktivera fördröjningen, håll in knappen ”timer” tills “delay” har slocknat

DAILY

Produkten är aktiv under ett valt tidsintervall varje dag. Notera att läget ”daily” startar samma tid följande dagar som den första cykeln startades på dag 1.

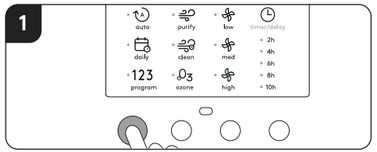

Tryck på den silvriga ON/OFF knappen för att aktivera produkten

Tryck på den silvriga ON/OFF knappen igen för att välja läge ”daily”

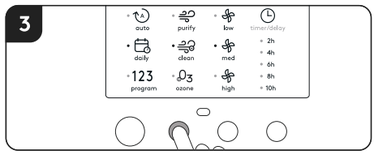

Tryck för att justera reningsläge

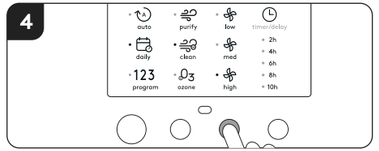

Tryck för att justera fläkthastighet

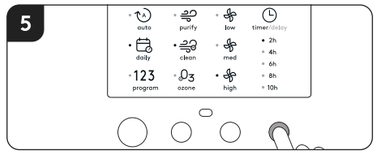

Tryck för att välja antal timmar per dag

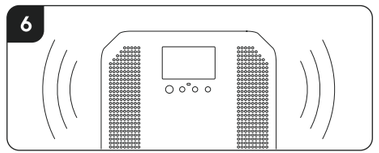

Produkten startar automatiskt efter några sekunder. Håll in ON/OFF knappen i 3 sekunder för att stänga av produkten

OBS! - Tryck och håll in timerknappen för att aktivera fördröjningsfunktionen. Efter de valda timmarna har passerat kommer läge Daily starta automatiskt. Daily kommer köra samma behandling varje dag tills en annan inställning väljs eller produkten stängs av.

PROGRAM

Det finns tre förprogrammerade 24-timmars program som kan användas för optimerad rengöring.

Program 1: Rengöringsnivå LÅG
Ozone 1h - Clean 11 h - Purify 12h

Program 2: Rengöringsnivå MEDIUM
Ozone 2h - Clean 10 h - Purify 12h

Program 3: Rengöringsnivå HÖG
Ozone 4h - Clean 10 h - Purify 10h

Tryck på den silvriga ON/OFF knappen för att välja Program 1

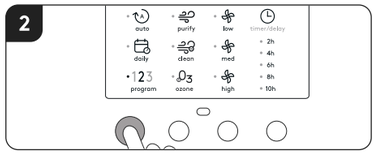

Tryck på den silvriga ON/OFF knappen igen för att välja Program 2

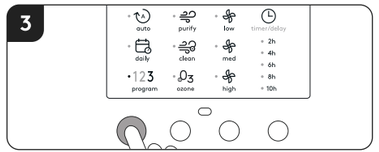

Tryck på den silvriga ON/OFF knappen igen för att välja Program 3

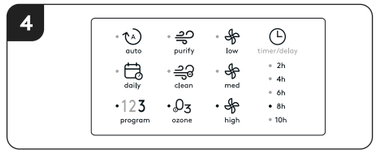

Start-inställningen för det valda programmet visas på displayen

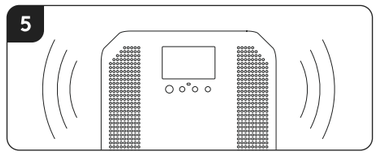

Produkten startar automatiskt efter några sekunder

UNDERHÅLL

Läs underhållsinstruktionerna innan du öppnar apparaten. Purify behöver regelbundet underhåll och byte av delar för att säkerställa optimal prestanda. Apparaten måste kopplas bort från elnätet innan UV-C-lamporna byts ut.

UV lampor

"Replace UV" lyser upp på displayen när UV lamporna behöver bytas ut. "Replace UV" indikatorn aktiveras en viss tid i förväg innan det är dags att byta lampor. UV-lampor och HEPA filter kan beställas direkt från Ozoneair. Användning av andra delar än originaldelar från Ozoneair upphäver alla garantier.

Försiktighetsåtgärder vid lampbyte

- Förvara alltid UV lamporna i originalförpackningen tills de ska installeras.
- Låt lamporna svalna minst 15 minuter innan du öppnar lamphållarna.
- Var försiktig så att du inte rör med fingrarna på de nya lamporna när du installerar dem, fingeravtryck på glaset minskar UV lampornas reningsförmåga.
- Använd en trasa eller bomullshandskar som skydd vid behov.

OBS! - Notera att en lampa är annorlunda med endast ett glasrör. Byt lampan genom att vrida till vänster och drag sedan rakt ut.

Ta ur / sätt in UV lampor

1

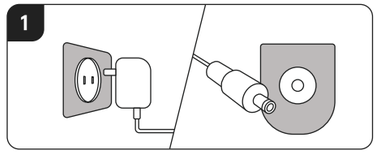

Säkerställ att produkten inte är ansluten till en strömkälla

2

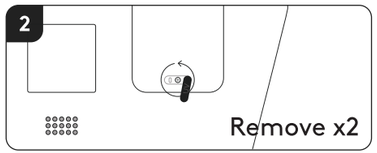

Öppna de två gummiskydden på produktens undersida och lossa de två skruvarna

3

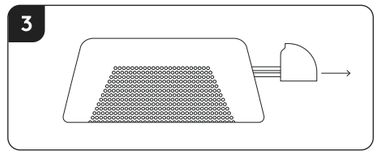

Drag lamphållarna rakt ut från produkten

4

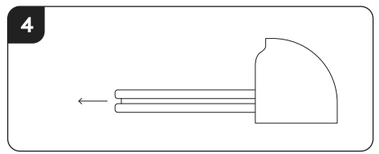

Drag lampan rakt ut från hållaren

5

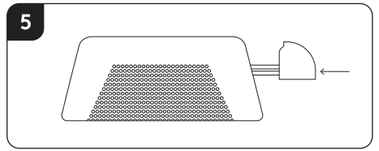

För att installera den nya lampan, omvänd processen

6

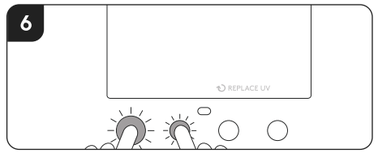

Nollställ räkneverket genom att hålla in ON/OFF och "läge" knapparna samtidigt tills "Replace UV" har slocknat.

OBS! - Det är viktigt att byta ut lamporna när deras livslängd är förbrukad. En gammal lampa med en mörkare yta riskerar att gå sönder, den ska bytas ut när produkten varslar. Byt alltid UV lamporna samtidigt för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.

Beställ nya förbrukningsdelar

UV lampor och HEPA filter kan beställas direkt från Ozoneair. Användning av andra förbrukningsdelar än originaldelar från Ozoneair upphäver alla garantier.

OBS! - UV-lampor ska kasseras i behållare avsedda för lampor som innehåller kvicksilver.

Rengöring av UV-lampor

Det rekommenderas att rengöra lamporna varje 3-6 månad. Detta för att säkerställa full effekt från lamporna.

Vid regelbundet underhåll eller om kvartsglaset på UV-lamporna blir fläckigt, dra ut lamphållaren och rengör lampans utsida med en mjuk bomullsduk och alkohol. Var försiktig så att du inte rör vid kvartsglaset, använd skyddshandskar eller en trasa vid behov. Fingeravtryck kan hämma lampornas reningseffekt.

OBS! - Fjärrkontrollen innehåller ett CR2025 batteri. Nya batterier kan köpas i din lokala detaljhandel.

OBS! - Det sitter ett förfilter på det yttre plastskyddet vilket tar bort större dammpartiklar och hårstrån. Rengör förfiltret vid behov med en dammsugare eller diska av med diskmedel och vatten.

HEPA filter

Efter ungefär 6 månader kontinuerlig användning måste HEPA filtret bytas ut för att säkerställa korrekt reningsnivå och drift. ”Replace HEPA” indikatorn aktiveras en viss tid i förväg. Ett extra filter följer med din maskin. Lägg produkten med displayen nedåt på en mjuk yta, tryck i mitten på filterluckan och dra i tygflärpen för att öppna.

Ta ur / sätt in HEPA filter

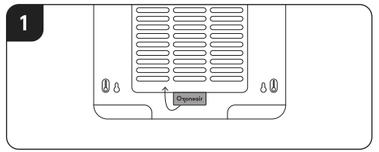

Drag tygflärpen rakt ut för att lossa filterluckan

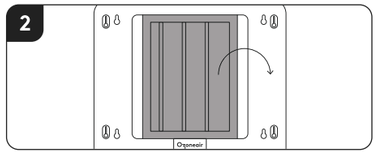

Byt ut filtret, vänd den grå sidan inåt så att tygbiten hänger ut och loggan är synlig

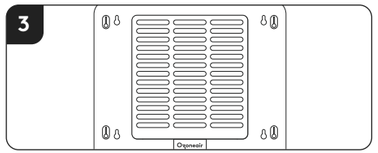

Sätt fast filterluckan

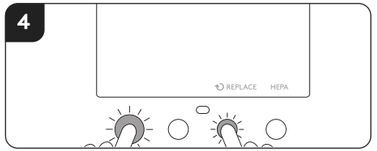

Nollställ räkneverket genom att hålla in ON/OFF och ”fläkt” knapparna samtidigt tills ”Replace HEPA” har slocknat

Återvinning

Elektriska komponenter. Kasta inte produkten i ditt vanliga hushållsavfall. Återlämna produkten till din lokala återvinningsanläggning för korrekt återvinning. Återvinn UV-lamporna i behållare avsedda för lampor som innehåller kvicksilver.

Driftförhållande

Temperatur:	0 °C till 35 °C
Luftfuktighet:	5% till 85%

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten startar inte	Produkten är inte påslagen	Slå på produkten genom att trycka på silverknappen eller ⏻ på fjärrkontrollen
	Strömsladden är inte korrekt ansluten	Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten
	Strömuttaget fungerar inte	Testa ett annat eluttag
Displayen fungerar inte	Produkten har inte startats	Tryck på silverknappen för att starta produkten
Lågt luftflöde	Fläkten är blockerad	Kontrollera så att luftinsläppet eller luftutsläppet inte är blockerade
	HEPA filtret är fullt	Byt ut HEPA filtret
Produkten startar men inget UV ljus är synligt	UV lamporna är förbrukade	Byt UV lampor
Reningsprogrammet startar inte	Purify startar automatiskt efter några sekunder	När produkten används lyser menyknappen med ett svagt blått ljus
Fjärrkontrollen fungerar inte	Fjärrkontrollen är inte kopplad	Håll ned den vita knappen längst till vänster på maskinen tills det slutar pipa
	Batteriet behöver bytas ut	Byt till ett nytt CR2025 batteri

PURIFY 150

ENGLISH

TABLE OF CONTENT

01 Introduction 20
02 Safety guidelines 21
03 Parts 22
04 Display 23
05 Cleaning modes 24
06 Placement 25
07 Auto mode 26
08 Daily mode 28
09 Program 29
10 Maintenance 30
11 Troubleshooting 33

Intended use

The product is an air purifier for indoor use, design to clean the air from particles and pollutants.

INTRODUCTION

This original user manual is intended to help you use your Purify safely and to give you the basic information regarding how to operate and maintain the product. Read these original instructions carefully before use.

If you after reading the manual are not certain you understand the risks that may be associated with the product, do not use the product. Please contact Ozoneair if you need further information. The user manual only addresses the basics for safe use of the product. It is not possible to describe all situations which could arise while using the product.

Users responsibility

It is the user's responsibility to comply with all recommendations and safety guidelines before operating the product and to always use the product in a sensible way.

SAFETY GUIDELINES

When using the product, certain safety precautions must be followed to reduce the risk of personal injury and property damage. Ozoneair warranty only applies if the product is used according to these instructions.

Do not open the UV lamp holders without unplugging the product.

Do not look directly onto the UV lamp while running. UV light can be damaging for skin and eyes.

Do not use in contact with water.

Ensure that the air intake on the back of the product is not blocked.

Do not replace the original power adapter with an alternative power adapter.

Do not cover the product or place items on top of the product or the power adapter.

Do not touch the glass surface of the UV lamps with bare hands. Use cotton gloves or a cloth to avoid fingerprints which can harm and decrease the UV lamps capacity.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above under supervision.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children shall not play with the appliance.

Only use an SELV power supply to operate the appliance.

Appliances that are obviously damaged must not be operated.

This appliance contains a UV-C-emitter. Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the eyes and skin.

This appliance is designed to be used in commercial areas.

Before maintenance, turn off the machine and unplug it from the wall outlet.

PARTS

1. Display | **2.** Air outlet | **3.** Product stand | **4.** Wall mount | **5.** UV lamp base | **6.** UV lamp base | **7.** Power source | **8.** HEPA filter + air intake | **9.** Remote

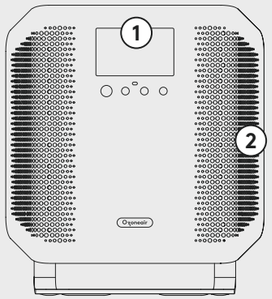

FRONT

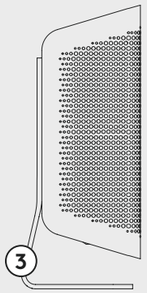

SIDE

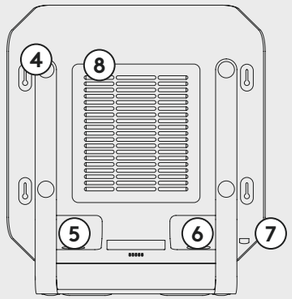

BACK

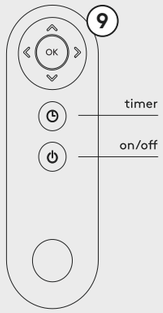

REMOTE

DISPLAY

1. ON/OFF | **2.** Mode | **3.** Fan | **4.** Timer | **5.** Display

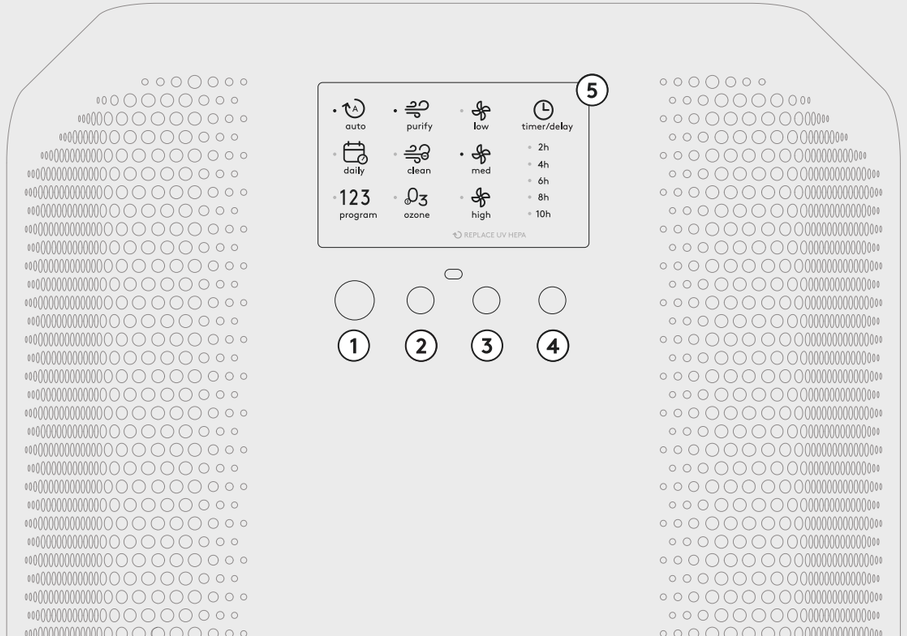

Certifications

CE - Ozoneair are CE marked and comply with the RED Directive (2014/53/EU), the EMC Directive (2014/30/EU), and Low Voltage Directive (2014/35/EU) issued by the European Commission.

RoHS – Ozoneair complies with the RoHS Directive (2011/55/EC) which prohibits the use of hazardous substances in electronic equipment.

Technical details

Model:	P150
Line voltage:	DC 24 V
Effect:	40 W
Size:	326 x 291 x 137mm
Sound level:	29-55 dB
Weight:	2,8 kg
Fan speed:	30-100 CFM

CLEANING MODES

Purify 150 has three different cleaning modes to choose from depending on the desired treatment. It is recommended to use the product continuously to achieve optimal effectiveness, regardless of the cleaning mode.

PURIFY (ECO-MODE)
Clean the air continuously with Oxyplasma® and air exchange through the HEPA filter. Use for continuous cleaning of the air. Only one UV lamp in operation. Recommended in smaller spaces.

CLEAN
Deeper cleaning of air and surfaces through a combination of Oxyplasma®, ionization and HEPA filter. Use for fast and efficient cleaning in smaller spaces or for continuous use in larger spaces.

OZONE
The Ozone effect can be used for extra powerful cleaning. Utilizing three UV lamps, it is particularly effective for larger spaces.

Scent from cleaning modes

- Purify uses photocatalysis which can generate a scent that can be compared to light metal or electricity. The scent appears initially when the product reacts to large quantities of contaminants but will decrease with time.

Recommend settings

GENERAL RECOMMENDATIONS
Use Purify mode and place the product as central as possible. Use high fan to get a high air exchange rate through the HEPA filter. If severe asthma or allergy, the product can be moved to the bedroom. During certain circumstances such as pollen season or in dusty environments, use Clean mode.

ASTHMA & ALLERGY
Use Purify or Clean mode and place the product as centrally as possible. Use the highest fan speed for a high flow of air through the HEPA filter. During, for example, pollen season, use cleaning Clean effect for a higher effect.

BAD SMELL
Use Ozone mode and place the product near the source of the problem.

SMOKE
Use Ozone mode for a few days to remove the worst smoke smell, then use Clean effect continuously.

NOTE - See chapter 10 for specialized 24-hour programs to use during certain circumstances.

PLACEMENT

Purify should be placed on a flat surface with the stand attached, or on the wall by removing the stand. The product should be placed high, such as on a table or bookshelf. Avoid placing it on the floor.

NOTE - Do not place the product so the air intake or outlet is blocked, this may cause the product to shut down.

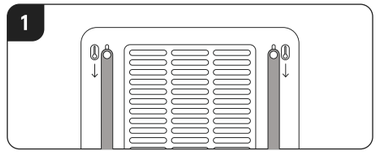

Pull stand downwards to remove the stand

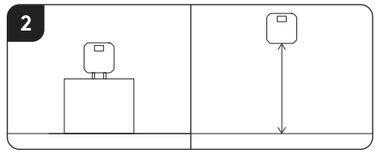

Place the product in the room you spend the most time in. For use in larger spaces, it is recommended to use the Clean or Ozone mode to ensure effective cleaning

AUTO MODE

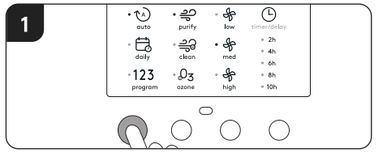

To start the product, press the silver ON/OFF button. Purify is now active

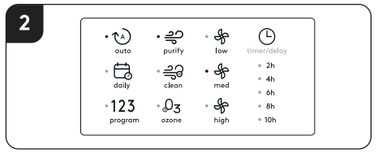

In auto mode, Purify mode and medium fan speed are preselected

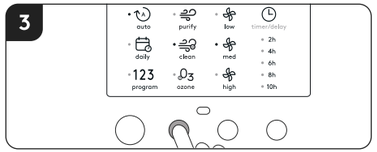

Push to adjust cleaning mode

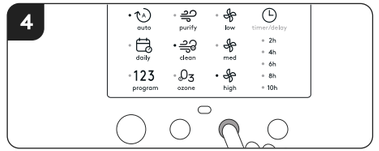

Push to adjust fan speed

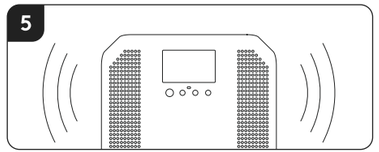

Purify starts automatically after a few seconds. Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds to turn off the product

Timer function

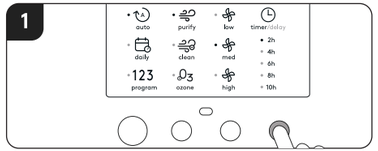

Push timer button to activate timer

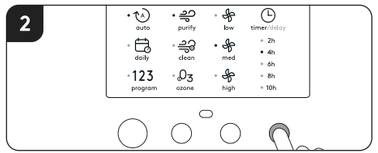

Keep pushing timer button to select hours

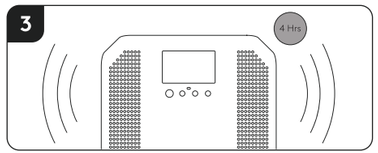

Purify starts automatically after a few seconds and runs the selected hours

Delay function

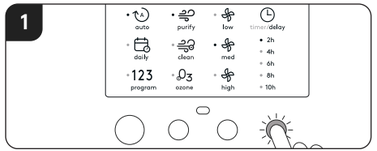

Hold timer button to activate delay function

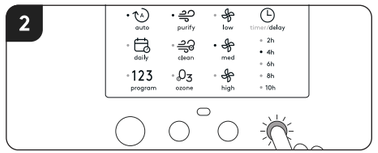

Push to select hours

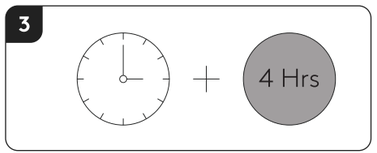

Purify starts automatically after the selected hours have passed

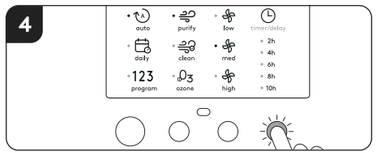

To deactivate the delay function, push timer button until delay has disappeared

DAILY MODE

The product will be active for selected hours every day. Note that the daily mode will start the same time following days as the first cycle was started on day one.

1

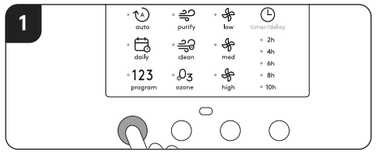

Push the ON/OFF button to activate Purify

2

Push menu button again to select daily mode

3

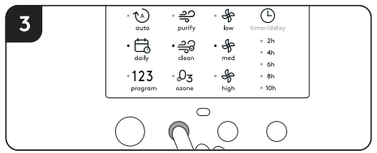

Push to select cleaning mode

4

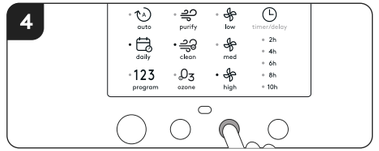

Push to adjust fan speed

5

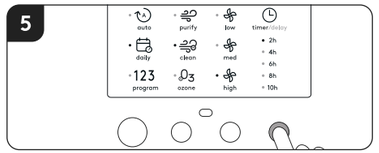

Push timer to select hours each day

6

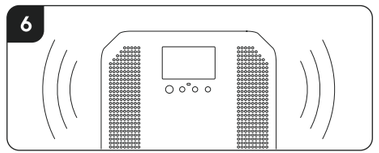

The product starts running automatically after a few seconds. Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds to shut off

NOTE - Push and hold timer to activate delay function. After the delayed hours have passed, Daily mode will start automatically. Daily mode will run every day until another setting is selected or the machine is turned off.

PROGRAM

There are three pre-programmed 24-hour programs in the purifier which can be used for optimized cleaning.

Program 1: Cleaning level LOW
Ozone 1h - Clean 11 h - Purify 12h

Program 2: Cleaning level MEDIUM
Ozone 2h - Clean 10 h - Purify 12h

Program 3: Cleaning level HIGH
Ozone 4h - Clean 10 h - Purify 10h

1

Push the ON/OFF button to select Program 1

2

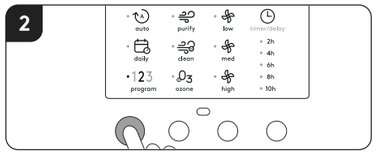

Push the ON/OFF button again to select Program 2

3

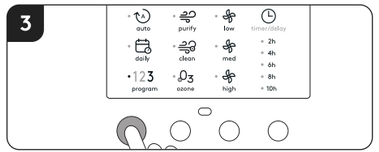

Push the ON/OFF button again to select Program 3

4

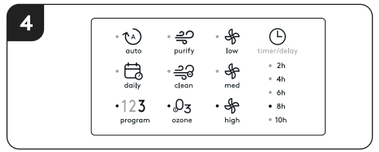

The start setting of the selected program is visual

5

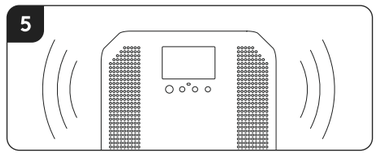

The product starts running automatically after a few seconds. Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds to shut off

MAINTENANCE

Read the maintenance instructions before opening the appliance. Purify needs regular maintenance and part replacements to ensure optimal performance. The appliance must be disconnected from the supply before replacing the UV-C emitter.

UV lamps

The "Replace UV" indicator will light up on the display when the UV lamps needs to be replaced. The indicator activates some time in advance before it is time to change the lamps. UV lamps and HEPA fillters can be bought directly from Ozoneair. Use of parts other original parts supplied by Ozoneair will void any warranties.

Safety precautions UV lamps

- Always keep the UV lamps in the provided protective case or cover until installation.
- Let the lamps cool at least 15 minutes before opening the lamp holders.
- Be careful not to touch the new UV lamps when placing them inside, this will decrease the ability of the UV source.
- Use a cloth or cotton gloves as protection if needed.
- Do not stress the glass parts when tightening the electrical connections, risk of breaking.

Remove/insert UV lamps

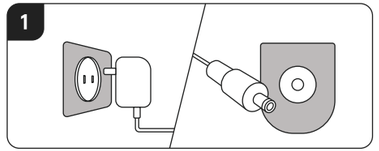

Make sure the product is disconnected from power.

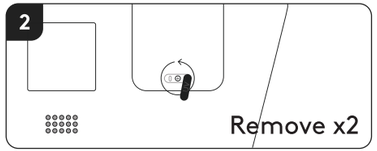

Open the two rubber protections on the bottom of the product and loosen the two screws.

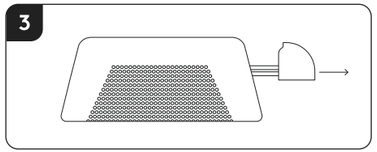

Pull the lamp holders straight out from the product.

NOTE - that one UV lamp is different, with only one glass tube. This lamp is replaced by turning to the left and then pulled out.

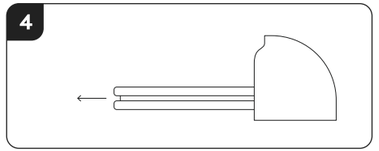

Pull the lamp straight out from the base.
To install new lamps, reverse the process.

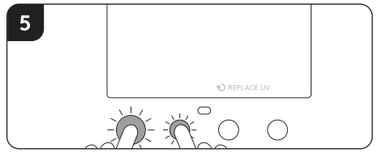

Reset the counter by holding down the ON/OFF and "mode" buttons simultaneously until "Replace UV" has disappeared

NOTE - It is important to replace the lamps when they reach its lifetime limit. An old lamp having a darkened glass surface has a risk of breaking and should be replaced at advised time. Always replace UV lamps at the same time.

Order new consumable parts

UV lamps and HEPA fillters can be bought directly from Ozoneair. Use of parts other than those supplied by Ozoneair will void any warranties.

NOTE - The UV lamps shall be disposed in containers intended for lamps containing mercury.

Cleaning of UV lamps

It is recommended to clean the UV lamps every 3-6 months. This is to ensure that the UV light is emitted with full effect from the lamps.

For regular maintenance or if the quartz glass of the UV lamps becomes stained, extract the lamp holder and clean the outside of the lamp with a soft cotton towel and alcohol. Be careful not to touch the quarts glass, use protection gloves or a cloth if needed. Fingerprints can inhibit the lamps disinfection effect.

NOTE - The remote contains a CR2025 battery. New batteries can be bought at your local hardware store.

NOTE - There is a metal prefilter attached to the outer protection to remove larger dust particles and hair.
This can be cleaned with a vacuum cleaner or by gently washing with detergent and water.

HEPA filter

After approximately 6 months the HEPA filter needs to be replaced to maintain an accurate cleaning level and for the machine to run optimally. The “Replace HEPA” indicator activates in advance. An extra filter is included with your machine.

Remove/insert HEPA filter

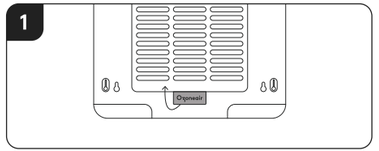

Pull the fabric straight out to detach the outer protection.

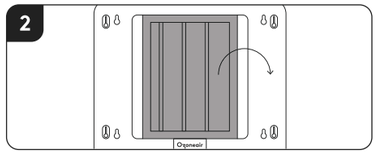

Replace the filter, ensure that the gray side is facing inward, so that the fabric piece hangs out and the logo is visible.

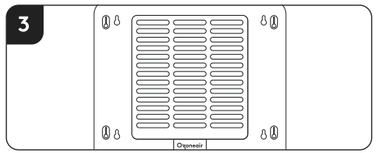

Attach the outer protection.

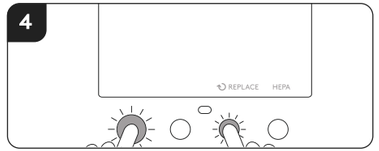

Reset the counter by holding down the ON/OFF and “fan” buttons simultaneously until “Replace HEPA” has disappeared

Recycle

Electrical components. Do not dispose the product with your regular household waste. Return the product to your local recycling facility for proper recycling. Recycle the UV lamps in containers intended for lamps containing mercury.

Operating conditions

Temperatur:	0 °C to 35 °C
Humidity:	5% to 85%

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Solution
The product is not starting	The product is not turned on	Turn on the product by pushing menu button or ⏻ on remote
	The power cord is not properly connected	Ensure that the power cord is properly connected
	Electrical outlet is not working	Try another electrical outlet
The display does not work	The product has not been activated	Push menu button to start the product
Low air flow	Fan is blocked	Check to see if the fan input or output is blocked
	HEPA filter is full	Replace HEPA filter
The product starts but no UV light is visible	UV lamps are consumed	Replace UV lamps
Treatment does not start	The treatment starts automatically after a few seconds	When treatment is running the menu button is encircled by a blue light
The remote control is not functioning	The remote control is not connected	Hold down the white button to the left of the machine until it stops beeping
	The battery needs to be replaced	Replace it with a new CR2025 battery

PURIFY 150

DANSK

INDHOLDSFORTEGNELSE

01	Introduktion	36
02	Retningslinjer for sikkerhed	37
03	Dele	38
04	Display	39
05	Rengøringsindstillinger	40
06	Placering	41
07	Automatisk indstilling	42
08	Daglig indstilling	44
09	Program	45
10	Vedligeholdelse	46
11	Fejlfinding	49

Tiltænkt brug

Produktet er en luftrenser beregnet til indendørs brug, designet til effektivt at rense luften for partikler og urenheder.

INTRODUKTION

Denne brugervejledning er beregnet til at hjælpe dig med at bruge din Ozoneair Purify sikkert og også at give dig grundlæggende information om, hvordan du bruger og vedligeholder produktet. Læs den originale brugsanvisning omhyggeligt før brug.

Hvis du efter læsning af manualen ikke er sikker på at du forstår de risici, der kan være forbundet med produktet, skal du ikke bruge maskinen. Kontakt Ozoneair, hvis du har brug for yderligere informationer. Brugsanvisningen vedrører kun grundlagene for sikker brug af produktet. Det er ikke muligt at beskrive alle situationer, der kan opstå, når du bruger produktet.

Brugeransvar

Det er brugerens ansvar at overholde alle anbefalinger og sikkerhedsretningslinjer, før produktet betjenes, og altid at bruge produktet på en fornuftig måde.

SIKKERHEDSRETNINGSLINJER

Ved brug af produktet skal visse sikkerhedsforanstaltninger følges, for at reducere risikoen for personskade og materielle skader. Ozoneairs garanti gælder kun, hvis produktet bruges i henhold til denne vejledning.

Åbn ikke UV-lampeholderne uden at tage stikket ud af produktet.

Se ikke direkte på UV-lampen, mens den kører. UV-lys kan være skadeligt for hud og øjne.

Brug ikke i kontakt med vand.

Sørg for, at luftindtaget på produktets bagside ikke er blokeret.

Udskift ikke den originale strømadapter med en alternativ strømadapter.

Dæk ikke produktet eller placer genstande oven på produktet eller strømadapteren.

Rør ikke ved UV-lampernes glasoverflade med bare hænder. Brug bomuldhandsker eller en klud for at undgå fingeraftryk, som kan skade og mindske UV-lampens kapacitet.

Dette apparat kan bruges af barn fra 8 år og opefter under opsyn.

Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktioner om sikker brug og forstår risiciene.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af barn uden opsyn.

Barn må ikke lege med apparatet.

Brug kun en SELV-strømforsyning til at drive apparatet.

Apparater, der er synligt beskadigede, må ikke anvendes.

Apparatet indeholder en UVC-lampe. Forkert brug eller beskadigelse kan føre til farlig UV-C-stråling . UV-C-stråling kan skade øjne og hud, selv ved lave doser.

Dette apparat er beregnet til brug i kommercielle områder.

Inden vedligeholdelse, sluk for maskinen og træk stikket ud af stikkontakten.

DELE

1. Skærm | **2.** Luftudtag | **3.** Produktstand | **4.** Vægbeslag | **5.** UV-lampe-åbning | **6.** UV-lampe-åbning | **7.** Strømkilde | **8.** HEPA-filtrering + luftindtag | **9.** Fjernbetjening

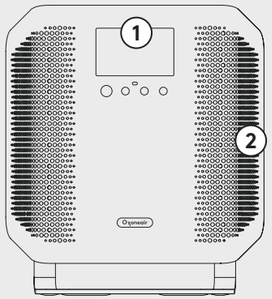

FORSIDE

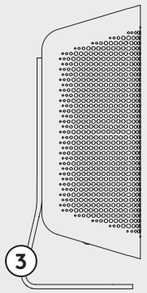

SIDE

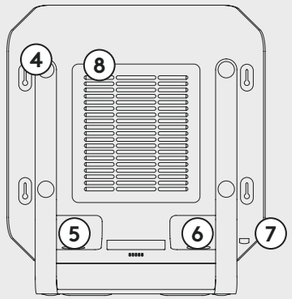

BAGSIDE

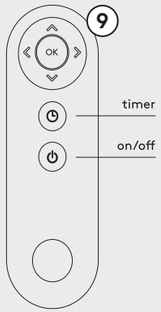

FJERNBETJENING

DISPLAY

1. ON/OFF | **2.** Mode | **3.** Blæser | **4.** Timer | **5.** Display

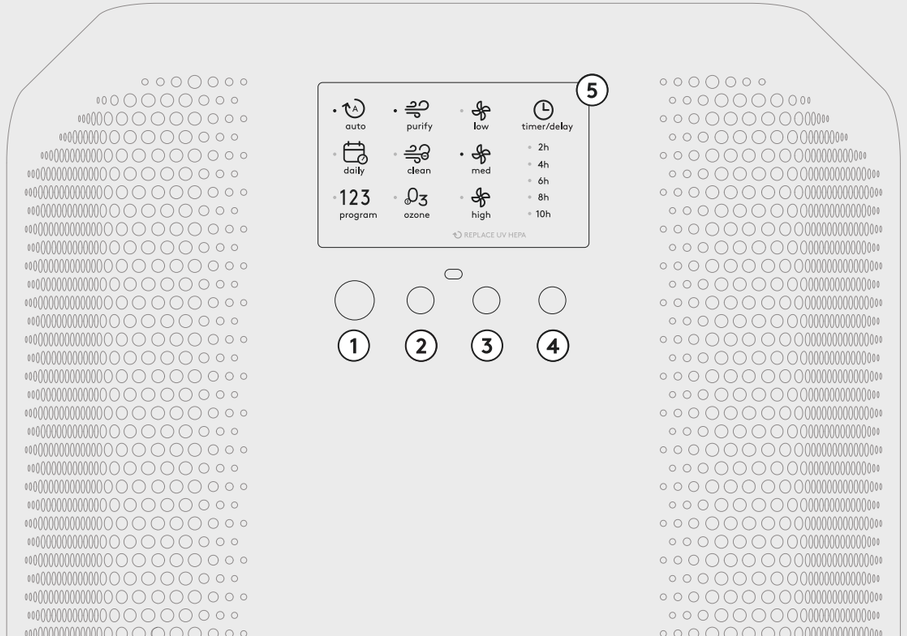

Certificeringer

CE - Ozoneair er CE-mærket og overholder RED-direktivet (2014/53/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) og lavspændingsdirektivet (2014/35/EU) udstedt af Europa-Kommissionen.

RoHS - Ozoneair overholder RoHS-direktivet (2011/65/EU), der forbyder brug af farlige stoffer i elektronisk udstyr.

Tekniske detaljer

Model:	P150
Linjespænding:	DC 24 V
Effekt:	40 W
Størrelse:	326 x 291 x 137mm
Lydniveau:	29-55 dB
Vægt:	2,8 kg
Blæserhastighed:	30-100 CFM

RENGØRINGSINDSTILLINGER

Purify 150 har tre forskellige rengøringsindstillinger at vælge imellem, afhængigt af den ønskede behandling. Det anbefales at bruge produktet kontinuerligt for at opnå optimal effektivitet, uanset rengøringsindstillingen.

PURIFY (ECO-MODE)
Renser luften kontinuerligt ved hjælp af fotokatalyse og luftudveksling gennem HEPA-filter. Anvendes til kontinuerlig rensning af luften.

CLEAN
Dybere rengøring af luft og overflader ved at kombinere fotokatalyse og ionisering sammen med HEPA-filter. Anvendes, når der kræves ekstra rengøring eller til kontinuerlig brug i forurenede omgivelser.

OZONE
Ozon tilstand kan bruges til ekstra kraftfuld rengøring. Ved at bruge tre UV-lamper er den særligt effektiv til større rum.

Duft fra rengøringsmetoder

- Purify bruger fotokatalyse, som kan generere en duft, der kan sammenlignes med let metal eller elektricitet. Duften opstår i begyndelsen, når produktet reagerer på store mængder forurenende stoffer, men vil falde med tiden.

Anbefalede Indstillinger

GENERELLE ANBEFALINGER
Brug Purify tilstand og placer produktet så centralt som muligt. Brug høj blæser til at opnå en høj luftudskiftningshastighed gennem HEPA-filteret. Ved alvorlig astma eller allergi kan produktet flyttes til soveværelset. Under visse omstændigheder som pollensæson eller i støvede miljøer, brug Clean tilstand.

ASTMA OG ALLERGI
Brug Clean tilstand eller Purify tilstand og placer produktet så centralt som muligt. Brug den højeste blæserhastighed for at opnå høj luftgennemstrømning gennem HEPA-filteret. Under f.eks. pollensæsonen, brug Clean tilstand for en større effekt.

LUGT
Brug Ozon tilstand og placer produktet tæt på kilden til problemet.

RØG
Brug Ozon tilstand i et par dage for at fjerne den værste røglugt, og brug derefter Clean tilstand kontinuerligt.

BEMÆRK! - Se kapitel 10 for specialiserede 24-timers-programmer til brug under visse omstændigheder.

PLACERING

Produktet kan enten placeres på en jævn overflade med stativet eller monteres på væggen ved at fjerne stativet. Produktet skal placeres højt, f.eks. på et bord eller en bogreol.

BEMÆRK! - Anbring ikke produktet, så luftindtaget eller udløbet blokeres, da dette kan få produktet til at lukke ned.

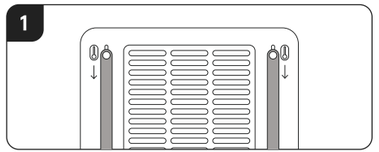

Fjern / fastgør stativet

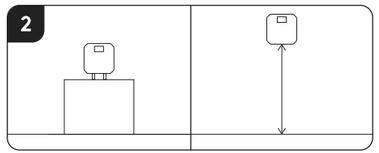

Placer produktet i det rum, hvor du bruger mest tid. Til brug i større rum anbefales det at bruge Ren tilstand eller Ozon tilstand for at sikre effektiv rengøring

AUTOMATISK-INDSTILLING

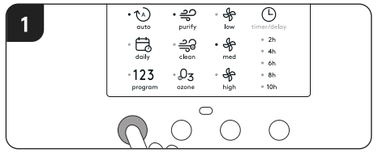

Tryk på ON/OFF-knappen for at aktivere renseren

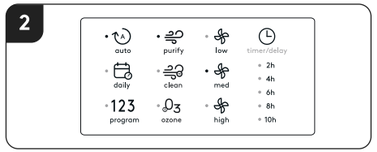

Automatisk indstilling, tilstand er Rens tilstand og mellem ventilatorhastighed er forudvalgt

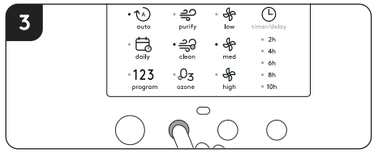

Tryk for at justere rengøringsmode

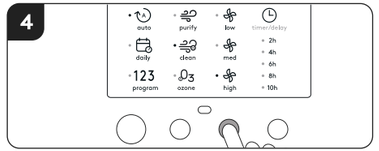

Tryk for at justere blæserhastigheden

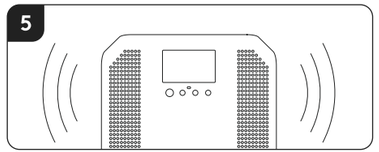

Produktet starter automatisk efter et par sekunder.
Tryk og hold ON/OFF-knappen nede i 3 sekunder for at slukke

Timer funktion

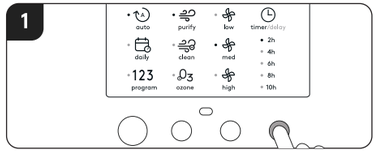

Tryk på timer-knappen for at aktivere timeren

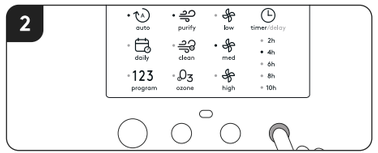

Bliv ved med at trykke på timer-knappen for at vælge timer

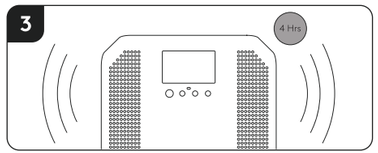

Produkterne starter automatisk efter et par sekunder og kører i udvalgte timer

Forsinkelsesfunktion

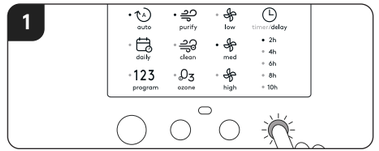

Hold timer-knappen nede for at aktivere forsinkelsesfunktionen

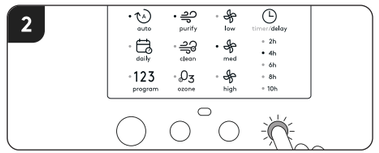

Tryk for at vælge timer

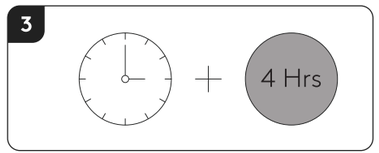

Produktet starter automatisk, når de valgte timer er gået

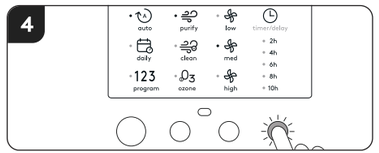

For at deaktivere forsinkelsesfunktionen skal du trykke på timerknappen, indtil delay er forsvundet

DAGLIG INDSTILLING

Produktet vil være aktivt i udvalgte timer hver dag. Bemærk, at den daglige indstilling starter samme tid de følgende dage, som da den første cyklus blev startet på dag et.

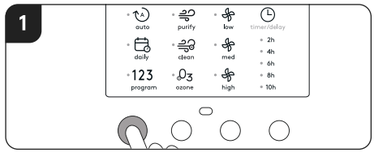

Tryk på ON/OFF-knappen for at aktivere luftrenseren

Tryk for at vælge Daglig indstilling (daily)

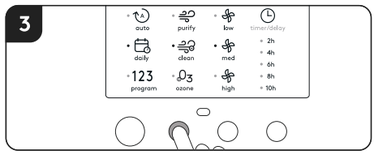

Tryk for at vælge rengørings-indstilling

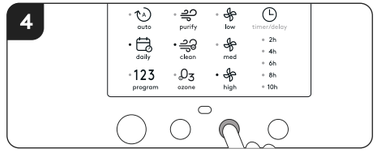

Tryk for at justere blæserhastigheden

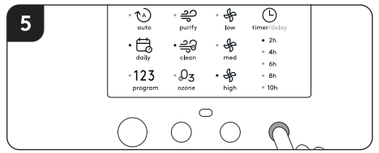

Tryk på timeren for at vælge timer hver dag

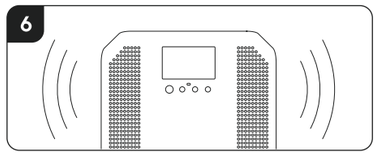

Produktet starter automatisk efter et par sekunder. Tryk og hold ON/OFF-knappen nede i 3 sekunder for at slukke

BEMÆRK - Tryk og hold på timeren for at aktivere forsinkelsesfunktionen. Når de forsinkede timer er gået, starter den daglige indstilling automatisk. Daglig indstilling kører hver dag, indtil en anden indstilling er valgt, eller maskinen er slukket.

PROGRAM

Der er tre forprogrammerede 24-timers programmer til renseren, som kan bruges til optimeret rengøring.

Program 1: Rengøringsniveau LAV
Ozone 1h - Clean 11 h - Purify 12h

Program 2: Rengøringsniveau MEDIUM
Ozone 2h - Clean 10 h - Purify 12h

Program 3: Rengøringsniveau HIGH
Ozone 4h - Clean 10 h - Purify 10h

Tryk på ON/OFF-knappen for at vælge Program 1

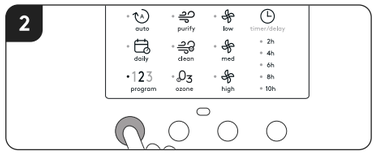

Tryk på ON/OFF-knappen igen for at vælge Program 2

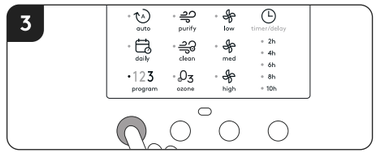

Tryk på ON/OFF-knappen igen for at vælge Program 3

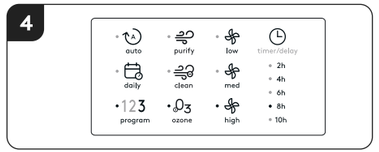

Startindstillingen for det valgte program er visuel

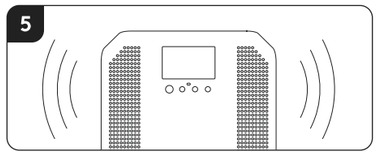

Produktet starter automatisk efter et par sekunder. Tryk og hold ON/OFF-knappen nede i 3 sekunder for at slukke

VEDLIGEHOLDELSE

Læs vedligeholdelsesinstruktionerne, før du åbner apparatet. Purify har brug for regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning af dele for at sikre optimal ydeevne. Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen, før UV-C-emitteren udskiftes.

UV-lamper

Indikatoren "Replace UV" vil lyse på displayet, når UV-lamperne skal udskiftes; indikatoren aktiveres i god tid inden den faktiske udskiftning. UV-lamper og HEPA-filtre kan købes direkte hos Ozoneair. Brug af andre dele end dem, der er leveret af Ozoneair, bortfalder al garanti.

Sikkerhedsforanstaltninger UV-lamper

- Opbevar altid UV-lamperne i den medfølgende beskyttelsesetui eller dæksel indtil installation.
- Lad lamperne afkøle mindst 15 minutter, inden du åbner lampeholderne.
- Pas på ikke at røre ved de nye UV- lamper, når du placerer dem indeni, da dette mindsker UV-kildens evne.
- Brug en klud eller bomuldshandsker, hvis det er nødvendigt.

BEMÆRK - at én UV-lampe er anderledes med kun ét glasrør. Denne lampe udskiftes ved at dreje til venstre og derefter trække den ud.

Fjern/indsæt UV-lamper

1

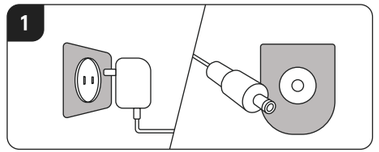

Sørg for, at produktet er frakoblet fra strømmen

2

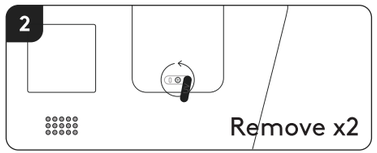

Åbn de to luger i bunden af produktet, og løs de to skruer

3

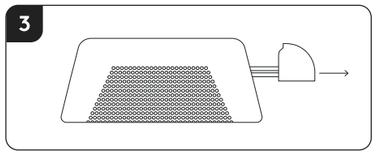

Træk lampeholderne lige ud af produktet

4

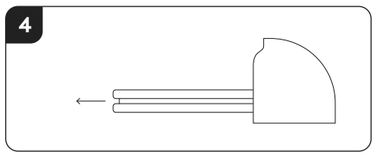

Omvend processen for at installere nye lamper

5

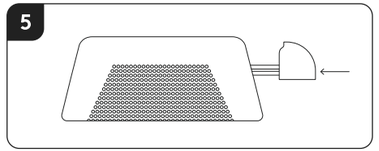

Omvend processen for at installere nye lamper

6

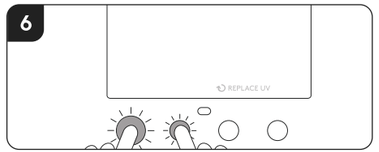

Nulstil tælleren ved at holde ON/OFF og "mode" knapperne nede på samme tid, indtil "Replace UV" er slukket.

BEMÆRK - Det er vigtigt at udskifte lamperne, når de deres levetid udløber. En gammel lampe, der har en mørk glasoverflade, risikerer at gå i stykker og skal udskiftes på det rådede tidspunkt. Udskift altid begge UV-lamper på samme tid.

Forbrugsdele

UV-lamper og HEPA-filtre kan købes direkte hos Ozoneair. Brug af andre dele end dem, der er leveret af Ozoneair, bortfalder al garanti.

BEMÆRK - UV-lampene skal kastes i containere beregnet for lamper som inneholder kvikksølv.

Rengøring af UV-lamper

Det anbefales at rengøre UV-lamperne hver 3-6 måned.Dette er for at sikre, at UV-lyset udsendes med fuld effekt fra lamperne.

Til regelmæssig vedligeholdelse eller hvis kvartsglasset på UV-lamperne bliver plettet, skal du trække lampeholderen ud og rengøre lampens yderside med et blødt bomuldshåndklæde og alkohol. Pas på ikke at røre kvartsglaset, brug beskyttelseshandsker eller en klud, hvis det er nødvendigt. Fingeraftryk kan hæmme lampens desinfektionseffekt.

BEMÆRK - Fjernbetjeningen indeholder et CR2025 batteri. Nye batterier kan købes i din lokale hardware-butik.

BEMÆRK - Der er et metalfilter fastgjort til den ydre beskyttelse for at fjerne større støvpartikler og hår. Dette kan rengøres med en støvsuger eller ved forsigtigt at vaske med rengøringsmiddel og vand.

HEPA filter

Efter cirka 6 måneders brug skal HEPA-filteret udskiftes for at opretholde et optimalt rengøringsniveau og sikre, at maskinen fungerer effektivt. Indikatoren "Replace HEPA" på skærmen vil blive aktiveret i god tid før den faktiske udskiftning.

Fjern/indsæt HEPA-filter

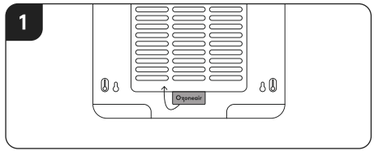

Træk stoffet lige ud for at fjerne den ydre beskyttelse

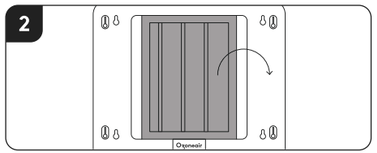

Udskift filteret og sørg for, at den grå side vender indad, så stofstykket hænger ud, og logoet er synligt

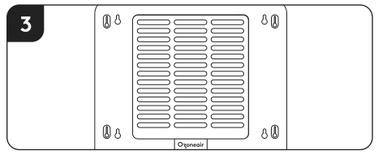

Fastgør den ydre beskyttelse

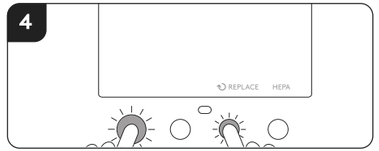

Nulstil tælleren ved at holde ON/OFF og "blæser" knapperne nede på samme tid, indtil "Replace HEPA" er slukket

Genbruge

Elektriske komponenter. Smid ikke produktet ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Returnér produktet til din lokale genbrugsstation til korrekt genanvendelse. Genanvend UV-lamper i containere beregnet til lamper, der indeholder kviksølv.

Driftsbetingelser

Temperatur:	0 °C til 35 °C
Fugtighed:	5% til 85%

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Loesning
Produktet starter ikke	Produktet er ikke tændt	Tænd for produktet ved at trykke på menuknappen eller ⏻ på fjernbetjeningen
	Netledningen er ikke korrekt tilsluttet	Kontroller, om netledningen er korrekt tilsluttet
	Stikkontakten fungerer ikke	Prøv en anden stikkontakt
Skærmen fungerer ikke	Produktet er ikke aktiveret	Tryk på menuknappen for at starte produktet
Lav luftstrøm	Ventilator er blokeret	Kontroller, om ventilatorindgangen eller -udgangen er blokeret
Produktet starter, men intet UV-lys synlig	UV-lamper forbruges	Udskift UV-lamper
Behandlingen starter ikke	Behandlingen starter automatisk efter 10 sekunder	Når behandlingen kører, er menuknappen omgivet af et blåt lys
Fjernbetjeningen fungerer ikke	Fjernbetjeningen er ikke tilsluttet	Tryk på den hvide knap til venstre på maskinen, indtil den stopper med at bippe
	Batteriet skal udskiftes	Udskift den med et nyt CR2025 batteri

PURIFY 150

NORSK

INNHOLD

01	Introduksjon	52
02	Sikkerhetsveiledning	53
03	Deler	54
04	Display	55
05	Rensemoduser	56
06	Plassering	57
07	Auto-modus	58
08	Daglig modus	60
09	Program	61
10	Vedlikehold	62
11	Feilsøking	65

Tiltenkt bruk

Produktet er en luftrenser beregnet for innendørs bruk, designet for å effektivt rense luften fra partikler og urenheter.

INTRODUKSJON

Denne brukerhåndboken er ment å hjelpe deg å bruke din Ozoneair Purify på en sikker måte, og også å gi deg grunnleggende informasjon om hvordan du bruker og vedlikeholder produktet. Les den originale bruksanvisningen nøye før bruk.

Hvis du fremdeles er usikker på om du forstår risikoene som er forbundet med produktet etter å ha lest denne manualen, da skal du ikke bruke maskinen. Kontakt Ozoneair hvis du trenger ytterligere informasjon. Brukermanualen omhandler bare det grunnleggende for at produktet kan brukes på en trygg måte. Det er umulig å beskrive samtlige situasjoner som kan oppstå mens du bruker produktet.

Brukeransvar

Det er brukerens ansvar å følges alle anbefalinger og sikkerhetsveiledninger før produktet betjenes, likeså at produktet alltid brukes på en fornuftig måte.

SIKKERHETSVEILEDNINGER

Når du bruker produktet, må visse sikkerhetsregler følges for å redusere risikoen for person- og materiellskader. Garantien fra Ozoneair gjelder kun hvis produktet brukes i henhold til disse instruksjonene.

Holderen til UV-lampen må ikke åpnes uten at strømforsyningen er frakoblet.

Ikke se direkte på UV-pæren når denne lyser. UV-lys kan være skadelig for hud og øyne.

Må ikke benyttes i kontakt med vann.

Sørg for at luftinntaket på baksiden av produktet ikke er tildekket eller blokkert.

Det originale strømadapteret må ikke erstattes med et alternativt strøm-adapter.

Produktet må ikke tildekkes. Det må ikke plasseres andre gjenstander på toppen av produktet eller strøm-adapteren.

Dette apparatet er beregnet for bruk i kommersielle områder.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover under tilsyn.

Apparatet kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller personer med manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått opplæring i trygg bruk og forstår risikoene.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Bruk kun en SELV-strømforsyning til å drive apparatet.

Dette apparatet inneholder UVC-lamper. Feil bruk eller skade kan føre til farlig UV-C-stråling. UV-C-stråling kan skade øyne og hud, selv ved lave doser.

Ikke ta på glasset på UV-lampen med bare hendene, dette kan skade og redusere effektiviteten. Bruk bomullshansker eller et kjøkkenhåndkle i bomull for å unngå fingermerker.

Før vedlikehold, slå av maskinen og strekk ut kontakten fra stikkontakten.

Apparater som er synlig skadet, skal ikke brukes.

DELER

1. Display | **2.** Luftuttak | **3.** Stativ | **4.** Veggfeste | **5.** Sokkel til UV-lampe | **6.** Sokkel til UV-lampe | **7.** Strømkilde | **8.** HEPA-filter + luftinntak | **9.** Fjernkontroll

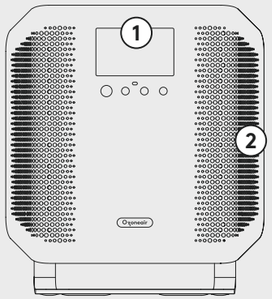

FRONT

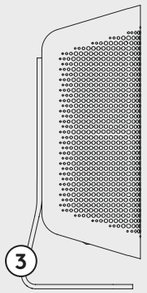

SIDE

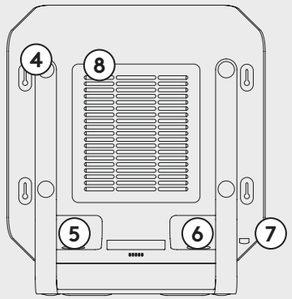

BAKSIDE

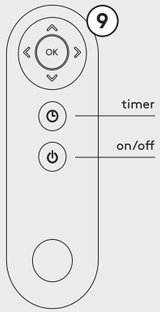

FJERNKONTROLL

DISPLAY

1. ON/OFF | **2.** Modus | **3.** Vifte | **4.** Tidsur | **5.** Display

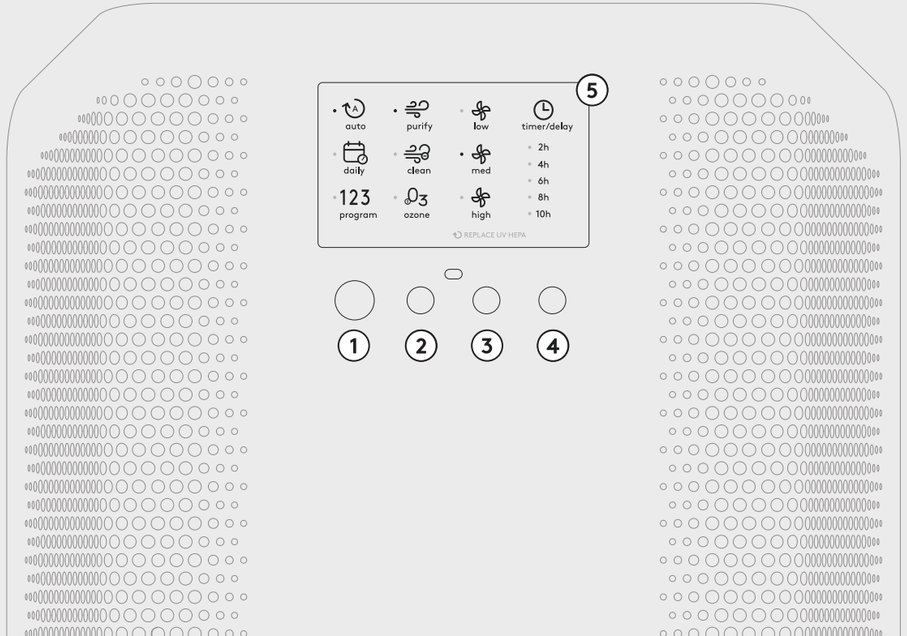

Sertifiseringer

CE – Ozoneair er CE-merket og er laget i samsvar med Radiodirektivet (2014/53/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) og Lavspenningsdirektivet (2014/35/EU) utstedt av EU-kommisjonen.

RoHS – Ozoneair er produsert i samsvar med RoHS-direktivet (2011/65/EC) som forbyr bruken av skadelige stoffer i elektronisk utstyr.

Tekniske data

Modell:	P150
Spenning:	DC 24 V
Effekt:	40 W
Størrelse:	326 x 291 x 137mm
Lydnivå:	29-55 dB
Vekt:	2,8 kg
Viftehastighet:	30-100 CFM

RENSEMODUSER

Purify 150 har tre forskjellige rengjøringsmoduser å velge mellom avhengig av ønsket behandling. Det anbefales å bruke produktet kontinuerlig for å oppnå optimal effektivitet, uavhengig av rengjøringsmodus

PURIFY (ECO-MODE)
Rens luften kontinuerlig med Oxyplasma® og luftutveksling gjennom HEPA-filteret. Brukes for kontinuerlig rensing av luften. Kun én UV-lampe er i bruk. Anbefales til mindre rom.

CLEAN
Dypere rengjøring av luft og overflater gjennom en kombinasjon av Oxyplasma®, ionisering og HEPA-filter. Brukes for rask og effektiv rengjøring i mindre rom eller for kontinuerlig bruk i større rom.

OZONE
Ozonmodus kan brukes for ekstra kraftig rengjøring. Ved å bruke tre UV-lamper er den særlig effektiv i større rom.

Lukt fra rensemodusene

- Purify bruker fotokatalyse, som kan avgi en lukt som kan sammenlignes med lettmetall eller elektrisitet. Lukten merkes først når produktet reagerer med større mengder forurensning, men vil minke over tid.

Anbefalte Innstillinger

GENERELLE ANBEFALINGER
Bruk Purify og plasser produktet så sentralt som mulig. Bruk høy viftehastighet for å oppnå høy luftutveksling gjennom HEPA-filteret. Ved alvorlig astma eller allergi kan produktet flyttes til soverommet. Under visse omstendigheter, som for eksempel pollensesong eller i støvete omgivelser, bruk Clean.

ASTMA OG ALLERGI
Bruk Clean eller Purify og plasser produktet så sentralt som mulig. Bruk høy viftehastighet for å få raskere luftstrøm gjennom HEPA-filteret. Ved alvorlige tilfeller av astma og allergi kan produktet plasseres på soverommet. Bruk Clean under spesielle forhold, som i pollensesongen eller i støvete omgivelser.

LUKT
Bruk Ozonmodus og plasser produktet nær kilden til problemet.

RØYK
Bruk Ozonmodus i noen dager for å fjerne den verste røyklukten, deretter bruk Clean kontinuerlig.

MERK - Se kapittel 10 for tre spesialisert 24-timers program som kan brukes under visse omstendigheter.

PLASSERING

Produktet kan enten settes på et flatt underlag med eller uten stativ, eller monteres på veggen uten stativ. Produktet bør plasseres høyt, for eksempel på et bord eller i en bokhylle.

MERK - Ikke plasser produktet slik at luftinntaket dekkes til eller blokkeres, det kan føre til at produktet slås av.

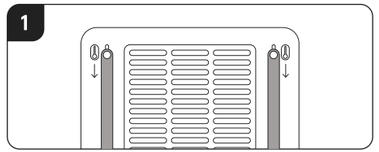

Demontere/ montere stativ

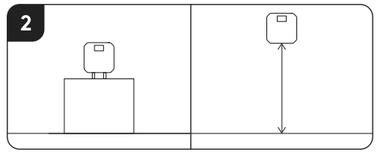

Plasser produktet i rommet du bruker mest tid i. Ved bruk i større rom anbefales det å bruke Renmodus eller Ozonmodus for å sikre effektiv rengjøring

AUTO-MODUS

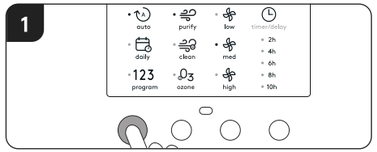

Trykk på ON/OFF-knappen for å aktivere renseren

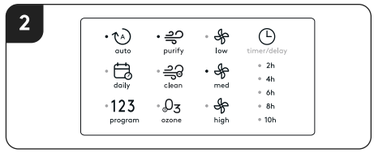

I Auto-modus er Renmodus og middels viftehastighet forhåndsvalgt

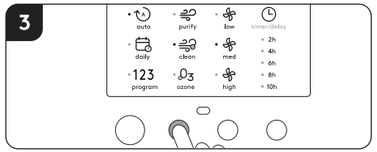

Trykk for å justere rensemodus

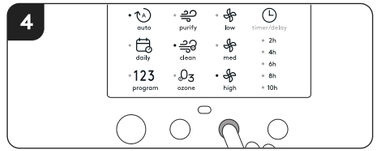

Trykk for å justere viftehastighet

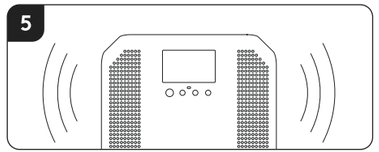

Produktet starter automatisk etter noen sekunder. Trykk og hold inne ON/OFF-knappen 3 sekunder å slå av

Timerfunksjon

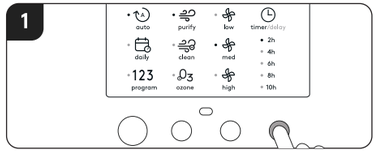

Trykk på knappen for å aktivere tidsuret

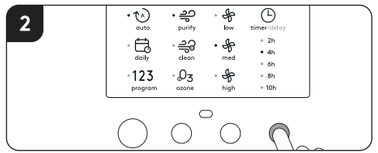

Fortsett å trykke for å velge antall timer

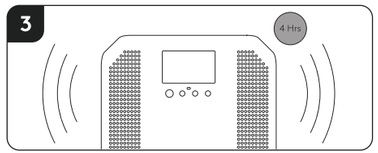

Produktene starter automatisk etter noen sekunder og går i utvalgte timer

Forsinkelsesfunksjon

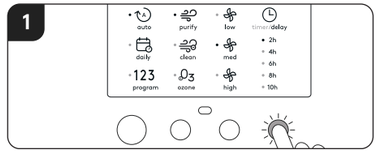

Hold tidsurknappen nede for å aktivere forsinkelsesfunksjon

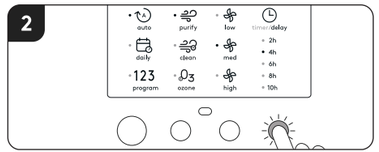

Trykk for å velge timeantall

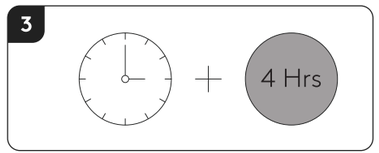

Produktet starter automatisk etter at de valgte timene har gått

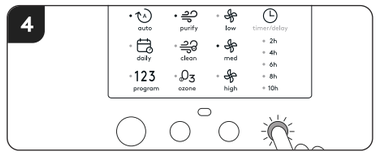

For å deaktivere forsinkelsesfunksjonen, trykk tidsurknappen inntil forsinkelsen forsvinner fra displayet

DAGLIG MODUS

Produktet vil daglig være aktivt i henhold til valgt timeantall. Vær oppmerksom på at daglig modus starter i de påfølgende dagene på det samme tidspunktet som ble satt på dag én.

1

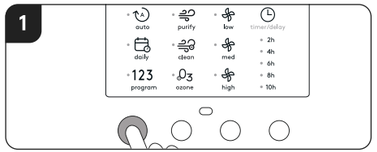

Trykk på ON/OFF-knappen for å starte luftrenseren

2

Trykk for å velge daglig modus

3

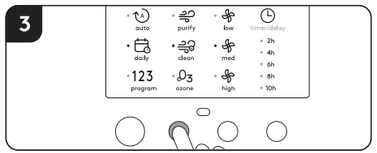

Trykk for å velge rensemodus

4

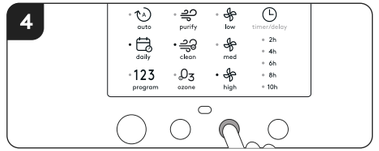

Trykk for å velge viftehastighet

5

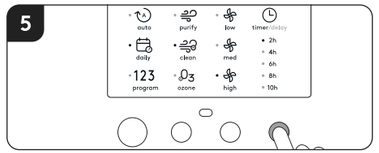

Trykk på tidsuret for å velge daglig timeantall

6

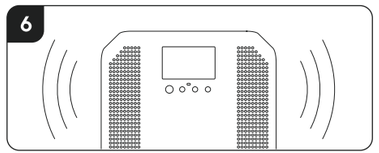

Produktet starter automatisk etter noen sekunder. Trykk og hold inne ON/OFF-knappen 3 sekunder å slå av

MERK - Trykk og hold tidsurknappen nede for å aktivere forsinkelsesfunksjon. Etter at forsinkelsen har passert, vil daglig modus starte automatisk. Daglig modus vil kjøre daglig inntil en annen innstilling er valgt eller at maskinen blir slått av.

PROGRAM

Luftrenseren har tre forhåndsprogrammerte 24-timers programmer, som kan brukes til optimalisert rensing.

Program 1: Dyprensnivå LAV
Ozone 1h - Clean 11 h - Purify 12h

Program 2: Dyprensnivå MIDDELS
Ozone 2h - Clean 10 h - Purify 12h

Program 3: Dyprensnivå HØY
Ozone 4h - Clean 10 h - Purify 10h

1

Trykk på ON/OFF-knappen for å velge Program 1

2

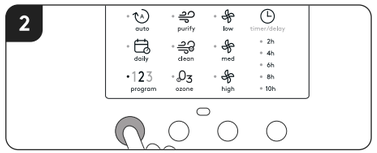

Trykk på ON/OFF-knappen igen for å velge Program 2

3

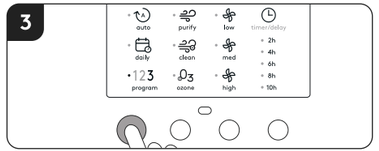

Trykk på ON/OFF-knappen igen for å velge Program 3

4

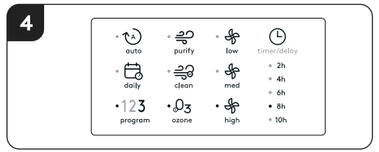

Startinnstillingen til det valgte programmet vises

5

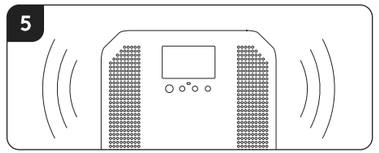

Produktet starter automatisk etter noen sekunder. Trykk og hold inne ON/OFF-knappen 3 sekunder å slå av

VEDLIKEHOLD

Les vedlikeholdsinstruksjonene før du åpner apparatet. Purify trenger regelmessig vedlikehold og utskifting av deler for å sikre optimal ytelse. Apparatet må kobles fra strømforsyningen før UV-C-emitteren skiftes ut.

UV-lamper

Varsellyset "Replace UV" lyser på displayet når UV-lampene må byttes, indikatoren vil aktiveres på forhånd før det faktiske byttet. UV-lamper og HEPA-filtre kan bestilles direkte fra Ozoneair. Bruk av andre deler enn de som er levert av Ozoneair vil ugyldiggjøre garantien.

Sikkerhetstiltak UV-lamper

- Oppbevar alltid UV-lampene i originalemballasjen inntil de skal installeres.
- La pærene avkjøles i minst 15 minutter før lampeholderen åpnes.
- Pass på å ikke ta på de nye UV-lampene når de skal settes på plass, fingermerker vil redusere kapasiteten til UV-kilden.
- Bruk et rent kjøkkenhåndle eller bomullshansker som beskyttelse som nødvendig.

MERK - at én UV-lampe er annerledes, med bare ett glassrør. Denne lampen skiftes ut ved å dreie til venstre og deretter trekke den ut.

Bytte UV-pærer

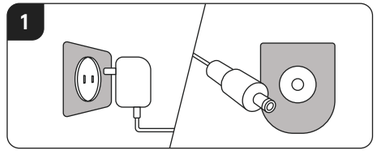

Sørg for strømforsyningen er frakoblet

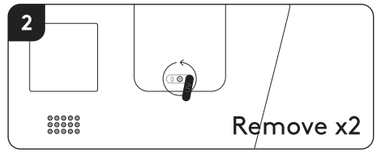

Åpne de to lukene nederst på produktet og løsne de to skruene

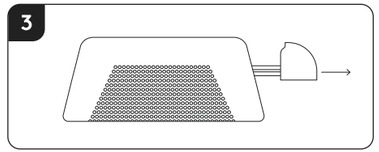

Trekk lampeholderen rett ut av produktet

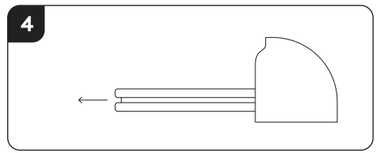

Dra pæren rett ut av sokkelen

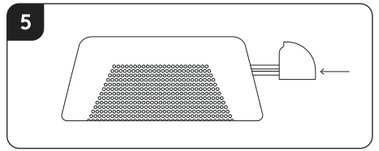

Reverser prosessen for å sette i nye pærer

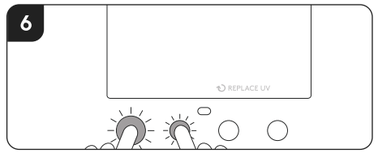

Tilbakestill telleren ved å holde nede ON/OFF og "modus"-knappene samtidig til "Replace UV" er slått av.

MERK - Det er viktig å bytte pærene når levetiden har utløpt. En gammel pære med en mørkere overflate kan knuse, og bør byttes til anbefalt tidspunkt. Du må alltid bytte UV-pærene samtidig.

Forbruksdeler

UV-lamper og HEPA-filtre kan bestilles direkte fra Ozoneair. Bruk av andre deler enn de som er levert av Ozoneair vil ugyldiggjøre garantien.

MERK - UV-lampene skal kastes i containere beregnet for lamper som inneholder kvikksølv.

Rengjøring av UV-lamper

Det anbefales å rengjøre UV-lampene hver 3-6 måned. Dette er for å sikre at UV-lyset blir utstrålt med full effekt fra lampene.

Ved vanlig vedlikehold eller hvis kvartsglasset på UV-lampene blir flekkete, ta ut lampeholderen og rengjør utsiden av lampen med en myk bomullshandkle og alkohol. Vær forsiktig så du ikke berører kvartsglasset, bruk beskyttelseshansker eller en klut om nødvendig. Fingeravtrykk kan hemme lampenes desinfeksjonseffekt.

MERK - Fjernkontrollen inneholder et CR2025 batteri. Nye batterier kan kjøpes av lokal forhandler som selger batterier.

MERK - Det sitter et forfilter i metall festet til den utvendige beskyttelsen for å fjerne større støvpartikler og hår. Dette kan rengjøres med en støvsuger eller vaskes skånsomt i mildt såpevann.

HEPA filter

Etter ca. 6 måneder må HEPA-filteret byttes for å opprettholde riktig rensenivå og sikre optimal ytelse av maskinen. Indikatoren "Replace HEPA" vil aktiveres på forhånd, og et ekstra filter følger med maskinen din.

Bytte HEPA-filter

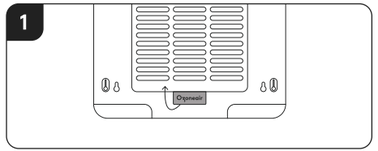

Trekk stoffet rett ut for å løsne den utvendige beskyttelsen

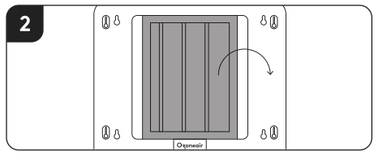

Bytt filteret, sørg for at den grå siden vender innover, slik at stoffstykket henger ut og logoen er synlig

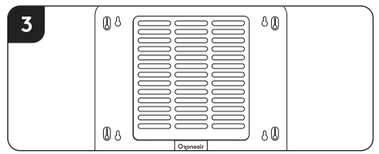

Fest den utvendige beskyttelsen

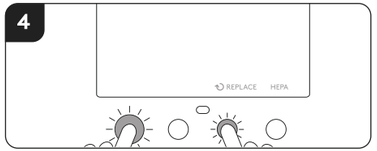

Tilbakestill telleren ved å holde nede ON/OFF og "vifte"-knappene samtidig til "Replace HEPA" er slått av.

Gjenvinning

Elektriske komponenter. Produktet må ikke avhendes som vanlig husholdningsavfall. Returner produktet til nærmeste miljøstasjon for gjenvinning. Gjenvinn UV-lamper i beholdere som er til lyspærer som inneholder kvikksølv. Gjenvinn emballasjen i containere til plast og papir. Batteriet i fjernkontrollen skal kildesorteres.

Driftsbetingelser

Temperatur:	0 °C til 35 °C
Luftfuktighet:	5% til 85%

FEILSØKING

Problem	Mulig årsag	Loesning
Produktet starter ikke	Produktet er ikke slått på	Slå på maskinen ved å bruke menyknappen eller ⏻ bruk fjernkontrollen
	Strømkabelen er ikke skikkelig tilkoblet	Kontroller om strømkabelen er riktig tilkoblet
	Stikkontakten virker ikke	Prøv en annen stikkontakt
Displayet fungerer ikke	Produktet er ikke aktiveret	Trykk på menyknappen for å starte maskinen
Lav luftgjennomstrømning	Viften er blokkert	Kontroller for å se om vifteinntaket eller uttaket er blokkert
	HEPA-filteret er tett	Bytt HEPA-filter
Produktet starter, men intet UV-lys synlig	UV-pærene er oppbrukt	Bytt UV-lamper
Behandlingen starter ikke	Behandlingen starter automatisk etter noen sekunder	Når behandlingen kjører er menyknappen omkranset av et blått lys
Fjernkontrollen fungerer ikke	Fjernkontrollen er ikke tilkoblet	Trykk ned den hvite knappen til venstre for maskinen til den slutter å pipe
	Batteriet må byttes ut	Bytt den ut med et nytt CR2025-batteri

PURIFY 150

SUOMI

SISÄLTÖ

01	Esittely	68
02	Turvallisuusohjeet	69
03	Osat	70
04	Näyttö	71
05	Puhdistusohjelmat	72
06	Sijoitus	73
07	Automaattitila	74
08	Päivittäinen tila	76
09	Ohjelma	77
10	Huolto	78
11	Vianetsintä	81

Käyttötarkoitukseen

Tuote on sisäkäyttöön tarkoitettu ilmanpuhdistin, joka on suunniteltu puhdistamaan ilmaa tehokkaasti hiukkasista ja epäpuhtauksista.

ESITTELY

Tämä käyttöopas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään Ozoneair Purify -laitetta turvallisesti ja antamaan sinulle perustiedot tuotteen käytöstä ja huollosta. Lue alkuperäiset ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Jos käyttöoppaan lukemisen jälkeen et ole varma, että ymmärrät tuotteeseen liittyvät riskit, älä käytä konetta. Ota yhteyttä Ozoneairiin, jos tarvitset lisätietoja. Käyttöoppaasta löydät perusohjeet laitteen turvalliseen käyttöön. Kaikkia tuotteen käytön aikana mahdollisesti syntyviä tilanteita ei ole mahdollista käydä läpi.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjän vastuulla on noudattaa kaikkia suosituksia ja turvallisuusohjeita ennen tuotteen käyttöä ja aina käyttää tuotetta järkevällä tavalla.

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotetta käytettäessä on noudatettava tiettyjä turvatoimia henkilö- ja omaisuusvahinkojen riskin vähentämiseksi. Ozoneair-takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään näiden ohjeiden mukaisesti.

Älä avaa UV-lampunpidikkeitä irrottamatta tuotetta pistorasiasta.

Älä katso suoraan UV-lamppuun laitteen käydessä. UV-valo voi vahingoittaa ihoa ja silmiä.

Varmista, että laitteen takana oleva ilmanotto ei ole tukossa.

Älä vaihda alkuperäistä virtalähdettä vaihtoehtoiseen virtalähteeseen.

Älä peitä tuotetta tai laita tuotteita tuotteen tai virtalähteen päälle.

Älä koske UV-lamppujen lasipintaan paljain käsin. Käytä puuvillahanskoja tai liinaa välttääksesi sormenjälkiä, jotka saattavat vahingoittaa ja vähentää UV-lampun suorituskykyä.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset aikuisen valvonnassa.

Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, henkinen tai aistitoiminto tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapsia ei saa päästää puhdistamaan tai huoltamaan laitetta ilman valvontaa.

Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.

Käytä laitteen kanssa vain SELV-virtalähdettä.

Selvästi vahingoittanut laitteita ei saa käyttää.

Tämä laite sisältää UVC-lampun. Laitteen virheellinen käyttö tai vauriot kotelossa voivat johtaa vaarallisen UVC-säteilyn vapautumiseen. YV-C-säteily voi aiheuttaa vahinkoa silmille ja iholle jopa pieninä annoksina.

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kaupallisilla alueilla.

Ennen huoltoa sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.

Älä käytä laitetta kosketuksissa veteen.

OSAT

1. Näyttö | **2.** Ilmanpoistoaukko | **3.** Tuotteen jalusta | **4.** Seinätuki | **5.** UV-lampun luukku | **6.** UV-lampun luukku | **7.** Virtalähde | **8.** HEPA-suodatin + ilmanotto | **9.** Kaukosäädin

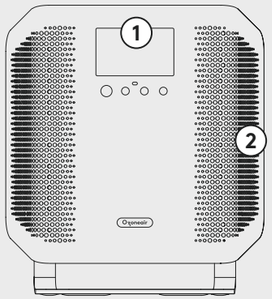

ETUOSA

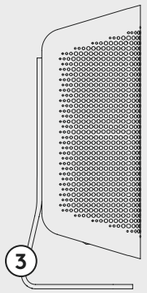

SIVUSTA

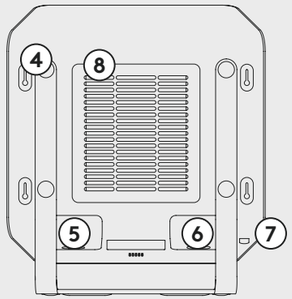

TAKAOSA

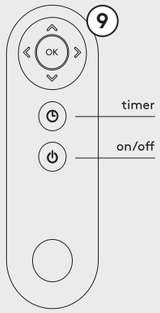

KAUKOSÄÄDIN

NÄYTTÖ

1. Valikko | **2.** Tila | **3.** Tuuletin | **4.** Ajastin | **5.** Näyttö

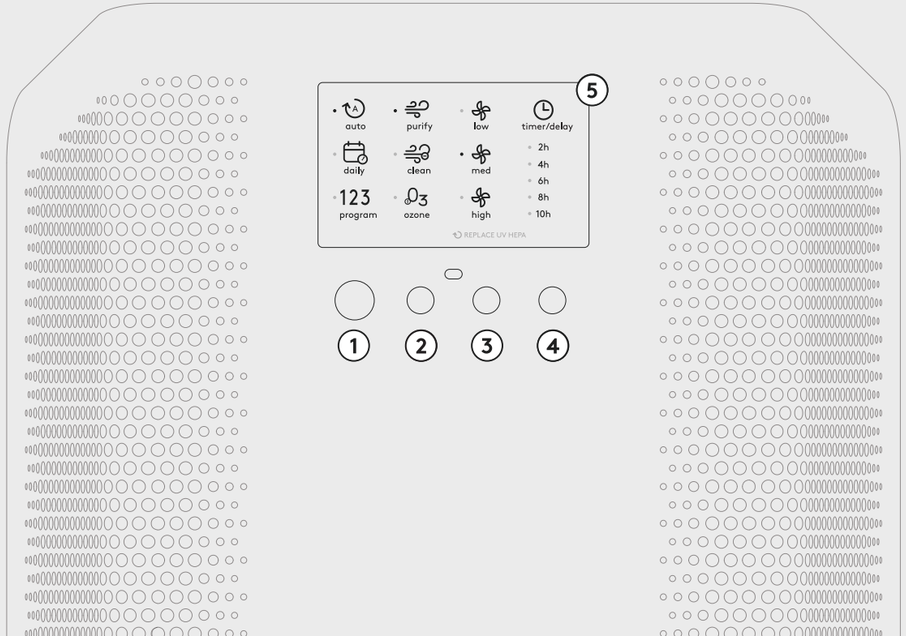

Sertifikaatit

CE - Ozoneairit ovat CE-merkittyjä ja noudattavat Euroopan komission antamaa RED-direktiiviä (2014/53/EU), EMC-direktiiviä (2014/30/EU) ja pienjännitedirektiiviä (2014/35/EU).

RoHS – Ozoneair noudattaa RoHS-direktiiviä (2011/65/EY), jossa kielletään vaarallisten aineiden käyttö sähkölaitteissa.

Tekniset tiedot

Malli:	P150
Verkkojännite:	DC 24 V
Tehoste:	40 W
Koko:	326 x 291 x 137mm
Melutaso:	29-55 dB
Paino:	2,8 kg
Tuulettimen nopeus:	30-100 CFM

PUHDISTUSOHJELMAT

Purify 150:lla on kolme erilaista puhdistustilaa valittavana hoidon tarpeen mukaan. Tuotetta suositellaan käytettäväksi jatkuvasti optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi, riippumatta puhdistustilasta.

PURIFY (ECO-MODE)
Puhdistaa ilman jatkuvasti fotokatalyytillä ja vaihtaa ilman HEPA-suodattimen läpi. Käytetään jatkuvaan ilmanpuhdistukseen. Vain yksi lamppu palaa.

CLEAN
Syvempään ilman ja pintojen puhdistukseen yhdistämällä fotokatalyytti ja ionisaatio yhdessä HEPA-suodattimen kanssa. Käytä, kun tarvitaan lisäpuhdistusta tai jatkuvaan käyttöön saastuneissa ympäristöissä.

OZONE
Ozonitila voidaan käyttää erityisen tehokkaaseen puhdistukseen. Kolmella UV-lampulla se on erityisen tehokas suuremmissa tiloissa.

Puhdistus-tilojen tuoksut

- Puhdistaminen käyttää fotokatalyyttiä, joka voi tuottaa tuoksun, jota voidaan verrata kevytmetalliin tai sähköön. Tuoksu ilmenee aluksi, kun tuote reagoi suuriin määriin epäpuhtauksia, mutta vähenee ajan myötä.

Suositellut asetukset

YLEISET SUOSITUKSET
Käytä Purify-tilaa ja sijoita tuote mahdollisimman keskelle. Käytä korkeaa puhallinnopeutta saadaksesi korkean ilmanvaihtonopeuden HEPA-suodattimen läpi. Jos sinulla on vakava astma tai allergia, tuotetta voidaan siirtää makuuhuoneeseen. Tietyissä olosuhteissa, kuten siitepölykaudella tai pölyisissä ympäristöissä, käytä Clean-tilaa.

ASTMA JA ALLERGIAT
Käytä Purify- tai Clean-tilaa ja sijoita tuote mahdollisimman keskelle. Käytä korkeinta puhallinnopeutta saadaksesi suuren ilmavirran HEPA-suodattimen läpi. Esimerkiksi siitepölykaudella, käytä Clean-efektiä paremman teho saavutamiseksi.

HAJUT
Käytä Ozone-tilaa ja sijoita tuote lähelle ongelman lähdettä.

SAVU
Käytä Ozone-tilaa muutaman päivän ajan poistaaksesi pahimman savun hajun, ja käytä sen jälkeen Clean-tehoa jatkuvasti.

HUOMAUTUS - Katso luvusta 10 tietyissä olosuhteissa käytettävät 24 tunnin erikoisohjelmat.

SIJOITUS

Tuote voidaan asettaa tasaiselle alustalle jalustan kanssa tai kiinnittää seinälle irrottamalla jalusta. Tuote tulisi sijoittaa korkealle, esimerkiksi pöydälle tai kirjahyllylle.

HUOMAUTUS - Älä aseta tuotetta niin, että sen ilmanotto- tai poistoaukon tiellä on este mikä voi aiheuttaa tuotevikoja.

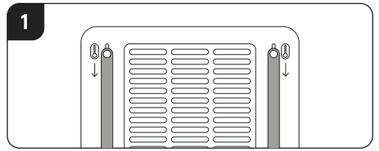

Jalustan irroitus/kiinnitys

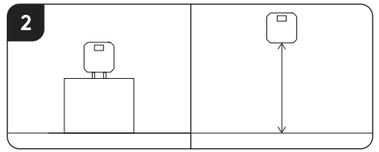

Sijoita tuote huoneeseen, jossa vietät eniten aikaa. Suuremmissa tiloissa suositellaan käytettäväksi Siivoustila- tai Ozonitila-tehoa varmistaaksesi tehokkaan puhdistuksen

AUTOMAATTITILA

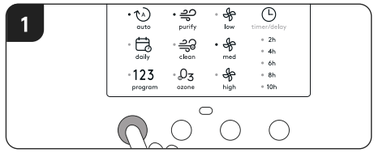

Jotta Purify käynnistyy, paina valikkopainiketta. Nyt Purify on aktiivinen

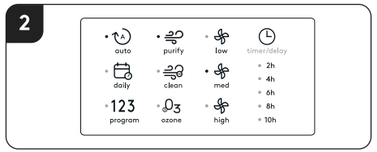

Automaattitilassa Puhdistustila-teho ja keskinopea tuuletinnopeus ovat esivalittuja

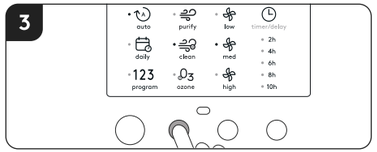

Paina säätääksesi puhdistustilaa

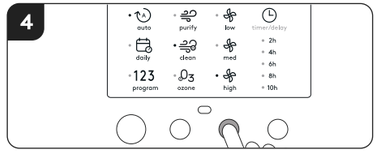

Paina säätääksesi tuulettimen nopeutta

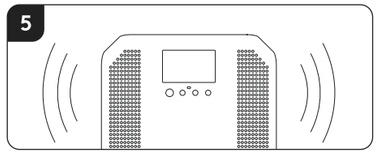

Käsittely alkaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua

Ajastintoiminto

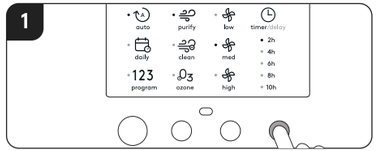

Aktivoi ajastin painamalla ajastinpainiketta

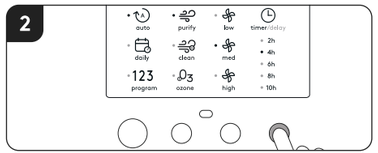

Jatka ajastinpainikkeen painamista tuntien valitsemiseksi

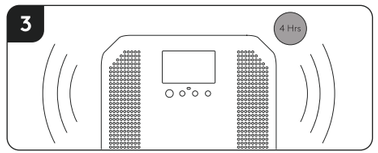

Käsittely alkaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua ja kestää valitsemasi ajan

Viivetoiminto

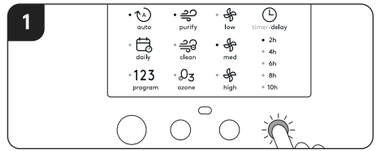

Paina ajastinpainiketta aktivoidaksesi viivetoiminnon

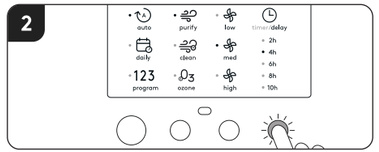

Paina valitaksesi tunnit

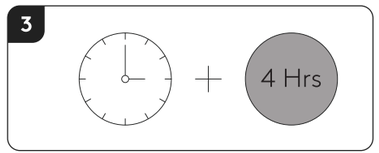

Käsittely alkaa automaattisesti valitun ajan jälkeen

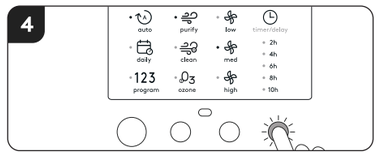

Poistaaksesi viivetoiminton käytöstä paina ajastinpainiketta, kunnes viive on kadonnut

PÄIVITTÄINEN TILA

Laite on aktiivinen valitun ajan joka päivä. Huomaa, että päivittäinen tila alkaa samaan aikaan seuraavina päivinä, kun ensimmäinen jakso aloitettiin ensimmäisenä päivänä.

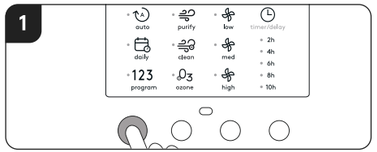

Aktivoi puhdistin painamalla valikkopainiketta

Paina valitaksesi Päivittäinen tila

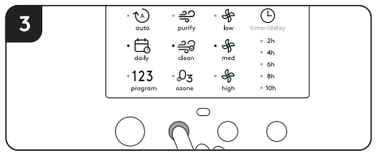

Paina valitaksesi puhdistustilan

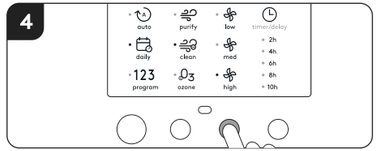

Paina säätääksesi tuulettimen nopeutta

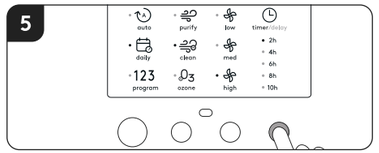

Paina ajastinta valitaksesi käsittelyajan joka päivälle

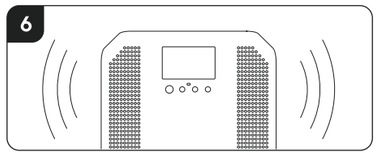

Käsittely alkaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua

HUOMAUTUS - Paina ja pidä ajastinta painettuna pohjassa hetken aktivoidaksesi viivetoiminnon. Kun viiveaika on ohi, päivittäinen tila käynnistyy automaattisesti. Päivittäinen tila käynnistyy joka päivä, kunnes toinen asetus on valittu tai laite on sammunut.

OHJELMA

Puhdisttimessa on kolme esiohjelmoitua 24 tunnin ohjelmaa, joita voidaan käyttää optimoituun puhdistukseen.

Ohjelma 1: Puhdistustaso ALHAINEN
Ozone 1h - Clean 11 h - Purify 12h

Ohjelma 2: Puhdistustaso KESKITASO
Ozone 2h - Clean 10 h - Purify 12h

Ohjelma 3: Puhdistustaso KORKEA
Ozone 4h - Clean 10 h - Purify 10h

Valitse Ohjelma 1 painamalla valikkopainiketta

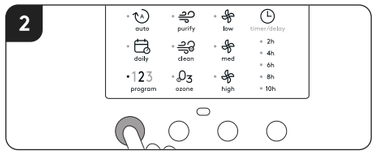

Valitse Ohjelma 2 painamalla valikkopainiketta uudelleen

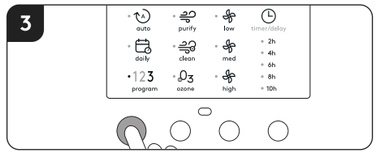

Valitse Ohjelma 3 painamalla valikkopainiketta uudelleen

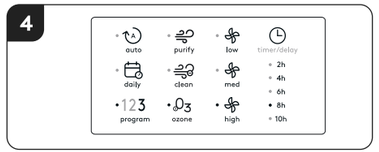

Valitun ohjelman aloitusasetus on visuaalinen

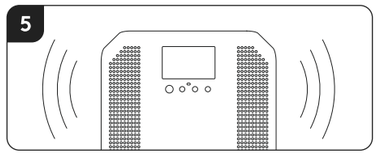

Laite käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua

HUOLTO

Lue huolto-ohjeet ennen laitteen avaamista. Purify tarvitsee säännöllistä huoltoa ja osien vaihtoa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Laite on irrotettava verkkovirrasta ennen UV-C-säteilijän vaihtamista.

UV-lamput

"Replace UV" - syttyy näyttöön, kun UV-lamput on vaihdettava, ja merkkivalo aktivoituu etukäteen ennen varsinaista vaihtoa. Voit ostaa UV-lamppuja ja HEPA-suodattimia suoraan Ozoneairilta. Muiden kuin Ozoneairin toimittamien osien käyttö mitätöi kaikki takuut.

Turvallisuusohjeet UV-lamput

- Pidä UV-lamput aina mukana toimitetussa suojakotelossa tai suojassa asennukseen asti.
- Anna lamppujen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen lampunpidikkeiden avaamista.
- Varo koskettamasta uusia UV-lamput, kun asetat ne sisälle, tämä vähentää UV-lähteen kykyä.
- Käytä tarvittaessa suojana liinaa tai puuvillahanskoja.

HUOMAUTUS - että yksi UV-lamppu on erilainen, vain yhdellä lasiputkella. Tämä lamppu vaihdetaan kääntämällä vasemmalle ja vetämällä ulos.

Poista/asenna UV-lamput

1

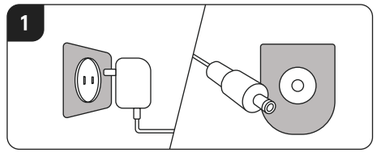

Varmista, että tuote on irrotettu virtalähteestä

2

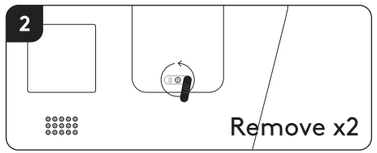

Avaa alapuolella olevat kahdet kumisuojat ja löysää kummatkin ruuvit

3

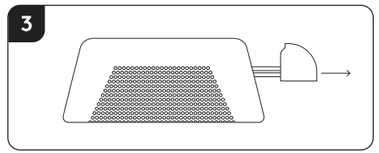

Vedä lampunpidikkeet suoraan ulos laitteesta

4

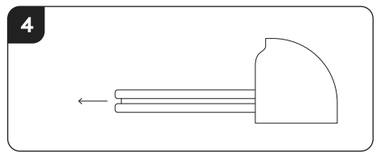

Vedä lamppu suoraan ulos alustasta

5

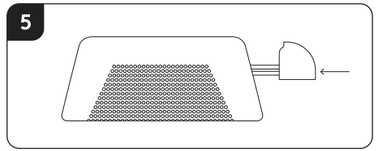

Asentaaksesi uudet lamput, tee prosessi käänteisessä järjestyksessä

6

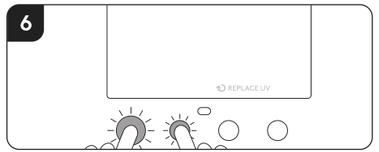

Nollaa UV-aikamäärä painamalla valikko- ja tilapainiketta samanaikaisesti, kunnes "Replace UV" on kadonnut

HUOMAUTUS - On tärkeää vaihtaa lamput, kun ne saavuttavat käyttöikärajansa. Vanhassa lampussa, jonka lasipinta on tummentunu, on rikkoutumisvaara, ja se olisi vaihdettava silloin. Vaihda aina molemmat UV-lamput samanaikaisesti.

Kulutustavarat

Voit ostaa UV-lamppuj ja HEPA-suodattimia suoraan Ozoneairilta. Muiden kuin Ozoneairin toimittamien osien käyttö mitätöi kaikki takuut.

HUOMAUTUS - UV-lamput on hävitettävä elohopeaa sisältäville lamppuille tarkoitettuihin jäteastioihin.

UV-lamppujen puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa UV-lamput 3-6 kuukauden välein. Näin varmistetaan, että valaisimista säteilee UV-valoa täydellä teholla

Säännöllisessä huollossa tai jos UV-lamput kvartsilasi värjäytyy, poista lampunpidike ja puhdista lampun ulkopuoli pehmeällä puuvillapyyhkeellä ja alkoholilla. Varo koskettamasta kvartsilasia, käytä tarvittaessa suojakäsineitä tai liinaa. Sormenjäljet voivat estää lamppujen desinfiointivaikutusta.

HUOMAUTUS - Kaukosäädin sisältää CR2025-patterin. Uusia pattereita voi ostaa paikallisesta rautakaupasta.

HUOMAUTUS - Ulkosuojaan on kiinnitetty metallinen esisuodatin suurempien pölyhiukkasten ja hiusten poistamiseksi. Tämä voidaan puhdistaa pölynimurilla tai pesemällä varovasti pesuaineella ja vedellä.

HEPA-suodatin

Noin 6 kuukauden käytön jälkeen HEPA-suodatin on vaihdettava tarkan puhdistustason ylläpitämiseksi ja laitteen optimaalisen toiminnan takaamiseksi. "Replace HEPA" -merkkivalo aktivoituu etukäteen ennen suodattimen vaihtotarvetta, ja laitteesi mukana toimitetaan ylimääräinen suodatin.

HEPA-suodattimen poistaminen/asentaminen

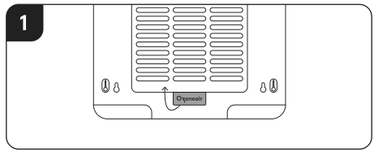

Irrota ulkosuoja vetämällä kangas suoraan ulos

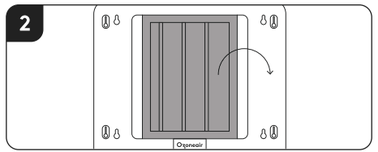

Vaihda suodatin ja varmista, että harmaa puoli on sisäin päin, jotta kangaspala ulospäin ja logo on näkyvissä

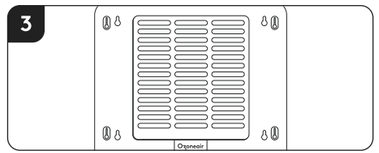

Kiinnitä ulkosuoja

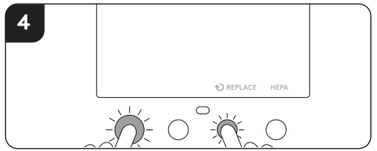

Nollaa suodatinmäärä painamalla valikko- ja tuuletinpainiketta samanaikaisesti

Kierrätys

Sähkökomponentit. Älä hävitä tuotetta tavallisten talousjätteiden mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen asianmukaista kierrätystä varten. Kierrätä UV-lamput elohopeaa sisältäville lampuille tarkoitetuissa jäteastioissa. Kierrätä tuotteen pakkaus soveltuviin paperi- ja muovijäteastioihin. Kaukosäätimen sisällä oleva patteri/akku on lajiteltava asianmukaisesti.

Toimintaedellytykset

Lämpötila:	0 °C to 35 °C
Ilman kosteus:	5% to 85%

VIANETSINTÄ

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty	Laite ei ole päällä	Käynnistä laite painamalla valikkopainiketta tai ⏻ kaukosäätimellä
	Virtajohtoa ei ole kytketty oikein	Tarkista, että virtajohto on kytketty oikein
	Pistorasia ei toimi	Kokeile toista pistorasiaa
Näyttö ei toimi	Laitetta ei ole aktivoitu	Käynnistä laite painamalla valikkopainiketta
Alhainen ilmavirtausning	Tuuletin on tukossa	Tarkista, ettei tuulettimen otto- tai poistoaukko ole tukossa
	HEPA-suodatin on täynnä	HEPA-suodattimen vaihtaminenvaihtaminen
Laite käynnistyy, mutta UV-valoa ei näy	UV-lamput ovat kuluneet	Vaihda UV-lamput
Käsittely ei ala	Käsittely alkaa automaattisesti 5 sekunnin jälkeen	Kun tuote on käynnissä, valikkopainike syttyy himmeällä sinisella valolla
Kaukosäädin ei toimi	Kaukosäädin ei ole kytketty	Paina alas koneen vasemmalla puolella valkoista painiketta, kunnes piippaus loppuu
	Paristo on vaihettava	Vaihda se uuteen CR2025-paristoon

Ozoneair

ozoneair.se